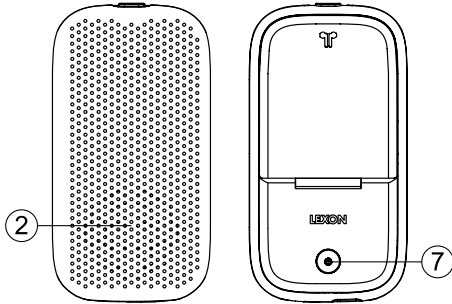

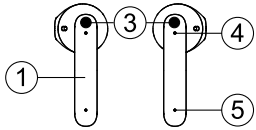


FRANÇAIS

Pour garantir une utilisation optimale de votre appareil, lisez attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

DESSCRIPTIF PRODUIT

1. Écouteurs
2. Enceinte
3. Commandes tactiles (écouteurs)
4. Indicateurs lumineux Bluetooth et charge (écouteurs/enceinte)
5. Microphones (écouteurs)
6. Étui de chargement
7. Mise sous/hors tension (enceinte)
8. Bouton d'ouverture (écouteurs)
9. Port USB type-C

FONCTIONNALITÉS

- Écouteurs stéréo sans fil
- Enceinte Bluetooth® 3W
- Double microphone
- Suppression du bruit ambiant
- Batterie rechargeable

POUR COMMENCER

Assurez-vous de charger complètement les Speakerbuds :

1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de l'étui.
2. Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel adaptateur électrique 5V-1A.
3. Branchez l'adaptateur électrique à une source d'alimentation pendant environ 2 heures.

Lorsque l'étui de chargement est branché, le voyant lumineux situé à côté du port de chargement devient rouge.
Lorsque l'étui est complètement chargé, le voyant lumineux situé à côté du port de chargement s'éteint.

INSTRUCTIONS DE JUMELAGE

Écouteurs – Jumelage d'un accessoire Bluetooth® tiers



1. Ouvrez l'étui de chargement et sortez les deux écouteurs.
2. Activez le Bluetooth® sur votre appareil mobile. Sélectionnez ensuite **LEXON BUDS**.

Pour reprendre le mode de jumelage, remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement pendant quelques secondes, puis sortez-les à nouveau.

Enceinte – Jumelage d'un accessoire Bluetooth® tiers



1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® soit activée sur votre appareil mobile. Sélectionnez ensuite **LEXON SPEAKER**.

Remarque : le mode de jumelage Bluetooth® s'arrête automatiquement et s'éteint après 10 minutes de recherche d'un appareil.

Information voyants lumineux

Écouteurs	Mode	Voyant lumineux
	Prêt à être jumelés	LED rouge et bleu clignotent lentement
	Connectés	LED éteinte
	Lecture de musique	LED éteinte
	Batterie faible	LED rouge clignote lentement

Enceinte - Étui de charge	Mode	Voyant lumineux
	Prêt à être jumelés	LED bleue clignote rapidement
	Connectés	LED bleue fixe
	Lecture de musique	LED bleue clignote lentement
	Batterie faible	LED rouge clignote lentement

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Contrôle des écouteurs

GAUCHE

DROITE

Lecture / Pause	x2	x2
Piste suivante		
Assistant vocal	x3*	x3*
Répondre à un appel	x2*	x2*
Terminer l'appel	x2*	x2*
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes *	Appuyez et maintenez pendant 3 secondes *

*Utilisez l'un ou l'autre écouteur pour effectuer ces opérations.

Vous pouvez utiliser indépendamment l'écouteur gauche ou droit en rangeant celui que vous ne voulez pas utiliser dans l'étui de chargement.

Contrôle de l'enceinte

Allumer/Éteindre	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton

Passez des écouteurs à l'enceinte et vice-versa


Pour passer des écouteurs à l'enceinte et vice versa, assurez-vous d'abord que les deux parties, écouteurs et enceinte, soient connectées à votre appareil mobile.

Passer sur les écouteurs



1. Il suffit de retirer les écouteurs de l'étui

Passer sur l'enceinte




1. Appuyez sur le bouton de l'enceinte pour écouter votre musique

Remarque : vous pouvez également passer d'un mode à l'autre en sélectionnant LEXON BUDS ou LEXON SPEAKER comme sortie audio de votre appareil mobile.

INSTRUCTIONS DE MISE EN CHARGE

Écouteurs



1. Pour charger les écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement.
2. Il faudra compter environ 1h30 pour charger complètement vos écouteurs.

Les écouteurs peuvent offrir une autonomie d'environ 6 heures.
Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous entendrez une indication audio dans vos écouteurs vous invitant à les remettre dans l'étui de charge pour les recharger.

Étui de charge



1. Pour charger l'étui de charge (Enceinte), branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge des Speakerbuds.
2. Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel adaptateur électrique 5V-1A.
3. Branchez l'adaptateur électrique sur une source d'alimentation.

L'étui de chargement offre 20 heures de musique supplémentaires à vos écouteurs.
L'enceinte ne peut offrir qu'environ 6 heures d'autonomie.

Information voyants lumineux

L'étui de charge comporte 4 voyants lumineux indiquant le niveau de la batterie. Il suffit d'insérer les écouteurs dans l'étui de charge pour vérifier le niveau de la batterie.
14 LED allumées = entre 75 % et 100 %
13 LED allumées = entre 50 % et 75 %
12 LED allumées = entre 25 % et 50 %
11 LED allumée = moins de 25 % et nécessite votre attention
1 LED éteinte = 0 % de batterie

Lorsque l'étui de recharge est sous tension, le témoin lumineux situé à côté du port de recharge devient rouge.

Lorsque l'étui de chargement est complètement chargée, le voyant lumineux situé à côté du port de chargement s'éteint.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :

- Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
- Utilisez vos écouteurs avec précaution lorsque vous vous livrez à une activité qui requiert toute votre attention.
- Cet emballage contient de petites pièces qui peuvent être dangereuses pour les enfants et qui doivent être tenues hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet ; ne laissez jamais les enfants jouer avec ce produit.
- L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- N'immergez PAS les écouteurs dans l'eau.
- N'exposez PAS le boîtier de chargement à l'eau, à la pluie, à des liquides ou à la neige.
- N'essayez jamais de démonter le produit vous-même ou d'introduire des objets de quelque nature que ce soit dans les produits, car cela pourrait provoquer des courts-circuits et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Aucun des composants ne peut être remplacé ou réparé par les utilisateurs.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Étui de chargement/Enceinte

Code produit : LA127-A

Matériau : ABS / cuir synthétique

Dimensions : 9,9 x 5,2 x 2,5 cm

Poids : 78 g

Température de fonctionnement : -10°- 60°C

Version Bluetooth : 5.1

Portée Bluetooth : 10m

Profil Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Plage de fréquences : 80Hz - 20kHz

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Rapport signal/bruit : ≤ 85 dB

Puissance nominale : 2.5W

Impédance : 4Ω

Puissance de sortie maximale : 3W

Puissance de l'émetteur : 1.63dBm

Entrée : 5V-1A

Capacité de la batterie : Li-polymère 400 mAh

Tension de la batterie : 3.7V

Temps de charge : 2h

Autonomie de la batterie : 5h de lecture pour l'enceinte uniquement

Type de connexion : USB Type-C (câble inclus)

Écouteurs

Code produit : LA127-B

Matériau : ABS

Dimensions : 4,1 x 1,8 x 1,7 cm

Poids : 4 g (chacun)

Son : Suppression du bruit ambiant avec micro dédié

Température de fonctionnement : -10°- 60°C

Version Bluetooth : 5.2

Portée Bluetooth : 10m

Profil Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Plage de fréquences : 20Hz - 20kHz

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Rapport signal/bruit : ≤ 95 dB

Impédance de l'écouteur : 16Ω

Puissance de l'émetteur : 1.06dBm

Capacité de la batterie : Li-polymère 40 mAh

Tension de la batterie : 3.7V

Temps de charge : 1h30

Autonomie de la batterie : 6h de lecture et l'étui de chargement offre 20 heures d'autonomie supplémentaire pour les écouteurs uniquement.

Compatibilité : avec les appareils iOS et Android

Garantie internationale : 1 an