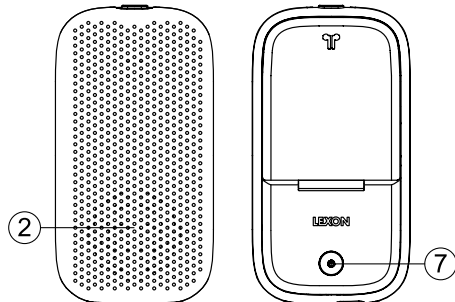
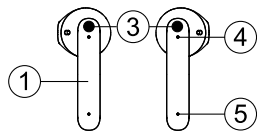


NEDERLANDS

Om verzekerd te zijn van het beste gebruik van uw apparaat moet u deze instructies zorgvuldig lezen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTOVERZICHT

1. Oortjes
2. Luidspreker
3. Aanraakbedieningselementen (oortjes)
4. LED-indicators voor Bluetooth en opladen (oortjes/luidspreker)
5. Microfoons (oortjes)
6. Openingsknop (oortjes)
7. In-/uitschakelen (luidspreker)
8. USB-poort, type C
9. Oplaadetui

KENMERKEN

- Werkelijk draadloze stereo-oortjes
- 3W-Bluetooth®-luidspreker
- Dubbele microfoon
- Onderdrukking omgevingsgeluiden
- Oplaadbare batterij

BEGINNEN

Zorg dat u de Speakerbuds volledig oplaadt:


1. Sluit de meegeleverde USB-kabel, type C aan op de oplaadpoort van het Speakerbuds-etui
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op een willekeurige 5V/1A-voedingsadapter
3. Sluit de voedingsadapter ongeveer 2 uur lang aan op een voedingsbron

Wanneer het oplaatetui van stroom wordt voorzien, wordt het indicatielampje naast de oplaadpoort rood.

Wanneer het oplaatetui volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje naast de oplaadpoort uit.

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN

Oortjes - Bluetooth-koppeling



1. Open het oplaatetui en neem beide oortjes eruit.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat. Selecteer vervolgens **LEXON BUDS**.

Om de koppelmodus te hervatten plaatst u beide oortjes enkele seconden lang terug in het oplaatetui, waarna u ze er weer uithaalt.

Luidspreker - Bluetooth-koppeling



1. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
2. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat. Selecteer vervolgens **LEXON SPEAKER**.

Let op: De Bluetooth-koppelmodus stopt automatisch en wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten zoeken naar een apparaat.

LED-informatie

Oortjes	Status	LED-status
	Klaar voor koppelen	Rode en blauwe LED knipperen langzaam
	Verbonden	LED uit
	Speelt muziek af	LED uit
Batterij bijna leeg		Rode LED knippert langzaam

Luidspreker - Oplaatetui	Status	LED-status
	Klaar voor koppelen	Blauwe LED knippert snel
	Verbonden	Blauwe LED brandt constant
	Speelt muziek af	Blauwe LED knippert langzaam
Batterij bijna leeg		Rode LED knippert langzaam

BEDIENING EN GEBRUIK

Bediening oortjes

LINKS

RECHTS

Afspelen / Pauzeren	x2	x2
Volgende nummer		
Spraakhulp	x3*	x3*
Oproep beantwoorden	x2*	x2*
Ophangen	x2*	x2*
Oproep weigeren	Ingedrukt houden 3 seconden lang*	Ingedrukt houden 3 seconden lang*

*Deze handelingen kunnen met beide oortjes worden uitgevoerd
U kunt uw linker of rechter oortje zelfstandig gebruiken door het ongewenste oortje op te bergen in het oplaatetui.


Bediening luidspreker

In-/uitschakelen	Houd de knop 3 seconden ingedrukt.
Afspelen/pauze	Druk eenmaal op de knop

Overschakelen tussen oortjes/luidspreker


Om over te schakelen van oortjes naar luidspreker en andersom moet u eerst zorgen dat beide onderdelen, oortjes en luidspreker, in verbinding staan met uw mobiele apparaat.

Overschakelen naar oortjes



1. Doe de oortjes eenvoudig uit

Overschakelen naar luidspreker




1. Druk op de knop op de luidspreker om uw muziek af te spelen

Let op: U kunt ook van de ene modus naar de andere modus door LEXON BUDS of LEXON SPEAKER als geluidsuitgang te kiezen op uw mobiele apparaat

OPLAADINSTRUCTIES

Oortjes



1. Om de oortjes op te laden, plaatst u ze in het oplaatetui om het automatisch opladen te starten
2. Het duurt ongeveer 1 u 30 om uw oortjes volledig op te laden in het oplaatetui

*De oortjes bieden een batterijgebruiksdur van ongeveer 6 uur.
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, hoort u in uw oortjes een geluidsindicatie, waarbij u wordt gevraagd ze weer in het oplaatetui te plaatsen om ze op te laden*

Oplaatetui



1. Om het oplaatetui (de luidspreker) op te laden sluit u de meegeleverde USB-kabel, type C aan op de oplaadpoort van de Speakerbuds
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op een willekeurige 5V/1A-voedingsadapter
3. Sluit de voedingsadapter aan op een voedingsbron

*Het oplaatetui biedt daar bovenop nog eens 20 uur muziek voor uw oortjes
De luidspreker biedt slechts een batterijgebruiksdur van ongeveer 6 uur.*

LED-informatie

Het oplaatetui bevat 4 LED-indicators die de batterijlading aangeven.

Plaats eenvoudig de oortjes in het oplaatetui om de batterijlading te bekijken.

- 14 LED's aan = tussen 75% en 100%
- 13 LED's aan = tussen 50% en 75%
- 12 LED's aan = tussen 25% en 50%
- 1 LED aan = minder dan 25%, aandacht vereist
- 1 LED uit = 0% batterij

Wanneer het oplaatetui van stroom wordt voorzien, wordt het indicatielampje naast de oplaadpoort rood.

Wanneer het oplaatetui volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje naast de oplaadpoort uit.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
- Om mogelijke gehoorschade te voorkomen niet gedurende lange tijd met hoog volume luisteren.
- Gebruik uw oortjes voorzichtig wanneer u een activiteit verricht waarbij uw volledige aandacht vereist is.
- Deze verpakking bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Dit product is geen speelgoed; laat kinderen nooit met dit product spelen.
- Gebruik van een niet-aanbevolen voeding of lader kan leiden tot een risico van brand of letsel.
- Dompel de oortjes NIET onder in water.
- Stel het oplaatetui NIET bloot aan water, regen, vloeistoffen of sneeuw.
- Probeer het product nooit zelf te demonteren of voorwerpen van welke soort dan ook in de producten te duwen, want dat kan kortsluiting veroorzaken, wat tot brand of elektrische schokken kan leiden.
- Geen van de onderdelen kan door gebruikers worden vervangen of gerepareerd.

PRODUCTSPECIFICATIES

Oplaatetui/luidspreker

Productcode: LA127-A

Materiaal: ABS / PU-leder

Afmetingen: 9,9 x 5,2 x 2,5 cm/3,89 x 2,04 x 0,98 inch

Gewicht: 76 g / 0,16 lb

Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C / 14 tot 140 °F

Bluetooth®-versie: 5.1

Bluetooth® bereik: 10 m/33 ft

Bluetooth®-profielen: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Frequentiebereik: 80 Hz - 20 kHz

Bedrijfsfrequentie: 2402-2480 MHz

Signaal/ruis-verhouding: ≤ 85 dB

Opgenomen vermogen: 2,5W

Impedantie: 4 Ω

Max. uitgangsvermogen: 3 W

Vermogen zender: 1.63dBm

Ingang: 5 V-1 A

Batterijvermogen: Li-polymeer 400 mAh

Batterijspanning: 3,7V

Oplaatijd: 2 uur

Batterijgebruiksdur: 5 u afspeeltijd voor alleen de luidspreker

Type aansluiting: 1 x USB-kabel, type-C (kabel meegeleverd)

Oortjes

Productcode: LA127-B

Materiaal: ABS

Afmetingen: 4,1 x 1,8 x 1,7 cm/1,61 x 0,71 x 0,67 inch

Gewicht: 4 g (per stuk) / 0,01 lb

Geluid: Onderdrukking omgevingsgeluiden met eigen microfoon

Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C / 14 tot 140 °F

Bluetooth®-versie: 5.2

Bluetooth® bereik: 10m

Bluetooth®-profielen: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

Bedrijfsfrequentie: 2402-2480 MHz

Signaal/ruis-verhouding: ≤ 95 dB

Impedantie oortje: 16 Ω

Vermogen zender: 1.06dBm

Batterijvermogen: Li-polymeer 400 mAh

Batterijspanning: 3,7V

Oplaatijd: 1 u 30

Batterijgebruiksdur: 6 u afspeeltijd en het oplaatetui biedt daar bovenop nog een batterijgebruiksdur van 20 uur alleen voor de oortjes

Compatibiliteit: met iOS- en Android-apparaten

Internationale garantie: 1 jaar