110 mm

180 mm

LL124

BALI POWER BANK

10000 mAh

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

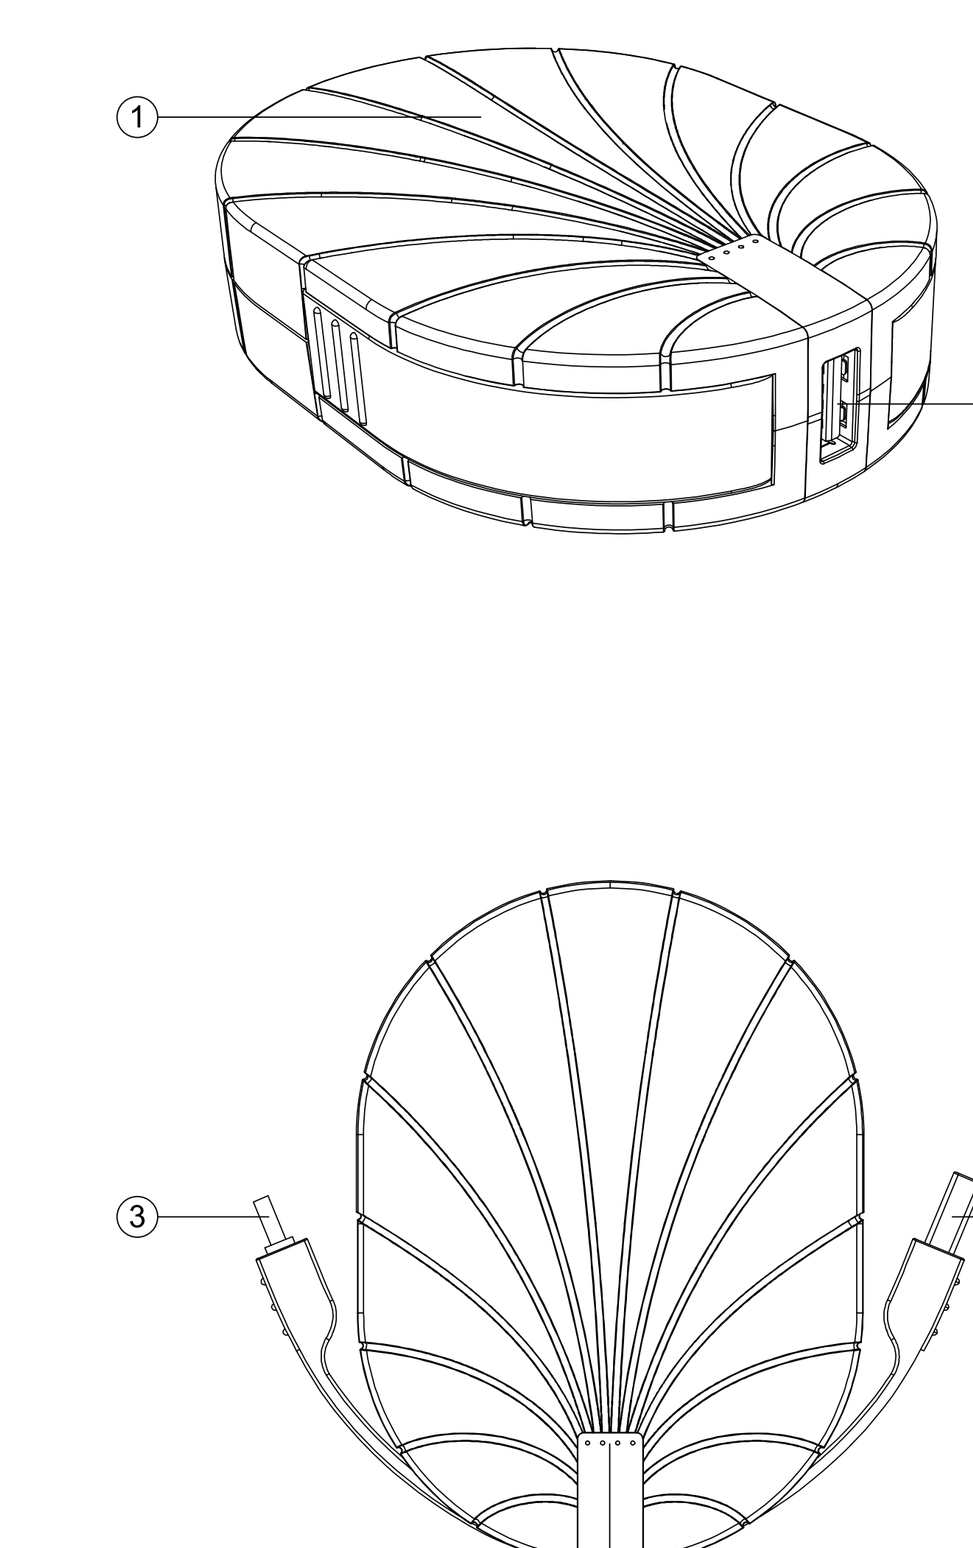

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Capacity: 10000mAh
2. USB-A female / Output: DC 5V-2A
3. Type-C cable / Output: DC 5V-2A
4. LED indicators (battery status)
5. USB-A cable / Input: DC 5V-2A

OPERATION AND USE
Charging the Power Bank
Connect with AC adapter to charge Bali Power Bank.
1. Plug the built-in USB-A cable end into a 5V/2A AC adapter.

The indicator shows charging conditions as follows:

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Charging	0 – 25%	Blinking	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	Blinking	Off	Off
	50 – 75%	On	On	Blinking	Off
	75 – 96%	On	On	On	Blinking
	Fully charged	On	On	On	On

Caution: We recommend to fully charge your power bank before using it for the first time.

Charging your mobile device

Charging with the embedded USB Type-C cable
1. Plug the embedded USB Type-C cable end into a mobile device which supports Type-C.

Charging with the USB-A port
1. Plug a USB-A cable end into the USB-A port of your Power Bank.
2. Plug the other end (Micro USB, Lightning or Type-C) on your mobile device.

The indicator shows discharging conditions as follows:

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Discharging	Empty battery	Off	Off	Off	Off
	1 – 25%	On	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	On	Off	Off
	50 – 75%	On	On	On	Off
	75 – 100%	On	On	On	On

NOTES & ADVICES
• Make sure to fully charge Bali Power Bank on its first use.
• When charging a device with Bali Power Bank, check whether your device displays the battery charging icon to ensure that Bali Power Bank is working properly.
• When all LED indicators are OFF, please recharge your power bank to keep using it.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all instructions before using the device:
1. Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, over-heating, fire, deformation, or even explosion of the internal battery.
2. Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
3. Do not expose your device to direct sunlight for an extended period of time.
4. Do not use if visible defects are observed.
5. Do not attempt to service, repair or disassemble the device by yourself.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: ABS / PC
Dimensions: 26 x 74 x 100 mm
Battery capacity: Lithium Polymer 10000mAh
USB-A input: DC 5V-2A
USB-C output: DC 5V-2A
USB output: DC 5V-2A
Power: Max 10W
Charging time: approx. 6 hours

FRANÇAIS

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Capacité : 10000mAh
2. Port USB-A femelle / Sortie : DC 5V-2A
3. Câble de type C / Sortie : DC 5V-2A
4. Voyants LED (état de la batterie)
5. Câble USB-A / Entrée : DC 5V-2A

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
Charge de la batterie externe
Branchez le Bali Power Bank à un adaptateur secteur alimenté pour le charger.
1. Branchez l'extrémité du câble USB-A sur un adaptateur secteur 5V/2A.

L'indicateur indique les conditions de charge comme suit :

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Chargement	0 – 25%	Clignotante	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée	Clignotante	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Clignotante	Eteinte
	75 – 96%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignotante
	Batterie complètement chargée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Attention: Le Bali Power Bank doit être complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

Charge d'un appareil mobile
Connectez-vous à Bali Power Bank pour charger votre appareil.

Chargement par le câble USB de type C
1. Branchez l'extrémité du câble USB-C intégré dans un appareil mobile disposant d'un port USB-C.

Chargement via le port USB-A
1. Branchez l'extrémité de câble USB-A dans le port USB-A de votre batterie externe.
2. Branchez l'autre extrémité (Micro USB, Lightning ou USB-C) sur votre appareil mobile.

L'indicateur indique les conditions de décharge comme suit :

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Déchargement	Batterie vide	Eteinte	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	1 – 25%	Allumée	Eteinte	Eteinte	Eteinte
	25 – 50%	Allumée	Allumée	Eteinte	Eteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Allumée	Eteinte
	75 – 100%	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

NOTES & CONSEILS
• Assurez-vous de charger complètement la Bali Power Bank lors de sa première utilisation.
• Lorsque vous chargez un appareil avec Bali Power Bank, assurez-vous que votre appareil affiche l'icône de charge de batterie pour vous assurer que Bali Power Bank fonctionne correctement.
• Après l'extinction de tous les voyants lumineux, veuillez recharger votre batterie externe dès que possible.

MESURES DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
1. Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, le fumage, le feu, la déformation ou même l'explosion de la batterie.
2. Ne rangez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou trop froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
3. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
4. Ne pas utiliser si des défauts visibles sont observés sur le câble USB.
5. N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériau : ABS / PC
Dimensions : 26 x 74 x 100 mm
Capacité de la batterie : Lithium Polymère 10000mAh
Entrée USB-A : DC 5V-2A
Sortie USB-C : DC 5V-2A
Sortie USB : DC 5V-2A
Puissance : Max 10W
Temps de charge : env. 6 heures

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Leistung: 10000 mAh
2. USB-A-Buchse / Ausgang: DC 5V-2A
3. Typ-C-Kabel / Ausgang: DC 5V-2A
4. LED-Anzeigen (Akkustand)
5. USB-A-Kabel / Eingang: DC 5V / -2A

BETRIEB UND GEBRAUCH
Laden der Powerbank
Zum Laden Bali Power Bank an Netzadapter anschließen.
1. Eingebautes USB-A-Kabelende in ein 5V/2A-Netzteil einstecken.

Die Anzeige zeigt die Ladezustände wie folgt an:

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Laden	0 – 25%	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 – 96%	An	An	An	Blinkt
	Vollständig geladen	An	An	An	An

Achtung: Wie empfehlen, die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig zu laden.

Laden Ihres Mobilgerätes

Laden mit dem integrierten USB-Kabel des Typs C
1. Integriertes USB-C-Kabelende in ein Mobilgerät einstecken, das Typ C unterstützt.

Laden mit dem USB-A-Anschluss
1. Ein USB-A-Kabelende in den USB-A-Anschluss Ihrer Powerbank einstecken.
2. Das andere Ende (Micro USB, Lightning oder Typ C) in Ihr Mobilgerät einstecken.

Die Anzeige zeigt Entladezustände wie folgt an:

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Entladen	Leerer Akku	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 – 25%	An	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	An	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	An	Aus
	75 – 100%	An	An	An	An

HINWEISE & EMPFEHLUNGEN
• Achten Sie darauf, die Bali Power Bank für den ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.
• Wenn Sie ein Gerät mit der Bali Power Bank aufladen, überprüfen Sie, ob Ihr Gerät das Batterieladesymbol anzeigt, um sicherzustellen, dass die Bali Power Bank ordnungsgemäß funktioniert.
• Wenn alle LED-Anzeigen AUS sind, laden Sie zur weiteren Verwendung bitte Ihre Powerbank auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes alle Anweisungen durch:
1. Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder gar eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
2. Das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
3. Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus.
4. Nicht verwenden, wenn sichtbare Mängel festgestellt werden.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: ABS / PC
Größe: 26 x 74 x 100 mm
Akkuleistung: Lithium Polymer 10000 mAh
USB-A-Eingang: DC 5V-2A
USB-C-Ausgang: DC 5V-2A
USB-Ausgang: DC 5V-2A
Leistung: Max 10 W
Ladezeit: ca. 6 Stunden.

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Vermogen: 10000mAh
2. USB-A vrouwelijke poort / Uitgang: DC 5V-2A
3. Kabeltype C / Uitgang: DC 5V-2A
4. LED-indicators (batterij status)
5. USB-A kabel/ Ingang: DC 5V-2A

WERKING EN GEBRUIK
Opladen van de Power Bank
Sluit de AC-adapter aan om de Bali Power Bank op te laden.
1. Steek het ingebouwde USB-A-kabeleinde in een 5V/2A AC-adapter.

De indicator geeft de oplaadstatus als volgt aan:

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Aan het opladen	0 – 25%	Knippert	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Knippert	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Knippert	Uit
	75 – 96%	Aan	Aan	Aan	Knippert
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan

Waarschuwing: Wij raden u aan uw power bank volledig op te laden voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

Uw mobiel opladen

Opladen met de ingebouwde USB-kabel Type-C
1. Steek het ingebouwde USB-kabeleinde van type-C in een mobiel dat kabels van het type C ondersteunt.

Opladen met de USB-A-poort
1. Steek een USB-A-kabeleinde in de USB-A-poort van uw Power Bank.
2. Sluit het andere uiteinde (Micro USB, Lightning of Type-C) aan op uw mobiel.

De indicator geeft de ontladingsstatus als volgt aan:

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Aan het ontladen	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 – 100%	Aan	Aan	Aan	Aan

OPMERKINGEN EN ADVIEZEN
• Zorg ervoor dat u de Bali Power Bank volledig oplaadt bij het eerste gebruik.
• Wanneer u een apparaat oplaadt met de Bali Power Bank, controleer dan of uw apparaat het oplaadpictogram van de batterij toont om er zeker van te zijn dat Bali Power Bank naar behoren werkt.
• Wanneer alle LED-indicatoren UIT zijn, gelieve dan uw power bank op te laden om hem opnieuw te gebruiken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
1. Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs explosie van de batterij te voorkomen.
2. Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
3. Stel uw toestel niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
4. Niet gebruiken als er zichtbare gebreken worden waargenomen.
5. Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: ABS / PC
Afmetingen: 26x74x100 mm
Batterijvermogen: Lithium Polymeer 10000mAh
USB-A Ingang: DC 5V-2A
USB-C uitgang: DC 5V-2A
USB uitgang: DC 5V-2A
Vermogen: Max 10W
Laadduur: ongeveer 6 uur.

ITALIANO

DESCRIZIONE PRODOTTO
1. Capacità: 10000 mAh
2. USB tipo A femmina / Uscita: DC 5V-2A
3. Cavo tipo C / Uscita: DC 5V-2A
4. Indicatori LED (stato batteria)
5. Cavo USB tipo A / Ingresso: DC 5V-2A

FUNZIONAMENTO E USO
Ricarica della power bank
Per caricare Bali Power Bank, collegarla a un adattatore AC.
1. Collegare il cavo USB tipo A incorporato a un adattatore AC 5V/2A.

L'indicatore mostra le condizioni di ricarica come segue:

	Livello di potenza	LED1	LED2	LED3	LED4
Ricarica	0 – 25%	Lampeggiante	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso	Lampeggiante	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso	Acceso	Lampeggiante	Spento
	75 – 96%	Acceso	Acceso	Acceso	Lampeggiante
	Ricarica completa	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso

Precauzione: Si consiglia di caricare la power bank completamente prima di usarla per la prima volta.

Ricarica del dispositivo mobile

Ricarica con il cavo USB tipo C incorporato
1. Collegare il cavo USB tipo C incorporato a un dispositivo mobile che supporta il tipo C.

Ricarica con porta USB tipo A
1. Collegare il cavo USB tipo A alla porta USB tipo A della power bank.
2. Collegare l'altra estremità del cavo (Micro USB, Lightning o Tipo C) al dispositivo mobile.

L'indicatore mostra le seguenti condizioni di dispositivo scarico:

	Livello di potenza	LED1	LED2	LED3	LED4
Dispositivo scarico	Batteria scarica	Spento	Spento	Spento	Spento
	1 – 25%	Acceso	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso	Acceso	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso	Acceso	Acceso	Spento
	75 – 100%	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso

NOTE E CONSIGLI
• Assicurarsi di caricare completamente Bali Power Bank al primo uso.
• Quando si ricarica un dispositivo con Bali Power Bank, controllare che il dispositivo mostri l'icona di batteria in carica per essere sicuri che Bali Power Bank funzioni correttamente
• Quando tutti gli indicatori LED sono spenti, ricaricare la power bank per continuare a usarla.

AVVERTENZE
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:
1. Mantenere il dispositivo asciutto. Non mettere mai il dispositivo in acqua per evitare corto circuiti interni, surriscaldamento, incendio, deformazione o esplosione della batteria interna.
2. Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
3. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato.
4. Non usare se sono visibili difetti evidenti.
5. Non tentare di eseguire la manutenzione, riparare o smontare il dispositivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Materiale: ABS / PC
Dimensioni: 26 x 74 x 100 mm
Capacità batteria: Litio-polimero 10000 mAh
Ingresso USB tipo A: DC 5V-2A
Uscita USB tipo C: DC 5V-2A
Uscita USB: DC 5V-2A
Alimentazione: Max 10W
Tempo di ricarica: circa 6 ore

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Capacidad: 10 000 mAh
2. Puerto USB hembra de tipo A/salida: 5 Vcc, 2 A
3. Cable de tipo C/salida: 5 Vcc, 2 A
4. Indicadores LED (estado de la batería)
5. Cable USB de tipo A/entrada: 5 Vcc, 2 A

FUNCIONAMIENTO Y USO
Carga de la batería externa
Conecte la batería externa Bali a un adaptador de CA para cargarla.
1. Conecte el extremo del cable USB de tipo A integrado a un adaptador de CA de 5 V/2 A.

El indicador muestra los siguientes estados de carga:

	Nivel de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
Carga	0 – 25%	Parpadea	Apagado	Apagado	Apagado
	25 – 50%	Encendido	Parpadea	Apagado	Apagado
	50 – 75%	Encendido	Encendido	Parpadea	Apagado
	75 – 96%	Encendido	Encendido	Encendido	Parpadea
	Carga completada	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido

Precaución: Le recomendamos que cargue completamente la batería externa antes de usarla por primera vez.

Carga de dispositivos móviles

Carga con el cable USB de tipo C integrado
1. Conecte el extremo del cable USB de tipo C integrado a un dispositivo móvil compatible con este tipo de conectores de tipo C.

Carga con el puerto USB de tipo A
1. Conecte un extremo del cable USB de tipo A al puerto USB de tipo A de su batería externa.
2. Conecte el otro extremo (micro-USB, Lightning o tipo C) a su dispositivo móvil.

El indicador muestra los siguientes estados de descarga:

	Nivel de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
Descarga	Batería descargada	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
	1 – 25%	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
	25 – 50%	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
	50 – 75%	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
	75 – 100%	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido

NOTAS Y CONSEJOS
• Asegúrese de cargar completamente la batería externa Bali cuando la use por primera vez.
• Al cargar un dispositivo con la batería externa Bali, compruebe que este muestre el icono de carga de la batería para asegurarse de que Bali funcione correctamente.
• Cuando todos los indicadores LED estén apagados, recargue la batería externa para poder seguir utilizándola.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Mantenga su dispositivo seco. Para evitar los cortocircuitos internos, los sobrecalentamientos, los incendios, las deformaciones o incluso la explosión de la batería interna, nunca coloque el dispositivo en agua.
2. No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
3. No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante períodos de tiempo largos.
4. No use el dispositivo si observa defectos visibles.
5. No intente reparar o desmontar el dispositivo por su cuenta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: ABS / PC
Dimensiones: 26 x 74 x 100 mm
Capacidad de la batería: polímero de litio, 10 000 mAh
Entrada USB de tipo A: 5 Vcc, 2 A
Salida USB de tipo C: 5 Vcc, 2 A
Salida USB: 5 Vcc, 2 A
Alimentación: 10W máx.
Tiempo de carga: aprox. 6 horas

РУССКИЙ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
1. Емкость: 10 000 мА/ч
2. Внутренний разъем USB-A / Выход: 5 В - 2 А пост. тока
3. Кабель с разъемом Type-C / Выход: 5 В - 2 А пост. тока
4. Светодиодные индикаторы (состояние аккумулятора)
5. Кабель с разъемом USB-A / Вход: 5 В - 2 А пост. тока

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Зарядка банка питания
Для зарядки банка питания Bali подсоедините адаптер переменного тока.
1. Вставьте конец встроенного кабеля с разъемом USB-A в адаптер переменного тока 5 В / 2 А.

Индикатор показывает состояние зарядки следующим образом:

	Уровень заряда	СВЕТОДИОД1	СВЕТОДИОД2	СВЕТОДИОД3	СВЕТОДИОД4
Зарядка	0 – 25%	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Вкл.	Мигание	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Вкл.	Вкл.	Мигание	Выкл.
	75 – 96%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Мигание
	Устройство полностью заряжено	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.

Осторожно: Мы рекомендуем полностью зарядить банк питания перед его первым использованием.

Зарядка вашего мобильного устройства

Зарядка с помощью встроенного кабеля с разъемом USB Type-C
1. Вставьте конец встроенного кабеля с разъемом USB Type-C в мобильное устройство, оснащенное разъемом Type-C.

Зарядка с разъемом USB-A
1. Вставьте конец кабеля с разъемом USB-A в порт USB-A вашего банка питания.
2. Вставьте другой конец (с разъемом Micro USB, Lightning или Type-C) в ваше мобильное устройство.

Индикатор показывает состояние разрядки следующим образом:

	Уровень заряда	СВЕТОДИОД1	СВЕТОДИОД2	СВЕТОДИОД3	СВЕТОДИОД4
Разрядка	Аккумулятор разряжен	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	1 – 25%	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
	75 – 100%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Обязательно полностью зарядите банк питания Bali при первом его использовании.
• Во время зарядки устройства с помощью банка питания Bali проверьте, отображается ли на вашем устройстве значок зарядки аккумулятора, тем самым убедившись в том, что банк питания Bali работает надлежащим образом
• Если не горит ни один светодиодный индикатор, зарядите свой банк питания, чтобы продолжить им пользоваться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прочитайте все инструкции перед использованием устройства:
1. Не допускайте попадания влаги в устройство. Запрещается помещать устройство в воду во избежание короткого замыкания в зоне действия защиты, перегрева, пожара, деформации или даже взрыва встроенного аккумулятора.
2. Не храните устройство в местах с очень высокой или низкой температурой. Устройством рекомендуется пользоваться при комнатной температуре.
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительного периода времени.
4. Не пользуйтесь им при наличии видимых дефектов.
5. Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Материал: АБС- / ПК-пластик
Размеры: 26x74x100 мм
Емкость аккумулятора: литий-полимерный 10 000 мА/ч
Вход USB-A: 5 В - 2 А пост. тока
Выход USB-C: 5 В - 2 А пост. тока
Выход USB: 5 В - 2 А пост. тока
Мощность: 10 Вт макс.
Время зарядки: около 6 часов

RECTO

日本語

製品概要
1.容量：10000mAh
2.USB-Aメス / 出力：DC 5V-2A
3.Type-Cケーブル / 出力：DC 5V-2A
4.LEDインジケータ（バッテリーステータス）
5.USB-Aケーブル / 入力：DC 5V-2A

使用方法
パワーバンクの充電
ACアダプタに接続してBali Power Bankを充電します。
1.内蔵USB-Aケーブル端を5V/2A ACアダプタに差し込みます。

インジケータは以下の通り充電状況を示します：

	パワーレベル	LED1	LED2	LED3	LED4
充電	0 – 25%	点滅	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	オン	点滅	オフ	オフ
	50 – 75%	オン	オン	点滅	オフ
	75 – 96%	オン	オン	オン	点滅
	充電完了	オン	オン	オン	オン

注意：初めてご使用になる前にパワーバンクを完全に充電されることをお勧めします。

モバイル機器の充電

埋め込み**USB Type-C**ケーブルでの充電
1.埋め込みUSB Type-Cケーブル端をType-C対応のモバイル機器に差し込みます。

USB-Aポートでの充電
1.USB-Aケーブル端をパワーバンクのUSB-Aポートに差し込みます。
2.もう一方の端（Micro USB、LightningまたはType-C）をモバイル機器に差し込みます。

インジケータは以下の通り放電状況を示します：

	パワーレベル	LED1	LED2	LED3	LED4
Discharging	空バッテリー	オフ	オフ	オフ	オフ
	1 – 25%	オン	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	オン	オン	オフ	オフ
	50 – 75%	オン	オン	オン	オフ
	75 – 100%	オン	オン	オン	オン

注意＆アドバイス
• はじめてご使用の際はBali Power Bankを完全に充電してください。
• Bali Power Bankで機器を充電する際は、ご利用の機器にバッテリー充電アイコンが表示され、Bali Power Bankが正しく機能していることを確認してください。
• すべてのLEDインジケータがオフの場合、パワーバンクを再充電して使用を継続してください。

安全上の注意
本機を使用する前にすべての説明事項をよくお読みください：
1.ご利用の機器は乾燥した状態に保ってください。内蔵バッテリーの内部短絡、過熱、発火、変形、爆発の発生を防止するため、ご利用の機器を決して水に濡らさないでください。
2.ご利用の機器を極度に暑い、または寒い場所に保管しないでください。室温で機器を利用されることを推奨します。
3.ご利用の機器を長時間直射日光にさらさないでください。
4.明らかな欠陥がみられる場合は使用しないでください。
5.ご自身で本機を点検、修理または分解しないでください。

製品仕様
素材：ABS / PC
寸法：26x74x100 mm
バッテリー容量：リチウムポリマー10000mAh
USB-A入力：DC 5V-2A
USB-C出力：DC 5V-2A
USB出力：DC 5V-2A
出力：最大10W
充電時間：約6時間

中文

产品概述
1.电容：10000mAh
2.USB-A female/输出：DC 5V-2A
3.Type-C 充电线/输出：DC 5V-2A
4.LED 指示灯（电池状态）
5.USB-A 充电线/输入：DC 5V-2A

操作与使用
为移动电源充电
连接交流适配器，为 Bali 移动电源充电。
1.将内置 USB-A 充电线插入 5V/2A 交流适配器。

充电状态时指示灯显示如下：

	电量	LED 指示灯 1	LED 指示灯 2	LED 指示灯 3
充电中	0 – 25%	闪烁	熄灭	熄灭
	25 – 50%	亮起	闪烁	熄灭
	50 – 75%	亮起	亮起	闪烁
	75 – 96%	亮起	亮起	亮起
	已充满电	亮起	亮起	亮起

注意：我们建议您在首次使用移动电源之前，先将其充满电。

为移动设备充电

请使用嵌入式 **USB Type-C** 充电线充电。
1.将嵌入式 USB Type-C 充电线插入支持 Type-C 的移动设备。

请使用 **USB-A** 端口充电。
1.将 USB-A 充电线插入您的移动电源的 USB-A 端口。
2.将另一端（Micro USB、Lightning 或 Type-C）插入移动设备。

放电状态时指示灯显示如下：

	电量	LED 指示灯 1	LED 指示灯 2	LED 指示灯 3
放电中	电池电量用尽	熄灭	熄灭	熄灭
	1 – 25%	亮起	熄灭	熄灭
	25 – 50%	亮起	亮起	熄灭
	50 – 75%	亮起	亮起	亮起
	75 – 100%	亮起	亮起	亮起

注意事项与建议
• 请确保首次使用 Bali 移动电源前已将其充满电。
• 当使用 Bali 移动电源为设备充电时，请检查您的设备是否显示电池充电图标，以确保 Bali 移动电源正常工作。
• 当所有 LED 指示灯熄灭时，移动电源重新充电后方可使用。

安全注意事项
使用设备前请阅读所有说明：
1.保持设备干燥。请勿将设备放入水中，以免造成内部短路、过热、起火、变形，甚至内部电池爆炸。
2.请勿将设备存放在极热或极冷的区域。建议在室温下使用设备。
3.请避免设备受到长时间的阳光直射。
4.如发现可见缺陷，请勿使用。
5.请勿试图自行维修、修理或拆卸设备。

产品规格
材质：ABS / PC
尺寸：26 x 74 x 100 mm
电池容量：10000mAh 聚合物锂电
USB-A 输入：DC 5V-2A
USB-C 输出：DC 5V-2A
USB 输出：DC 5V-2A
功率：最大 10W
充电时间：约 6 小时

한국의

제품 개요
1. 용량: 10000mAh
2. USB-A 암형/출력: DC 5V-2A
3. C형 케이블/출력: DC 5V-2A
4. LED 표시등(배터리 상태)
5. USB-A 케이블/입력: DC 5V-2A

조작 및 사용
파워 뱅크 충전하기
AC 어댑터로 연결하여 발리 파워 뱅크를 충전합니다.
1. 내장된 USB-A 케이블 끝을 5V/2A AC 어댑터에 끼웁니다.

표시등이 다음과 같이 충전 상태를 나타냅니다.

	전원 레벨	LED1	LED2	LED3	LED4
충전	0 – 25%	점멸	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	켜짐	점멸	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	켜짐	켜짐	점멸	꺼짐
	75 – 96%	켜짐	켜짐	켜짐	점멸
	충전 완료	켜짐	켜짐	켜짐	켜짐

주의: 파워 뱅크를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하는 것이 좋습니다.

모바일 기기 충전하기

내장된 **USB C**형 케이블로 충전하기
1. 내장된 USB C형 케이블 끝을 C형을 지원하는 모바일 기기에 끼웁니다.

USB-A 포트로 충전하기
1. USB-A 케이블 끝을 파워 뱅크의 USB-A 포트에 끼웁니다.
2. 다른 쪽 끝(마이크로 USB, 라이트닝 또는 C형)을 모바일 기기에 끼웁니다.

표시등이 다음과 같이 방전 상태를 나타냅니다.

	전원 레벨	LED1	LED2	LED3	LED4
방전	배터리 소진	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	1 – 25%	켜짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	켜짐	켜짐	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	켜짐	켜짐	켜짐	꺼짐
	75 – 100%	켜짐	켜짐	켜짐	켜짐

참고 및 조언
• 처음 사용 시 발리 파워 뱅크를 완전히 충전하십시오.
• 발리 파워 뱅크로 기기를 충전할 때, 발리 파워 뱅크가 올바르게 작동하는지 확인하려면 기기가 배터리 충전 아이콘을 표시하는지 살펴보십시오.
• 모든 LED 표시등이 꺼져 있으면, 파워 뱅크를 다시 충전하여 계속 사용하십시오.

안전 예방조치
기기를 사용하기 전에 다음 지침을 완전히 숙지합니다.
1. 기기를 항상 건조한 상태로 유지하십시오. 내부 단락, 과열, 화재, 변형 또는 심지어 내부 배터리 폭발을 방지하기 위해서라도 절대로 장치를 물에 넣지 마십시오.
2. 매우 뜨겁거나 차가운 곳에 기기를 보관하지 마십시오. 실온에서 기기를 사용할 것을 권장합니다.
3. 기기를 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.
4. 육안으로 결함이 관찰되면 기기를 사용하지 마십시오.
5. 사용자가 직접 기기의 서비스, 수리 또는 분해를 시도하지 마십시오.

제품 사양
재질: ABS / PC
규격: 26x74x100 mm
배터리 용량: 리튬 폴리머 10000mAh
USB-A 입력: DC 5V-2A
USB-C 출력: DC 5V-2A
USB 출력: DC 5V-2A
전력: 최대 10W
충전 시간: 약 6시간

עברית

סקירה כללית של המוצר
1. קיבולת 10000mAh
2. USB-A נקבה / פלט: DC 5V-2A
3. כבל סוג-C / פלט: DC 5V-2A
4. נוריות חיווי (מצב הסוללה)
5. כבל USB-A / קלט: DC 5V-2A

הפעלה ושימוש
טעינת סוללת החירום
חבר עם מתאם AC כדי לטעון את Bali Power Bank.
1. חבר את קצה כבל ה-USB-A המובנה למתאם 5V/2A AC.

נורית החיווי מראה את מצבי הטעינה כדלהלן:

	רמת צריכת החשמל	נורית1	נורית2	נורית3	נורית4
טעינה	0-25%	מהבהב	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	פועל	מהבהב	כבוי	כבוי
	50-75%	פועל	פועל	מהבהב	כבוי
	75-96%	פועל	פועל	פועל	מהבהב
	טעון לגמרי	פועל	פועל	פועל	פועל

זהירות: אנו ממליצים לטעון את סוללת החירום שלך לפני השימוש הראשון.

טעינת המכשיר הנייד שלך

טעינה עם כבל USB סוג-C מוטמע
1. חבר את קצה כבל ה-USB סוג-C המוטמע למכשיר נייד התומך בסוג-C.

טעינה עם יציאת USB-A
1. חבר קצה של כבל USB-A ליציאת USB-A של סוללת החירום שלך.
2. חבר את הקצה השני (מיקרו USB, ברק או סוג-C) במכשיר הנייד שלך.

נורית החיווי מראה את מצבי הפריקה כדלהלן:

	רמת צריכת החשמל	נורית1	נורית2	נורית3	נורית4
פריקה	סוללה ריקה	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי
	1-25%	פועל	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	פועל	פועל	כבוי	כבוי
	50-75%	פועל	פועל	פועל	כבוי
	75-100%	פועל	פועל	פועל	פועל

הודעות והמלצות
• הקפד לטעון את Bali Power Bank לפני השימוש הראשון.
• בעת טעינת מכשיר עם Bali Power Bank, בדוק האם המכשיר שלך מציג את סמל טעינת הסוללה כדי לוודא ש- Bali Power Bank פועל כראוי
• כאשר כל נוריות החיווי כבויים, טען מחדש את סוללת החירום שלך כדי להמשיך להשתמש בה.

אמצעי בטיחות:
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר:
1. שמור על המכשיר שלך יבש. לעולם אל תכניס את המכשיר שלך למים, כדי למנוע גרימת קצר פנימי, חימום יתר, אש, עיוות, או אפילו התפוצצות של הסוללה הפנימית.
2. מומלץ להשתמש במכשיר שלך בטמפרטורת החדר. מומלץ להשתמש במכשיר בטמפרטורות החדר.
3. אל תחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר לתקופות זמן ארוכות.
4. אל תשתמש אם קיימים פגמים גלויים.
5. אל תנסה לטפל, לתקן או לפרק את המכשיר בעצמך.

מפרטי המוצר:
חומר: ABS / PC
מידות: 26x74x100 מ"מ
קיבולת הסוללה: Lithium Polymer 10000mAh
קלט USB-A: DC 5V-2A
פלט USB סוג C: DC 5V-2A
פלט USB: DC 5V-2A
הספק: מקסימום 10W
משך זמן הטעינה: כ-6 שעות.

العربية

نظرة عامة للمنتج
١. القدرة: ١٠٠٠٠ ملي أمبير
٢. USB-A أنثى / الإخراج: تيار مباشر ٥ فولت/٢ أمبير
٣. كبل النوع C / الإخراج: تيار مباشر ٥ فولت/٢ أمبير
٤. مؤشرات LED (حالة البطارية)
٥. كبل USB-A / الإدخال: تيار مباشر ٥ فولت/٢ أمبير

التشغيل والاستخدام
شحن الشاحن المتنقل
وصل بمحول التيار المتردد لشحن الشاحن المتنقل Bali.
١. أدخل طرف كبل USB-A المضمن في محول تيار متردد ٥ فولت/٢ أمبير.

يوضح المؤشر حالات الشحن كما يلي:

	مستوى الطاقة	LED١	LED٢	LED٣	LED٤
الشحن	٠ – ٢٥٪	يومض	متوقف	متوقف	متوقف
	٢٥ – ٥٠٪	يعمل	يومض	متوقف	متوقف
	٥٠ – ٧٥٪	يعمل	يعمل	يومض	متوقف
	٧٥ – ٩٦٪	يعمل	يعمل	يعمل	يومض
	مشحون بالكامل	يعمل	يعمل	يعمل	يعمل

تحذير: نوصي بشحن الشاحن المتنقل بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

شحن جهازك الجوال

الشحن باستخدام كبل USB النوع C المضمن
١. أدخل طرف كبل USB النوع C المضمن في جهاز جوال يدعم النوع C.

الشحن باستخدام منفذ USB-A
١. أدخل طرف كبل USB-A في منفذ USB-A بالشاحن المتنقل.
٢. أدخل الطرف الآخر (USB مصغر، أو Lightning أو النوع C) في جهازك الجوال.

يوضح المؤشر حالات تفريغ الشحن كما يلي:

	مستوى الطاقة	LED١	LED٢	LED٣	LED٤
تفريغ الشحن	البطارية فارغة	متوقف	متوقف	متوقف	متوقف
	١ – ٢٥٪	يعمل	متوقف	متوقف	متوقف
	٢٥ – ٥٠٪	يعمل	يعمل	متوقف	متوقف
	٥٠ – ٧٥٪	يعمل	يعمل	يعمل	متوقف
	٧٥ – ١٠٠٪	يعمل	يعمل	يعمل	يعمل

ملاحظات ونصائح
• تأكد من شحن الشاحن المتنقل Bali بالكامل عند استخدامه لأول مرة.
• عند شحن جهاز باستخدام الشاحن المتنقل Bali، فتحقق مما إذا كان جهازك يعرض أيقونة شحن البطارية أم لا وذلك لضمان أن الشاحن المتنقل Bali يعمل بشكل سليم.
• عندما تكون جميع مؤشرات LED متوقفة، يرجى إعادة شحن الشاحن المتنقل حتى تستمر في استخدامه.

احتياطات السلامة
اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز:
١. حافظ على جفاف جهازك. لا تضع جهازك في الماء أبدًا لتجنب التسبب في حدوث دائرة قصر داخلية، أو سخونة زائدة، أو حريق، أو تشوه، أو حتى انفجار للبطارية.
٢. لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة أو باردة جدًا. يوصى باستخدام جهازك في درجات حرارة الغرفة.
٣. لا تعرض جهازك لضوء الشمس المباشر لفترة طويلة.
٤. لا تستخدمه في حالة ملاحظة عيوب ظاهرة.
٥. لا تحاول صيانة أو إصلاح أو تفكيك الجهاز بنفسك.

مواصفات المنتج:
المادة: ABS / بولي كربونات
الأبعاد: ٢٦×٧٤×١٠٠ مم
قدرة البطارية: ليثيوم بوليمر ١٠٠٠٠ ملي أمبير
إدخال USB-A: تيار مباشر ٥ فولت/٢ أمبير
إخراج USB-C: تيار مباشر ٥ فولت-٢ أمبير
إخراج USB: تيار مباشر ٥ فولت/٢ أمبير
الطاقة: حد أقصى ١٠ واط
زمن الشحن: حوالي ٦ ساعات

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE
1. Pojemność: 10000 mAh
2. Gniazdo USB-A / nap. wyjściowe: 5 VDC/2 A
3. Kabel USB-A / nap. wejściowe: 5 VDC/2 A
4. Wskaźniki LED (stan baterii)
5. Kabel typu C / nap. wyjściowe: 5 VDC/2 A

OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE
Ładowanie przenośnej ładowarki
Podłącz zasilacz sieciowy, aby naładować przenośną ładowarkę Bali.
1. Podłącz koniec wbudowanego kabla USB-A do zasilacza sieciowego 5 V/2 A.

Wskaźnik pokazuje ładowanie w następujący sposób:

	Poziom zasilania	LED1	LED2	LED3	LED4
Ładowanie	0 – 25%	Miga	Wył.	Wył.	Wył.
	25 – 50%	Wł.	Miga	Wył.	Wył.
	50 – 75%	Wł.	Wł.	Miga	Wył.
	75 – 96%	Wł.	Wł.	Wł.	Miga
	W pełni naładowane	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.

Przestroga: Zaleca się naładowanie przenośnej ładowarki do pełna przed pierwszym użyciem.

Ładowanie urządzenia mobilnego

Ładowanie przy użyciu wbudowanego kabla USB-C
1. Podłącz wbudowany kabel USB-C do urządzenia mobilnego z gniazdem typu C.

Ładowanie przy użyciu gniazda USB-A
1. Podłącz kabel USB-A do gniazda USB-A w przenośnej ładowarce.
2. Podłącz drugi koniec kabla (wtyczka micro-USB, Lightning lub typu C) do urządzenia mobilnego.

Wskaźnik pokazuje rozładowanie w następujący sposób:

	Poziom zasilania	LED1	LED2	LED3	LED4
Rozładowanie	Bateria rozładowana	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.
	1 – 25%	Wł.	Wył.	Wył.	Wył.
	25 – 50%	Wł.	Wł.	Wył.	Wył.
	50 – 75%	Wł.	Wł.	Wł.	Wył.
	75 – 100%	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.

UWAGI I PORADY
• Naładuj przenośną ładowarkę do pełna przed pierwszym użyciem.
• Podczas ładowania urządzenia przy użyciu przenośnej ładowarki Bali sprawdzić, czy urządzenie wyświetla ikonę ładowania baterii. Oznacza to, że przenośna ładowarka Bali działa prawidłowo.
• Gdy wszystkie wskaźniki LED są wyłączone, należy naładować przenośną ładowarkę, aby móc nadal z niej korzystać.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać wszystkie instrukcje:
1. • Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć wewnętrznych zwarć, przegrzania, pożaru, odkształcenia, a nawet wybuchu wewnętrznej baterii.
2. • Nie przechowuj urządzenia w miejscach bardzo gorących lub bardzo zimnych. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
3. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
4. Nie używaj w przypadku zauważenia widocznych wad.
5. Nie serwisuj, nie naprawiaj ani nie demontuj urządzenia we własnym zakresie.

DANE TECHNICZNE:
Materiał: ABS / PC
Wymiary: 26x74x100 mm
Pojemność baterii: Litowo-polimerowa, 10000 mAh
Wejście USB-A: 5 VDC/2 A
Wyjście USB-C: 5 VDC/2 A
Wyjście USB: 5 VDC/2 A
Moc: Maks. 10W
Czas pełnego naładowania: ok. 6 godz.

TÜRK

ÜRÜN TANITIMI
1. Kapasite: 10000mAh
2. USB-A dişi / Çıkış: DC 5V-2A
3. C Tipi kablo / Çıkış: DC 5V-2A
4. LED göstergeleri (pil durumu)
5. USB-A kablosu / Giriş: DC 5V-2A

ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM
Power Bank'ı Şarj Etme
Bali Power Bank'ı şarj etmek için AC adaptöre takın.
1. Dahili USB-A kablosunun ucunu 5V/2A AC adaptöre takın.

Gösterge şarj durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

	Güç Seviyesi	LED1	LED2	LED3	LED4
Şarj Oluyor	0 – 25%	Yanıp sönüyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	25 – 50%	Açık	Yanıp sönüyor	Kapalı	Kapalı
	50 – 75%	Açık	Açık	Yanıp sönüyor	Kapalı
	75 – 96%	Açık	Açık	Açık	Yanıp sönüyor
	Tamamen şarj oldu	Açık	Açık	Açık	Açık

Dikkat: Power bank ürününüzü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmenizi öneririz.

Mobil cihazınızın şarj edilmesi

Yerleşik USB Tip-C kablo ile şarj etme
1. Yerleşik USB Tip-C kablonun ucunu C Tipi kabloyu destekleyen bir mobil cihaza takın.

USB-A bağlantı noktasıyla şarj etme
1. Power Bank'ınızın USB-A bağlantı noktasına bir USB-A kablosu takın.
2. Diğer ucunu (Micro USB, Aydınlatma veya C Tipi) mobil cihazınıza takın.

Gösterge boşalma durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

	Güç Seviyesi	LED1	LED2	LED3	LED4
Boşalıyor	Boş pil	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	1 – 25%	Açık	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	25 – 50%	Açık	Açık	Kapalı	Kapalı
	50 – 75%	Açık	Açık	Açık	Kapalı
	75 – 100%	Açık	Açık	Açık	Açık

NOTLAR VE TAVSİYELER
• Bali Power Bank ürününü ilk kullanımda tamamen şarj ettiğinizden emin olun.
• Bir cihazı Bali Power Bank ile şarj ederken, Bali Power Bank'ın düzgün çalıştığından emin olmak için cihazınızın pil şarjı simgesini gösterip göstermediğini kontrol edin
• Tüm LED göstergeleri KAPALI olduğunda, kullanmaya devam etmek için lütfen power bank'ınızı şarj edin.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun:
1. Cihazınızı kuru tutun. Dahili kısa devre, aşırı ısınma, yangın, deformasyon ve hatta dahili pilin patlamasına neden olmamak için cihazı asla suya koymayın.
2. Cihazınızı çok sıcak veya soğuk yerlerde tutmayın. Cihazınızı oda sıcaklığında kullanmanız önerilir.
3. Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
4. Görülebilir kusurlar varsa kullanmayın.
5. Cihaza kendiniz bakım yapma, tamir etme veya sökme girişiminde bulunmayın.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Malzeme: ABS / PC
Ebatlar: 26x74x100 mm
Pil kapasitesi: Lityum Polimer 10000mAh
USB-A girişi: DC 5V-2A
USB-C çıkışı: DC 5V-2A
USB Çıkışı: DC 5V-2A
Güç: Maks 10W
Şarj süresi: 6 saat

ไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1. ความจุ: 10000mAh
2. USB-A ตัวเมีย/ เอาต์พุต: DC 5V-2A
3. สายเชื่อมต่อ Type-C / เอาต์พุต: DC 5V-2A
4. สัญญาณไฟ LED (สถานะแบตเตอรี่)
5. สาย USB-A / อินพุต DC 5V-2A

การใช้งาน
การชาร์จไฟแบตสำรอง (Power Bank)
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เพื่อชาร์จไฟให้กับ Bali Power Bank
1. เสียบปลายสาย USB-A แบบติดตั้งมาพร้อมเข้ากับอะแดปเตอร์ AC ชนิด 5V/2A

ตัวบอกสถานะจะแสดงสถานะการชาร์จไฟดังนี้:

	ระดับพลังงาน	LED1	LED2	LED3	LED4
การชาร์จไฟ	0 – 25%	ไฟกะพริบ	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	เปิด	ไฟกะพริบ	ปิด	ปิด
	50 – 75%	เปิด	เปิด	ไฟกะพริบ	ปิด
	75 – 96%	เปิด	เปิด	เปิด	ไฟกะพริบ
	ชาร์จไฟเต็ม	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด

ข้อควรระวัง: เราแนะนำให้ชาร์จแบตสำรองของคุณให้เต็มก่อน ก่อนที่จะนำมาใช้งานครั้งแรก

การชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่

การชาร์จไฟโดยใช้สาย USB Type-C แบบฝัง
1. เสียบปลายสาย USB Type-C แบบฝังเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งรองรับ Type-C

การชาร์จด้วยพอร์ต USB-A
1. เสียบปลายสาย USB-A เข้ากับพอร์ต USB-A ของแบตสำรองของคุณ
2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่ง (สาย Micro USB, สาย Lightning หรือ Type-C) เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ตัวบอกสถานะจะแสดงสถานะการคายประจุดังนี้:

	ระดับพลังงาน	LED1	LED2	LED3	LED4
การคายประจุไฟ	แบตเตอรี่หมด	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	1 – 25%	เปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	เปิด	เปิด	ปิด	ปิด
	50 – 75%	เปิด	เปิด	เปิด	ปิด
	75 – 100%	เปิด	เปิด	เปิด	ปิด

หมายเหตุและคำแนะนำ
• ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จไฟ Bali Power Bank จนเต็มแล้ว ก่อนที่จะนำมาใช้งานครั้งแรก
• ขณะชาร์จไฟอุปกรณ์ด้วย Bali Power Bank ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณแสดงไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่อยู่หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่า Bali Power Bank กำลังทำงานอย่างถูกต้อง
• เมื่อสัญญาณไฟ LED ทั้งหมดดับอยู่ ให้ชาร์จไฟแบตสำรองของคุณใหม่อีกครั้งเพื่อคงการใช้งานแบตสำรองเอาไว้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์:
1. ต้องวางอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่แห้ง อย่าวางอุปกรณ์ของคุณไว้ในน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ความร้อนสูงเกินไป เปลวไฟ การเสียรูป หรือแม้กระทั่งการระเบิดของแบตเตอรี่ภายใน
2. ห้ามวางอุปกรณ์ของคุณไว้ตรงพื้นที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิห้อง
3. ห้ามวางอุปกรณ์ของคุณให้สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลานาน
4. ห้ามใช้งานอุปกรณ์ หากสังเกตเห็นถึงข้อบกพร่องของอุปกรณ์
5. อย่าพยายามแก้ไข ซ่อมแซม หรือถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
วัสดุ: ABS / PC
ขนาด: 26x74x100 มม.
ความจุแบตเตอรี่: ลิเธียม โพลิเมอร์ 10000mAh
อินพุต USB-A: DC 5V-2A
เอาต์พุต USB-C: DC 5V-2A
เอาต์พุต USB: DC 5V-2A
กำลังไฟ: สูงสุด 10W
เวลาในการชาร์จ: 6 ชั่วโมงโดยประมาณ

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE
LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directives 2014/53/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-balipowerbank10000.pdf

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE Directives 2014/53/EU.
La déclaration de conformité complète EU est disponible sur :
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-balipowerbank10000.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located of operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Ln order to avoid the possibility of exceeding the Fcc radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8inches) during normal operation.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC pour un environnement non contrôlé. L'antenne doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.
L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou autre émetteur.

LEXON
91, Av. Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - FRANCE

All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

lexon-design.com

VERSO