LEXON

LA110
PRISME LONG

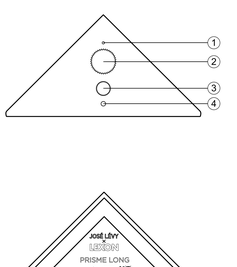

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南
사용 설명서
מדריך הפעלה
دليل الاستخدام

ENGLISH

1) Hands-free microphone
2) Long press 2 sec. ON/OFF; volume switch knob (volume +,-)
3) Hands-free answer/Bluetooth pairing; Play/Pause; TWS button (True Wireless Stereo)
4) LED Bluetooth status indicator light
5) LED charging status indicator light
6) Micro USB charging

How to charge?
Connect USB charge wire with a computer or with USB charger and connect the micro USB ⑥ plug to the speaker.
When charging, the LED status indicator is red all the time. The time for charging is about 3 to 5 hours. When the battery is fully charged, the red indicator lamp will go out.
Note: To avoid affecting the battery life, not recommend listening to music while charging.

Bluetooth Mode:
Bluetooth pairing
Long press the power ON/OFF switch ② once and the prompt sound, the speaker will turn on. The LED status indicator light ④ converted into red-white light flash alternately, then you can be paired with speaker, pairing named "LEXON PRISME LONG". When hear the prompt sound once and the LED status indicator light will display the white light all the time, meaning the speaker is paired.
Bluetooth auto connect
As long as the speaker is paired, once again open it about 3-5 sec, will auto connect to it.
Playing
Any device with Bluetooth function can be used to play music. When the speaker is paired, it can play music in 10m.
The volume switch knob ② turns clockwise, meaning the volume up; turns counterclockwise, meaning the volume down. Press ③ to play/pause the music.
Answer the phone (Hands-free)
When using Bluetooth, you can use the speaker ① button to answer or hand up the phone. Hang up the phone after one second, the audio will automatically continue playing.

Bluetooth forced pairing
The Bluetooth is paired, long press ③ about 3 sec, and once DUDU prompt sound, turn off the speaker will out of connection. When the LED Bluetooth status indicator light ④ will flash red-white light alternately, the speaker is in Bluetooth pairing mode.

A speaker device TWS searching mode

B speaker device TWS searched mode

A mode recherche TWS de l'enceinte

B mode TWS recherché de l'enceinte

Speaker A and B TWS mode
(Note: Operating this instruction needs two same model speaker)
When A is in searching mode and B is in searched mode, A needs to near by B about 5-10 sec., A and B will inp prompt sound once and the LED Bluetooth status indicator light ④ will flash the white indicator light slowly, meaning TWS is paired. After TWS is paired, one of the speaker can control another ones volume+- or ON/OFF.
Note: When TWS is paired, if the previous paired speaker A/B cannot connect, please remove the paired Bluetooth device, re-search and re-pair the speaker again.

Speaker A and B logoff TWS mode
When A and B each long press ③ about 10 sec., they will auto logoff TWS mode (It will have twice DUDU prompt sound)
Remark
Due to an old Bluetooth edition or other problems, the application side will pop out the request for a password for pairing. Please enter the four-digit pre-set password "0000" to complete the pairing.

Technical Specifications
Bluetooth version: 4.2+EDR
Bluetooth frequency: 2402~2480MHz
Voltage of lithium battery: 3.7V
Charging voltage: 5V
Output: 42W
Lithium battery Capacity: 2000mAh
Speaker Driver: Ø66mm, 5W*2
Product Size: 450*142*74mm

FRANCAIS

1) Micro mains-libres
2) Rester appuyé 2 sec sur ON/OFF ; Molette volume (volume +,-)
3) Décrochage mains-libres / Appairage Bluetooth ; Lecture / Pause ; Bouton TWS (Stéréo sans fil)
4) Voyant LED de statut Bluetooth
5) Voyant LED de statut de chargement
6) Chargement micro-USB

Comment charger ?
Connecter le câble USB entre un ordinateur ou chargeur USB et la prise micro-USB ⑥ de l'enceinte.
Pendant la charge, l'indicateur LED restera rouge. Le temps de charge se situe entre 3 et 5 heures. Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant rouge s'éteindra.
NB : Pour ne pas affecter la durée de vie de la batterie, nous conseillons de ne pas changer en écoutant de la musique.

Mode Bluetooth :
Appairage Bluetooth
Rester appuyé sur le bouton ON/OFF ② une fois et après le son émis, l'enceinte s'allumera. Le voyant LED de statut ④ clignotera en alternant entre le blanc et le rouge, et l'appariage est ensuite possible - nom d'appairage « LEXON PRISME LONG ». Une fois le son émis une fois et le voyant LED de statut allumé en blanc, l'enceinte sera bien appairée.
Connexion automatique de Bluetooth
Tant que l'enceinte est appairée, appuyer encore 3-5 sec. pour une connexion automatique.
Lecture
Tout appareil avec une fonction Bluetooth peut être utilisé pour lire de la musique. Une fois l'enceinte appairée, sa portée est de 10 m.
La molette pour le volume ② se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse pour baisser. Appuyer sur ③ pour lire ou mettre en pause la musique.
Répondre au téléphone (mains-libres)
En Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton ① de l'enceinte pour répondre au téléphone ou raccrocher. Une fois raccrochè, la musique reprendra automatiquement après 1 seconde.

Appairage forcé Bluetooth
Avec le Bluetooth appairé, rester appuyé sur ③ pendant environ 3 sec. et une fois le son DUDU émis, l'enceinte sera déconnectée. Quand le voyant LED de statut Bluetooth ④ clignote en en alternant entre rouge et blanc, l'enceinte est en mode appairage Bluetooth.

A mode recherche TWS de l'enceinte

B mode TWS recherché de l'enceinte

Mode TWS sur enceinte A et B
(NB : cette fonctionnalité nécessite deux enceintes du même modèle)
Quand A est en mode recherche et B en mode recherché, A doit être à côté de B pendant 5-10 sec. A et B sonneront une fois et le voyant LED de statut Bluetooth ④ clignotera lentement en blanc, signifiant que le TWS a été appairé. Une fois le TWS appairé, une des enceintes peut contrôler le volume +/- ou le ON/OFF de l'autre.
NB : Quand le TWS est appairé, si l'enceinte précédemment appairée A/B ne se connecte pas, merci de retirer l'appairage de l'appareil Bluetooth, relancer la recherche et appairer l'enceinte de nouveau.

Mode sortie TWS sur enceinte A et B
Rester appuyer sur A et B ③ environ 10 sec. Les deux se déconnectent automatiquement du mode TWS (son DUDU émis deux fois).
Remarque
Dans le cas d'une ancienne version Bluetooth ou d'autres problèmes, l'application demandera un mot de passe pour l'appariage. Merci d'entrer le mot de passe pré-enregistré à quatre chiffres « 0000 » pour compléter l'appariage.

Spécifications techniques
Version Bluetooth : 4.2+EDR
Fréquence Bluetooth : 2402~2480MHz
Tension de la batterie lithium : 3,7V
Tension au chargement : 5V
Rendement : ≤ 2W
Capacité batterie lithium : 2 000 mAh
Haut-parleur enceinte : Ø66 mm, 5W*2
Dimensions produit : 450*142*74mm

DEUTSCH

1) Freisprechmikrofon
2) 2 Sek. lang auf ON/OFF drücken, Lautstärketaste (Volume +,-)
3) Freisprechfunktion/Bluetooth-Pairing; Play/Pause; TWS-Taste (True Wireless Stereo)
4) LED-Bluetooth-Status-Leuchtanzeige
5) LED-Ladestatus-Leuchtanzeige
6) Micro-USB-Lader

Wie aufladen?
Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem Computer oder mit einem USB-Ladegerät und verbinden Sie den Micro-USB-Stecker ⑥ mit dem Lautsprecher.
Beim Aufladen ist der LED-Statusanzeiger die ganze Zeit über rot. Die Ladezeit dauert circa 3 bis 5 Stunden.
Wenn die Batterie komplett aufgeladen ist, geht die rote Anzeigeleuchte aus.
Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, während des Ladens keine Musik zu hören.

Bluetooth-Modus
Bluetooth-Pairing
Drücken Sie einmal lange auf die ON/OFF-Taste ②, ein Ton ist zu hören, der Lautsprecher ist angeschaltet.
Die LED-Status-Anzeigeleuchte wechselt auf ein rot-weiß blinkendes Licht, jetzt können Sie das Pairing mit dem Lautsprecher vornehmen, Pairing-Name "LEXON PRISME LONG".
Wenn der Ton einmal ertönt und die LED-Status-Anzeigeleuchte kontinuierlich weiß leuchtet, bedeutet dies, dass der Lautsprecher nun gepairt ist.
Bluetooth automatischer Verbindungsaufbau
Solange der Lautsprecher gepairt ist, baut er automatisch die Verbindung auf, nachdem der 3-5 Sek. lang angeschaltet ist.
Musik spielen
Jedes Gerät mit Bluetooth-Funktion kann zum Musik spielen benutzt werden.
Wenn der Lautsprecher gepairt ist, können Sie in 10 Min. Musik spielen.
Der Lautstärkereglerrad ② wird im Uhrzeigersinn gedreht, um die Lautstärke zu steigern, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Drücken Sie ③ zum Abspielen/Pausieren der Musik.
Rückruf bei Anruf (Freisprechfunktion)
Sie können mit der Bluetooth-Funktion den Lautsprecher ③ benutzen, um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden.
Nach Beendigung des Gesprächs beginnt das Gerät wieder automatisch, die Musik zu spielen.

Bluetooth forciertes Pairing
Bluetooth ist gepairt, drücken Sie lange, 3 Sek. lang auf die Taste ③ und wenn ein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher ausgeschaltet.
Wenn die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte ④ abwechselnd rot-weiß blinkt, befindet sich der Lautsprecher im Bluetooth-Pairing-Modus.

A Ein Lautsprecher-Gerät TWS-Suchmodus Modus

B Lautsprecher-Gerät TWS-gesuchten Modus

Lautsprecher A und B TWS-Modus
(Hinweis: Für diese Anweisung sind zwei Lautsprecher desselben Modells erforderlich)
Wenn sich A im Suchmodus befindet und B im gesuchten Modus, muss A 5-10 Sek. in der Nähe von B sein, und B gaben einen Ton ab und die LED-Bluetooth-Status-Anzeigeleuchte ④ blinkt langsam hin weiß. Dies bedeutet dass TWS gepairt ist.
Nach dem TWS-Pairing können einer der Lautsprecher die Lautstärke und das An- und Ausschalten des anderen steuern.
Hinweis: Wenn TWS gepairt ist und der vorherige gepairte Lautsprecher A/B nicht verbunden werden kann, entfernen Sie das gepairte Bluetooth-Gerät, suchen Sie erneut und repairen Sie den Lautsprecher erneut.

Lautsprecher A und B Abmeldung TWS- Modus
Wenn man 10 Sek. lang auf die Tasten von A und B drückt ③ , verlassen sie den TWS-Modus (zwei Töne zu hören).
Bemerkung
Aufgrund einer älteren Bluetooth-Version kann gegebenenfalls ein Passwort zum Pairen verlangt werden. Geben Sie in diesem Fall das voreingestellte Passwort "0000" ein, um das Pairing abzuschließen.

Technische Spezifikationen
Bluetooth-Version: 4.2+EDR
Bluetooth-Frequenz: 2402~2480MHz
Spannung der Lithium-Batterie: 3.7V
Ladespannung: 5V
Leistung: ≤2W
Kapazität Lithiumbatterie: 2000mAh
Lautsprecherhörer: Ø66 mm, 5W*2
Produktgröße: 450*142*74mm

NEDERLANDS

1) Handsfree microfoon
2) Druk gedurende 2 seconden op ON/OFF; volumeschakelaar (volume +,-)
3) Handsfreefunctie/Bluetoothkoppeling; Afspelen/Pauzeren; TWS-knop(True Wireless Stereo)
4) LED-indicatielampje (Bluetooth)
5) LED-indicatielampje (opladen)
6) Opladen via Micro-USB

Opladen
Verbind de USB-oplaadkabel met een computer of USB-lader en de micro-USB-aansluiting van de luidspreker ⑥.
Tijdens het opladen is het lampje LED rood. Opladen duurt 3 tot 5 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het lampje met branden.
Opmerking: om de levensduur van de batterij niet nadelig te beïnvloeden, raden we aan om niet naar muziek te luisteren tijdens het opladen.

Bluetooth :
Koppelen via Bluetooth
Druk lang op ON/OFF ② om de luidspreker in te schakelen. Wanneer het ledlampje ④ afwisselend rood-wit knipoert, kan de luidspreker met een Bluetooth-apparaat worden gekoppeld. Zoek naar "LEXON PRISME LONG". Bij het weerklinken van een toon en wanneer het indicatielampje wit oplicht, is de koppeling tot stand gekomen.
Automatisch koppelen
Wanneer de luidspreker is gekoppeld moet u nog 3-5 seconden drukken om een automatische verbinding in te stellen.
Afspelen
Elk toestel met Bluetoothfunctie kan worden gebruikt om muziek af te spelen binnen een bereik van 10m.
De volumeknop ② kunt u rechtsom draaien (wijzerzin) om het volume te verhogen, linksom (tegenwijzerzin) om het volume te verlagen. Druk op ③ om muziek af te spelen / te pauzeren.
Opnemen beantwoorden (handsfree)
In Bluetoothmodus kunt u de luidspreker via knop ① gebruiken om een oproep te beantwoorden. Wanneer u de oproep heeft beëindigd, gaat de muziek opnieuw automatisch spelen.

Bluetooth manuel verbinden
In Bluetoothmodus: druk gedurende 3 seconden op ③. Er weerklinkt een toon, die aangeeft dat de luidspreker niet meer is verbonden. Wanneer het indicatielampje ④ afwisselend rood-wit knipoert, is de luidspreker in koppelmodus.

A Luidspreker TWS-zoekmodus

B TWS-vindmodus

Luidspreker A en B TWS-modus
(Opmerking: Hiervoor zijn twee identieke luidsprekers nodig)
Wanneer A in zoekmodus is en B in vindmodus, moeten A en B ongeveer 5 tot 10 seconden in de buurt zijn. A en B geven een korte ringtoon en de ledindicator (④)gaat wit oplichten, de twee luidsprekers zijn gekoppeld.
Nadat de twee luidsprekers zijn gekoppeld, kunnen de twee luidsprekers kan nu de andere bedienen: volume+- of ON/OFF.
Opmerking: indien de voordien gekoppelde luidsprekers A/B geen verbinding kunnen maken, gelieve het gekoppelde Bluetoothapparaat verwijderen, en opnieuw verbinden en gekoppeld te maken.

Luidspreker A en B verlaten van TWS-modus
Wanneer u gedurende 10 seconden op zowel A als B drukt, verlaat u de TWS-modus (en hoort u een toon op beide apparaten).
Opmerking
Omwille van een oude Bluetoothversie kan het zijn dat gevraagd wordt voor een paswoord om de verbinding tot stand te brengen. Geef de code "0000" op om verbinding te maken.

Technische specificaties
Bluetoothversie: 4.2+EDR
Bluetoothfrequentie: 2402~2480MHz
Voltage lithiumbatterij: 3.7V
Laadspanning: 5V
Output: ≤2W
Capaciteit lithiumbatterij: 2000 mAh
Luidspreker driver: Ø66 mm, 5W*2
Productafmetingen: 450*142*74mm

ITALIANO

1) Microfono vivavoce
2) Pressione lunga 2 sec. ON/OFF; manopola del volume (volume +,-)
3) Risposta vivavoce/Associazione Bluetooth; Riproduzione/Pausa; Pulsante TWS (True Wireless Stereo)
4) Spia LED che indica lo stato del Bluetooth
5) Spia LED che indica lo stato della carica
6) Micro ricarica USB

Come effettuare la ricarica?
Collegare il cavo di carica USB a un computer o a un caricabatteria USB ⑥ e collegare la spina micro USB all'altoparlante.
Durante la ricarica, la spia LED è sempre rossa. Il tempo di ricarica va dalle 3 alle 5 ore. Quando la batteria è completamente carica, la spia rossa si spegne.
Nota: Per evitare di compromettere la durata della batteria, si consiglia di non ascoltare musica durante la ricarica.

Modalità Bluetooth:
Associazione Bluetooth
Tenere premuto a lungo il pulsante ON/OFF ② per accendere l'altoparlante.
Quando la spia LED ④ diventa di colore rosso-bianco intermittente a possibile procedere all'associazione dell'altoparlante, chiamata "LEXON PRISME LONG". Quando si sente il segnale acustico e la spia LED rimane bianco per tutto il tempo, significa che l'altoparlante è associato.
Connessione automatica Bluetooth
Finché l'altoparlante è associato, aprito per circa 3-5 sec. per farlo connettere automaticamente.
Riproduzione
Qualsiasi dispositivo con funzione Bluetooth può essere utilizzato per riprodurre musica.
Quando l'altoparlante è associato può riprodurre musica entro 10 m.
Ruotando la manopola del volume ② in senso, il volume si alza; ruotandola in senso antiorario, il volume si abbassa. Premere ③ per riprodurre/fermare la musica.
Rispondere al telefono (vivavoce)
Quando si usa il Bluetooth è possibile usare il pulsante dell'altoparlante ① per rispondere o riagganciare il telefono. Riagganciando il telefono dopo un secondo, l'audio continuerà automaticamente la riproduzione.

Associazione forzata Bluetooth
Quando il Bluetooth è associato, dopo aver tenuto premuto il pulsante per ③ circa 3 sec. e una volta emesso il segnale acustico, l'altoparlante sarà scollegato. Quando la spia LED del Bluetooth ④ lampeggia nei colori rosso e bianco, l'altoparlante è in modalità associazione Bluetooth.

A altoparlante TWS in modalità ricerca

B altoparlante TWS in modalità ricercato

Modalità altoparlante TWS A e B
(Nota: tale funzione richiede due altoparlanti dello stesso modello)
Quando A è in modalità ricerca e B in modalità ricercata, A deve essere vicino a B per circa 5-10 sec. A e B suoneranno una volta e la spia LED del Bluetooth ④ di colore bianco lampeggia lentamente, indicando che il TWS è associato. Una volta associato il TWS, uno dei dispositivi può controllare il volume +/- o il comando ON/OFF dell'altro.
Nota: Quando il TWS è associato, se l'altoparlante A/B precedentemente associato non è in grado di connettersi è necessario rimuovere il dispositivo Bluetooth associato, ripetere la ricerca e riavviare l'altoparlante.

Modalità disconnessione altoparlante TWS A e B
Ad ogni pressione di circa 10 sec. su A e B, ③ si disconnetteranno automaticamente dalla modalità TWS (emetterà per due volte il segnale acustico DUDU)
Commenti
In caso di vecchio modello Bluetooth o di altre anomalie, il lato dell'applicazione visualizzerà la richiesta di una password per l'associazione. Si prega di immettere la password di quattro cifre predefinita "0000" per completare l'associazione.

Specifiche tecniche
Versione Bluetooth: 4.2+EDR
Frequenza Bluetooth: 2402~2480 MHz
Voltaggio della batteria al litio: 3.7V
Tensione di carica: 5V
Potenza: ≤2W
Capacità batteria al litio: 2000 mAh
Driver altoparlante: Ø66 mm, 5W*2
Dimensioni prodotto: 450*142*74mm

ESPAÑOL

1) Micrófono manos libres
2) Mantenga pulsado 2 seg. ON/OFF; botón de cambio de volumen (volumen +, -)
3) Respuesta manos libres/sincronización Bluetooth; reproducir/pausar; botón TWS (True Wireless Stereo)
4) Indicador LED de estado de Bluetooth
5) Indicador LED de estado de carga
6) Carga Micro USB

¿Cómo cargar?
Conecte el cable de carga USB a una computadora o un cargador USB y conecte la clavija micro USB ⑥ al altavoz.
Al cargarlo, el indicador LED de estado está rojo todo el tiempo. El tiempo de carga es de 3 a 5 horas. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.
Nota: Para no afectar la duración de la batería, no se recomienda escuchar música durante la carga.

Modo Bluetooth:
Emparejamiento de bluetooth
Mantenga presionado el interruptor de ON/OFF ② y al sonar el sonido de aviso, el altavoz se encenderá.
La luz indicadora de estado del LED ④ convertida en luz roja-blanco parpadea alternativamente, a continuación, puede emparejarse con un altavoz llamado "LEXON PRISME LONG". Cuando escuche el sonido del aviso una vez, la luz indicadora de estado del LED mostrará la luz blanco todo el tiempo, lo que significa que el altavoz está emparejado.
Conexión automática de Bluetooth
Siempre que el altavoz esté sincronizado, vuelva a abrir durante 3-5 segundos, y se conectará automáticamente a él.
Reproducir
Cualquier dispositivo con función Bluetooth se puede usar para reproducir música. Cuando el altavoz está sincronizado, puede reproducir música en 10 m.
Gire la perilla del interruptor ② de volumen a la derecha para subir el volumen, y hacia la izquierda para bajarlo. Presione ③ para reproducir/pausar la música.
Contestar el teléfono (manos libres)
Cuando use Bluetooth, puede usar el botón ① de altavoz para contestar o colgar el teléfono. Cuelgue el teléfono después de un segundo, el audio continuará automáticamente reproduciéndose.

Emparejamiento forzado de Bluetooth
El Bluetooth está sincronizado, presione ③ durante 3 segundos, y una vez que el DUDU emita un sonido, el altavoz se desconectará. Cuando la luz indicadora de estado del LED del Bluetooth ④ parpadee de color rojo-blanco alternativamente, el altavoz se encuentra en el modo de sincronización Bluetooth.

A Modo de búsqueda TWS del dispositivo del altavoz

B Modo de búsqueda de TWS de dispositivo del altavoz

Modo TWS A y B del altavoz
(Nota: Para realizar esta instrucción necesita dos altavoces del mismo modelo)
Cuando A está en modo de búsqueda y B está en el modo de buscado, A necesita estar cerca de B alrededor de 5-10 segundos, A y B sonarán una vez y la luz indicadora ④ de el medidor de estado Bluetooth LED parpadeará lentamente con la luz indicadora blanco, lo que significa TWS está emparejado. Después de emparejar TWS, uno de los altavoces puede controlar el volumen de otros con +/- o ON/OFF.
Nota: Cuando TWS está emparejado, si el par de altavoces anterior A/B no se puede conectar, retire el dispositivo Bluetooth emparejado, vuelva a buscar y vuelva a emparejar el altavoz nuevamente.

El altavoz A y B desconectan el modo TWS
Cuando A y B se presionan ③ durante 10 segundos, desconectan automáticamente el modo TWS (oirá dos veces el sonido del sistema DUDU).
Observación
Debido a una antigua edición de Bluetooth u otros problemas, la aplicación mostrará la solicitud de una contraseña para emparejar. Introduzca la contraseña de cuatro dígitos prestablecida "0000" para completar el emparejamiento.

Especificaciones técnicas
Versión de Bluetooth: 4.2+EDR
Frecuencia de Bluetooth: 2402~2480MHz
Voltaje de la batería de litio: 3.7V
Tensión de carga: 5V
Salida: ≤2W
Capacidad de la batería de litio: 2000mAh
Controlador de altavoz: Ø66mm, 5W*2
Tamaño del producto: 450*142*74mm

РУССКИЙ

1) Микрофон громкой связи
2) Длинное нажатие в течение 2 секунд; Включение/выключение; ручка регулирования громкости (громкость +,-)
3) Ответ на звонок/Сопряжение Bluetooth; Воспроизведение/Пауза; кнопка TWS (True Wireless Stereo)
4) Светодиодный индикатор статуса Bluetooth
5) Светодиодный индикатор зарядки
6) Разъем micro-USB

Зарядка
Подсоедините разъем USB кабеля к компьютеру или зарядному устройству USB, а разъем micro-USB ⑥ к динамику.
Красный светодиод индикатора питания горит во время зарядки. Время зарядки составляет от 3 до 5 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный светодиод погаснет.
Примечание: Во избежание снижения срока службы аккумулятора не рекомендуется слушать музыку во время зарядки.

Режим Bluetooth:
Сопряжение Bluetooth
Включите динамики, нажимая и удерживая кнопку включения ② до прекращения звукового сигнала.
Как только светодиодный индикатор ④ начнет попеременно мигать красным и белым светом, вы можете произвести сопряжение с динамиком, выбрав в списке устройств «LEXON PRISME LONG». При успешном сопряжении динамики издают звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет гореть непрерывным белым светом.
Автоматическое подключение Bluetooth
Если динамик уже сопряжен, достаточно открыть его на 3-5 секунд для автоматического подключения.
Воспроизведение
Любое устройство с функцией Bluetooth может использовать для воспроизведения музыки. Радиус действия сопряженного динамика составляет 10 метров.
Вращайте ручку регулирования громкости ② по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения громкости. Нажмите ③ для воспроизведения/паузы.
Ответ на звонок (громкая связь)
После активации функции Bluetooth вы можете использовать кнопку динамика ① для ответа на телефонный звонок. Через секунду после окончания звонка устройство автоматически переходит в режим воспроизведения музыки.

Принудительное сопряжение Bluetooth
В случае если динамик работает в режиме соединения, нажмите и удерживайте кнопку ③ в течение 3 секунд. Динамик издаст звуковой сигнал «ДУДУ» и выйдет из режима соединения. Попеременно мигание красным и белым светом светодиодного индикатора ④ означает, что динамик перешел в режим сопряжения Bluetooth.

Режим поиска TWS динамика A

Режим поиска TWS динамика B

Режим TWS динамика A и B
(Примечание: Для выполнения данных инструкций необходимо иметь два одинаковых динамика)
Если обе динамика A и B находятся в режиме поиска, они должны быть в непосредственной близости друг от друга в течение 5-10 секунд. Звуковой сигнал и медленное мигание светодиодного индикатора Bluetooth ④ обоих динамиков означает, что сопряжение TWS прошло успешно. После завершения процедуры сопряжения TWS один из динамиков может контролировать включение/выключение и уровень громкости остальных.
Примечание: Если в ранее выполненном функции TWS если один из динамиков A/B не может подключиться, удалите сопряженное устройство Bluetooth, после чего выполните повторный поиск и сопряжение динамиков.

Выход из режима TWS динамиков A и B
Нажмите и удерживайте кнопку ③ динамиков A и B в течение 10 секунд для автоматического выхода из режима TWS (динамик издаст звуковой сигнал «ДУДУ»).
Примечание:
В случае старых версий Bluetooth или при возникновении других проблем сопряженное устройство затребует пароль для сопряжения. Введите четырехзначный пароль по умолчанию «0000» для завершения сопряжения.

Технические характеристики
Версия Bluetooth: 4.2+EDR
Диапазон частот Bluetooth: 2402~2480 МГц
Напряжение литиевого аккумулятора: 3,7 В
Зарядное напряжение: 5 В
Выход: ≤2 Вт
Емкость литиевого аккумулятора: 2000 мА*ч
Диаметр головки динамика: Ø66 мм, 5 Вт*2
Размеры устройства: 450*142*74ММ

日本語

1) ハンズフリーマイク
2) 2秒間長押しで電源ON/OFF、ボリュームノブで音量を変更(+,-)
3) ハンズフリー電話応答/bluetoothペアリング、音声再生/停止、TWSボタン (True Wireless Stereo)
4) Bluetooth LED通知ランプ
5) LED充電状態表示ランプ
6) MicroUSB充電

充電の方法は？
USB充電ケーブルをPCまたはUSBアダプターに接続し、MicroUSBケーブル⑥をスピーカーに接続します。
充電中は、LED通知ランプは赤色に点灯します。完全時間は、約3～5時間です。バッテリーが完全に充電されると、赤いLED通知ランプが消灯します。
注：バッテリーの寿命に影響を与えないように、充電中に音楽を聴くことは勧められません。

Bluetooth モード：
Bluetooth ペアリング
電源ON/OFFスイッチを1回押すと音が鳴り、スピーカーがオンになります。
LEDインジケーターランプが赤色と白色に交互に代わり、スピーカーが「LEXON PRISME LONG」という名前で表示されペアリングが可能になります。1度音が鳴った後、LED ランプが白色に点灯します。スピーカーのペアリングが完了です。
Bluetooth の自動接続
スピーカーのペアリングが完了したら、今度からは約3-5秒後に自動的に接続します。
音楽再生
Bluetooth機能を備えたデバイスで音楽を再生することができます。スピーカーのペアリングが完了すると、10メートルの範囲内で音楽を再生できます。
音量スイッチノブを時計回りに回すと音量が上がります。反時計回りに回すと、音量が下がります。③ボタンを押すと音楽を再生/停止できます。
電話に応答（ハンズフリー）
Bluetooth使用中にスピーカー①ボタンを押すと電話に応答することができます。通話を切ったり終後、音楽の再生が開始されます。
Bluetooth 強制ペアリング
Bluetoothペアリングモードにボタン③を約間長押しすると、DUDUという音が再生されスピーカーの接続が切れます。Bluetooth LEDインジケーターランプが赤色から白色に交互に点滅したら、スピーカーのBluetoothペアリングモードにあることを意味します。

A: TWS検索スピーカーの検索モード

B: TWS検索済みモードのスピーカー端末

スピーカーAとBでTWSモード
(注：この操作をするには、同じモデルのスピーカーが2必要です。)
Aが検索モードで、Bが検索済みモードの場合、Aを約5～10秒近くBに近づけるとBが鳴ります。Aと鳴から短い音声が！と音声を出す。Bluetooth LEDインジケーターランプがゆっくりと白点滅します。TWSのペアリングが完了です。TWSのペアリングが完了、1つのスピーカーでも5万方の音量+-または電源のON/OFFをコントロールできます。
注: TWSで初回の接続でペアリングされたA及びDスピーカーで接続できない場合、ペアリングされているBluetoothデバイスを外して検索し、再度スピーカーをペアリングしてください。

スピーカーAとDでTWSキャンセルセットモード
A及びDスピーカーの3ボタンを1 6秒間長押しすると、TWSモードがキャンセルされます。DUDUの音声が2度再生されます。
注
古いBluetoothバージョンを使用したり他の問題が出た場合、アプリケーションがペアリングのためのパスワードを要求メッセージを表示します。ペアリングを完了するには、4桁のプリセットパスワード「0000」を入力してください。

技術仕様
Bluetoothバージョン: 4.2+EDR
Bluetooth周波数: 2402~2480MHz
リチウムバッテリーの電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
出力: ≤2W
リチウムバッテリー容量: 2000mAh
スピーカードライバー: Ø66mm, 5W*2
製品サイズ: 450*142*74mm

中文

1) 免提通话麦克风
2) 长按开关（长按2秒开机 / 长按2秒关机，期时计量转音量加 / 逆时针音转音量减，对蓝动歌主按变换式TWS键）
3) 免提通话 / 强制配对，播放 / 暂停，（对蓝动歌主按变换式TWS键）
4) LED蓝牙状态指示灯
5) LED充电状态指示灯
6) Micro USB充电口

如何充电
将USB充电线与电脑或USB充电器连接,并将Micro USB插入 ⑥ 。
既指示灯在充电时会一直亮红色，充电时间为3-5小时，当电池变充满时，红灯熄灭。
注释：为了避免影响电池寿命，不建议在充电时听音乐。

蓝牙配对
开机后再按键音3开关机键一次，一声提示音后长印在指示灯交替闪烁，音箱进入蓝牙可配对模式，配对名为"LEXON PRISME LONG"，配对成功一声提示音后长指示灯长亮。

Bluetooth 自动连接
已配对成功的播放设备，音箱再次开关机约3-5秒可自动回连成功。
播放音乐
任何蓝牙功能的手机、电脑、音乐播放设备，蓝牙配对成功后可以用来播放音乐，开关机键超时计数转音量加，逆时针转音量减，按 ③（播放 / 暂停）音乐。
接电话（免提）
蓝牙功能开启状态下配对成功状态，您可以随时一次音箱的3按键来接 / 挂断电话，在电话挂断后一秒，音箱开始自动继续播放。

蓝牙强制配对
蓝牙已配对成功时长按 ③ 约3秒后一声嘟嘟提示音后，音箱断开蓝牙连接，中状态指示灯红白色交替闪烁，音箱进入蓝牙可配对模式。

A音箱设置TWS主搜索模式

开机后连续按2下，音箱设备