00 mm

30 mm

LL142

SOFTPOWER WIRELESSBANK

Design by Alain Berteau

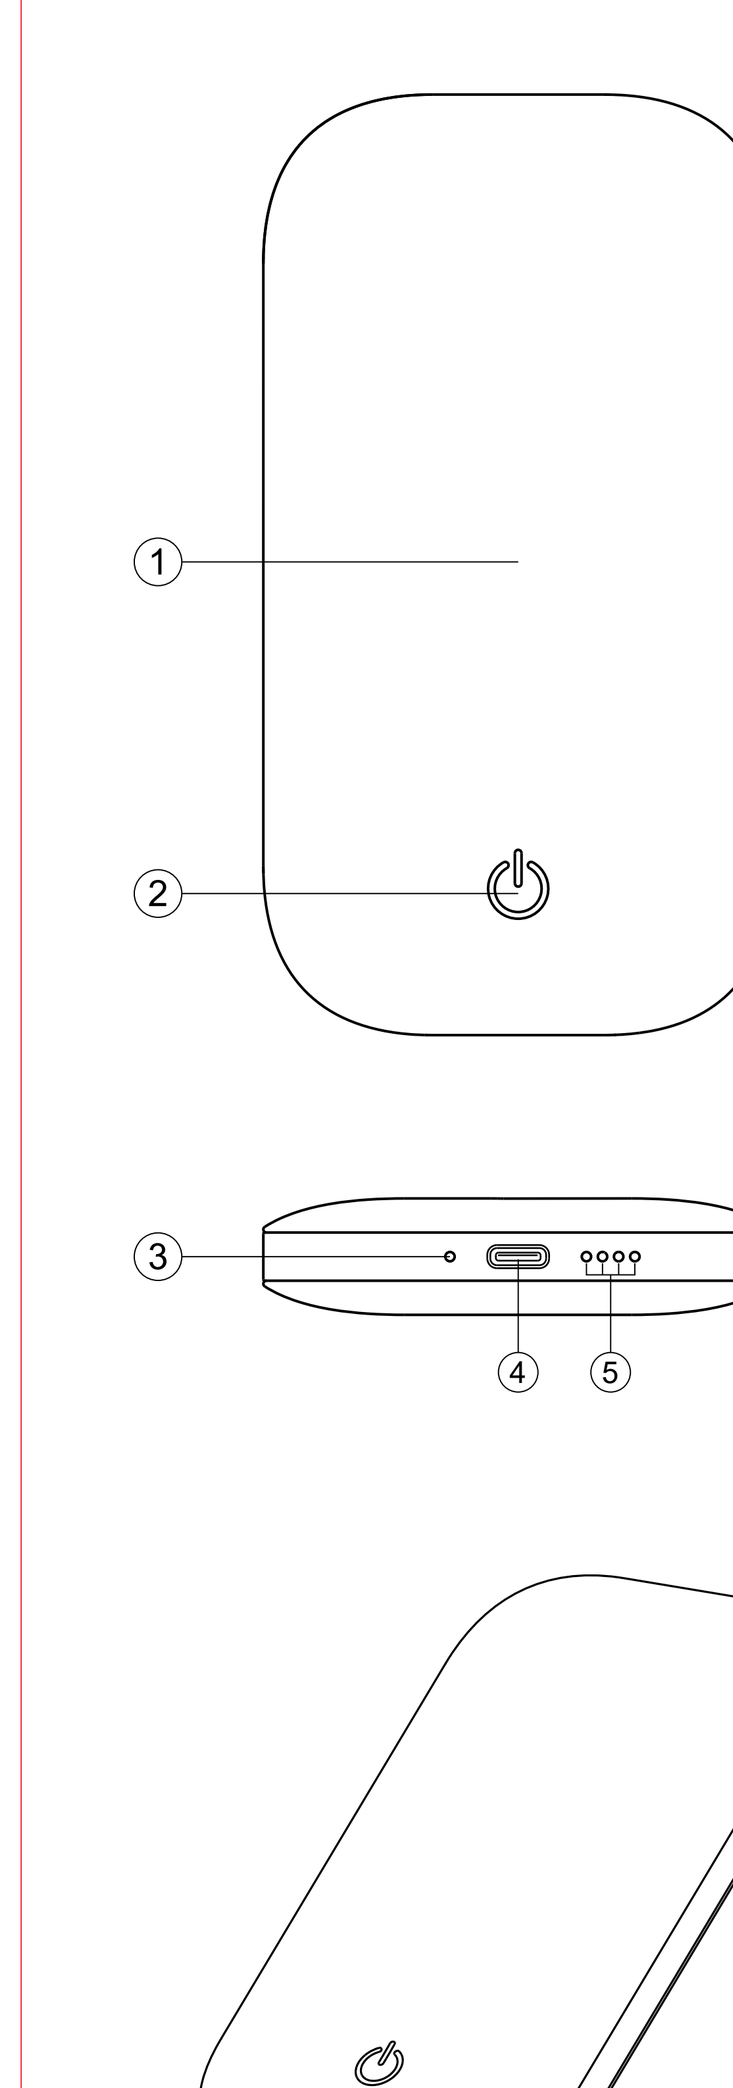

ENGLISH

Thank you for purchasing Softpower Wirelessbank.
Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.
Keep this manual for future reference.

WARNING
To get your Lexon's device properly operating, make sure to use a DC 5V/3A, 9V-2A Power Adapter (not included) or a Quick Charge 3.0 Power Adapter (not included).
Using a different charger or adapter with lower specification than mentioned above, will significantly affect the wireless charging performance, and may cause irreversible damages to your device.

PRODUCT OVERVIEW
1. Wireless charging surface
2. Power On /Off
3. Wireless charging LED indicator
4. USB Type-C In/Out port
5. Battery level LEDs indicator

FEATURES
• 10 000 mAh power bank
• 10W Qi-certified wireless charger
• Compatible with all Qi-enabled devices
• Simultaneous wireless charging via Qi transmitter and wired charging via USB Type-C cable

CHARGING THE POWER BANK
1. Plug the supplied USB Type-C cable into the charging port of your power bank.
2. Plug the USB end of the cable into any 5V-3A, 9V-2A power adapter (not included) or a Quick Charge 3.0 Power Adapter (not included).
3. Plug the power adapter to a power source.

LED information

	Power Level	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Input charging	0 – 25%	Flashing	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	Flashing	Off	Off
	50 – 75%	On	On	Flashing	Off
	75 – 96%	On	On	On	Flashing
	Fully charged	On	On	On	On

CHARGING OTHER ELECTRONICS DEVICES
Power bank battery level
Press once the On/Off button to check the battery level of your power bank.
Make sure at least one of the white battery LEDs is on before placing your mobile device

LED information

	Power Level	LED 1 for wireless charging only	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Battery status	Low battery	Blinks twice	Flashes for 30 seconds	Off	Off	Off
	10 – 25%	Blinks twice	On for 30 seconds	Off	Off	Off
	25 – 50%	Blinks twice	On for 30 seconds	On for 30 seconds	Off	Off
	50 – 75%	Blinks twice	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds	Off
	75 – 100%	Blinks twice	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds	On for 30 seconds

Wireless charging with Built-in battery
Softpower Wirelessbank is compatible with all Qi-enabled phones and devices.
It supports up to 15W fast charging, charging efficiency depends on whether the phone supports it. Kindly note that the list below is not exhaustive.
Feel free to check our compatibility list on our website: lexon-design.com

15W Fast Wireless Charge for Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Fast Wireless Charge for Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W Fast Wireless Charge for iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W Standard Wireless Charge for Other Qi-enabled phones and devices	All other Qi-enabled phones and devices including Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro and Galaxy Buds

1. Press once the power button to check the battery level of your power bank and enable the wireless charging mode.
2. Make sure to place a Qi-enabled device on the wireless charging surface of your Softpower Wirelessbank.
3. Align the center of your mobile device with the power bank at the wireless charging area. If the charging icon/indicator doesn't show on your mobile device, try to adjust its position.
4. One of the white LEDs will flash during charging. Each glowing or flashing white LED indicates 25% of the battery capacity.
5. Remove your mobile device once charging is complete.

Note: If a mobile device is placed on the charging pad and the charging icon/indicator does not display, remove the mobile device from the pad and wait 5 seconds before placing/aligning the mobile device on the pad again.
The location of the wireless charging system varies by model/product.

Wired charging with Built-in battery
Thanks to its In/Out USB Type-C port, Softpower Wirelessbank can charge any non-wireless charging compatible devices.
1. Press once the power button to check the battery level of your power bank.
2. Plug the USB Type-C connector of your electronic device into the charging port of your power bank.
3. Plug the USB end of the cable into the electronic device to be charged.
4. One of the white LEDs will flash during charging. Each glowing or flashing white LED indicates 25% of the battery capacity.
5. Remove your mobile device once charging is complete.

LED information

	Power Level	LED 1 for wireless charging mode only	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Output charging	Empty battery	Blinks twice	Off	Off	Off	Off
	1 – 25%	Blinks twice	On	Off	Off	Off
	25 – 50%	Blinks twice	On	On	Off	Off
	50 – 75%	Blinks twice	On	On	Off	Off
	75 – 100%	Blinks twice	On	On	On	On
	Foreign Object Detected	Flashing blue for 30 seconds	Off	Off	Off	Off

Pass-Through Wireless Charging
1. While the power bank is connected to a power source, press once the button to enable the wireless charging mode.
2. Place a Qi-enabled device on the wireless charging surface of your Softpower Wirelessbank.
3. Align the center of your mobile device with the power bank at the wireless charging area. If the charging icon/indicator doesn't show on your mobile device, try to adjust its position.
4. Remove your mobile device once charging is complete.

LED information

	Power Level	LED 1 for wireless charging only	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Output charging	Empty battery	Off	Off	Off	Off	Off
	1 – 25%	Off	On	Off	Off	Off
	25 – 50%	Off	On	On	Off	Off
	50 – 75%	Off	On	On	On	Off
	75 – 100%	Off	On	On	On	On
	Foreign Object Detected	Flashing blue for 30 seconds	Off	Off	Off	Off

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device:
• Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, over-heating, fire, deformation, or even explosion of the battery.
• Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
• Do not expose your device to direct sunlight for an extended period of time.
• Keep your device out of reach of small children to prevent danger.
• Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charging surface.
• Please stop using your device immediately if it bulges, leaks, or smells, and contact the Manufacturer for service.
• Do not attempt to service, repair or disassemble the device by yourself

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Material: ABS / PU leather
Dimensions: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Weight: 232g
Charging system: Qi Wireless charging & USB Type-C
Input: USB-C 5V/3A, 9V/2A
Output: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless power: 15W/10W/7.5W/5W
Wireless charger: Compatible with Qi-enabled devices
International warranty: 1 year
Transmission distance: 3-6 mm
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 10000 mAh
Battery voltage: 3.7V
Working frequency: 110-205KHz
Coil: 1 coil
Charging time: 4h
Charging voltage: 5V, 9V

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté Softpower Wirelessbank.
Avant d'utiliser l'appareil, et pour garantir une utilisation optimale, lisez attentivement ces instructions.
Conservez ce manuel pour touteréférence future.

ATTENTION
Pour que votre appareil Lexon fonctionne correctement, assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur DC 5V/3A, 9V-2A (non inclus) ou un adaptateur secteur Quick Charge 3.0 (non inclus).
L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur différent de celui mentionné ci-dessus affectera considérablement les performances de charge sans fil et peut causer des dommages irréversibles à votre appareil.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
1. Mise sous/hors tension
2. Surface de chargement à induction
3. Indicateur LED de charge à induction
4. Port d'entrée/sortie USB Type-C
5. Indicateur LED de niveau de batterie

CARACTÉRISTIQUES
• Batterie externe de 10 000 mAh
• Chargeur sans fil 10W certifié Qi
• Compatible avec tous les appareils compatibles Qi
• Charge sans fil simultanée via l'émetteur Qi et charge filaire via un câble USB Type-C

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de votre batterie externe.
2. Branchez l'extrémité USB du câble dans n'importe quel adaptateur secteur 5V-3A, 9V-2A (non inclus) ou un adaptateur secteur Quick Charge 3.0 (non inclus).
3. Branchez l'adaptateur secteur à une source d'alimentation.

Information voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Charge d'entrée	0 – 25%	Clignote	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 – 50%	Allumée	Clignote	Éteinte	Éteinte
	50 – 75%	Allumée	Allumée	Clignote	Éteinte
	75 – 96%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignote
	Charge complète	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

CHARGER D'AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Niveau de batterie de la batterie externe
Appuyez une fois sur le bouton de mise sous/hors tension pour vérifier le niveau de batterie de votre batterie externe.
Assurez-vous qu'au moins un des voyants blancs de la batterie soit allumé avant de placer votre appareil mobile.

Information voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 1 Pour la charge par induction uniquement	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Statuts de la batterie	Batterie faible	Clignote deux fois	Flash pendant 30 secondes	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	10 – 25%	Clignote deux fois	Allumée pendant 30 secondes	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 – 50%	Clignote deux fois	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Éteinte	Éteinte
	50 – 75%	Clignote deux fois	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Éteinte
	75 – 100%	Clignote deux fois	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes	Allumée pendant 30 secondes

Charge par induction via la batterie externe
Le Softpower Wirelessbank est compatible avec tous les smartphones et appareils compatibles Qi.
Cet appareil peut offrir une charge rapide allant jusqu'à 15W, la vitesse de charge maximale varie selon le modèle de smartphone ou appareil à charger. Veuillez noter que la liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
N'hésitez pas à vérifier notre liste de compatibilité sur notre site web : lexon-design.com

15W Chargement rapide sans fil pour Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Chargement rapide sans fil pour Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W Chargement rapide sans fil pour iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W Charge sans fil standard pour Autres téléphones et appareils compatibles Qi	Tous les autres smartphones et appareils compatibles Qi, y compris les Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro et Galaxy Buds.

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie de votre batterie externe et activer le mode de charge à induction.
2. Assurez-vous de placer un appareil compatible Qi sur la surface de chargement à induction de votre Softpower Wirelessbank.
3. Alignez le centre de votre appareil mobile avec la batterie externe dans la zone de charge à induction. Si l'icône/l'indicateur de charge ne s'affiche pas sur votre appareil mobile, essayez d'ajuster sa position.
4. L'une des LED blanches clignotera pendant la charge. Chaque LED blanche allumée ou clignotante indique 25 % de la capacité de la batterie.
5. Retirez votre appareil mobile une fois la charge terminée.
Remarque : si un appareil mobile est placé sur le socle de chargement et que l'icône/l'indicateur de chargement ne s'affiche pas, retirez l'appareil mobile du socle et attendez 5 secondes avant de placer/aligner à nouveau l'appareil mobile sur le socle.
L'emplacement du système de charge à induction varie selon le modèle/produit.

Charge filaire via la batterie externe
Grâce à son port USB Type-C, le Softpower Wirelessbank peut recharger tous les appareils non compatibles avec la recharge par induction.
1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie de votre batterie externe.
2. Branchez le connecteur USB Type-C de votre appareil électronique dans le port de charge de votre batterie externe.
3. Branchez l'extrémité USB du câble dans l'appareil électronique à charger.
4. L'une des LED blanches clignotera pendant la charge. Chaque LED blanche allumée ou clignotante indique 25 % de la capacité de la batterie.
5. Retirez votre appareil mobile une fois la charge terminée.

Information voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 1 Pour la charge par induction uniquement	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Charge	Batterie vide	Clignote deux fois	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	1 – 25%	Clignote deux fois	Allumée	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 – 50%	Clignote deux fois	Allumée	Allumée	Éteinte	Éteinte
	50 – 75%	Clignote deux fois	Allumée	Allumée	Allumée	Éteinte
	75 – 100%	Clignote deux fois	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée
	Détection d'objets étrangers	LED bleue clignote pendant 30 secondes	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte

Recharge via Pass-Through
1. Lorsque la batterie externe est connectée à une source d'alimentation, appuyez une fois sur le bouton pour activer le mode de charge à induction.
2. Placez un appareil compatible Qi sur la surface de chargement à induction de votre Softpower Wirelessbank.
3. Alignez le centre de votre appareil mobile avec la batterie externe dans la zone de charge à induction. Si l'icône/l'indicateur de charge ne s'affiche pas sur votre appareil mobile, essayez d'ajuster sa position.
4. Retirez votre appareil mobile une fois la charge terminée.

Information voyants lumineux

	Niveau de batterie	LED 1 Pour la charge par induction uniquement	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Charge	Batterie vide	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	1 – 25%	Éteinte	Allumée	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 – 50%	Éteinte	Allumée	Allumée	Éteinte	Éteinte
	50 – 75%	Éteinte	Allumée	Allumée	Allumée	Éteinte
	75 – 100%	Éteinte	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée
	Détection d'objets étrangers	LED bleue clignote pendant 30 secondes	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
• Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation, voire une explosion de la batterie.
• Ne rangez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
• N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
• Gardez votre appareil hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout danger.
• Ne placez pas d'objets métalliques ou d'aimants entre l'appareil mobile et la surface de charge à induction.
• Veuillez cesser d'utiliser votre appareil immédiatement s'il est gonflé, fuit ou dégage une odeur et contactez le fabricant.
• N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil par vous-même.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau : ABS/cuir PU
Dimensions : 14 x 7,6 x 1,74 cm
Weight: 232g
Système de charge : charge sans fil Qi et USB Type-C
Entrée : USB-C 5V/3A, 9V/2A
Sortie : USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Puissance de charge : 15W/10W/7,5W/5W
Chargeur à induction : Compatible avec les appareils compatibles Qi
Garantie internationale : 1 an
Distance de transmission : 3-6 mm
Type de batterie : Li-polymère
Capacité de la batterie : 10000 mAh
Tension de la batterie : 3,7 V
Fréquence de fonctionnement : 110-205K
Bobine : 1 bobine
Temps de charge : 4h
Tension de charge : 5V, 9V

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für Softpower Wirelessbank entschieden haben.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG
Für einwandfreies Funktionieren Ihres Lexon-Geräts stellen Sie sicher, dass Sie ein DC 5V/3A, 9V-2A-Netzteil (nicht mitgeliefert) oder ein Quick Charge 3.0 Netzteil (nicht mitgeliefert) verwenden.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder Adapters, der leistungsschwächer als die oben genannten Geräte ist, wird die Leistungsfähigkeit des drahtlosen Ladens und die Tonqualität erheblich beeinträchtigen und kann an Ihrem Gerät irreversible Schäden hervorrufen.

PRODUKTÜBERSICHT
1. Kabellose Ladefläche
2. Ein-/Ausschalten
3. LED-Anzeige für kabelloses Laden
4. USB-Eingang/-Ausgang Typ C
5. LED-Anzeige für Akkustand

FEATURES
• 10 000 mAh Powerbank
• 10 W Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät
• Kompatibel mit allen Qi-fähigen Geräten
• Gleichzeitiges kabelloses Laden über Qi-Sender und kabelgebundenes Laden über USB-Kabel Typ C

LADEN DER POWERBANK
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss Ihrer Powerbank stecken.
2. USB-Ende des Kabels in ein beliebiges 5V-3A, 9V-2A Netzteil (nicht mitgeliefert) oder ein Quick Charge 3.0 Netzteil (nicht mitgeliefert) stecken.
3. Netzteil an eine Stromquelle anschließen.

LED-Informationen

	Akkustand	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Eingangsladung	0 – 25 %	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 – 96%	An	An	An	Blinkt
	Vollständig geladen	An	An	An	An

AUFLADEN ANDERER ELEKTRONISCHER GERÄTE
Akkustand der Powerbank
Ein-/Ausschalttaste einmal drücken, um den Akkustand der Powerbank zu überprüfen.
Stellen Sie sicher, dass mindestens eine der weißen Akku-LEDs leuchtet, bevor Sie Ihr Mobilgerät platzieren.

LED-Informationen

	Akkustand	LED 1 nur bei kabellosem Laden	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Batteriestatus	Schwacher Akku	Blinkt zweimal	Leuchtet 30 Sekunden lang auf	Aus	Aus	Aus
	10 – 25%	Blinkt zweimal	30 Sekunden lang an	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Blinkt zweimal	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an	Aus	Aus
	50 – 75%	Blinkt zweimal	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an	Aus
	75 – 100 %	Blinkt zweimal	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an	30 Sekunden lang an

kabelgebundenes Laden mit integriertem Akku
Softpower Wirelessbank ist mit allen Qi-fähigen Smartphones und Geräten kompatibel.
Sie unterstützt bis zu 15 W Schnellladung; die Ladeeffizienz hängt davon ab, ob das Smartphone schnelles Laden unterstützt. Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Liste nicht erschöpfend ist.
Unsere Kompatibilitätsliste finden Sie auf unserer Website: lexon-design.com

15 W Fast Wireless Charge bei Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10 W Fast Wireless Charge bei Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5 W Fast Wireless Charge bei iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5 W Standard Wireless Charge bei anderen Qi-fähigen Smartphones und Geräten	Alle anderen Qi-fähigen Smartphones und Geräte, einschließlich Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro und Galaxy Buds

1. Einschalttaste einmal drücken, um den Akkustand Ihrer Powerbank zu überprüfen und den kabellosen Lademodus zu aktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Qi-fähiges Mobilgerät auf die kabellose Ladefläche Ihrer Softpower Wirelessbank legen.
3. Die Mitte Ihres Mobilgeräts auf der drahtlosen Ladefläche an der Powerbank ausrichten. Wird auf Ihrem Mobilgerät das Ladesymbol/die Ladeanzeige nicht angezeigt, versuchen Sie, die Position des Geräts anzupassen.
4. Während des Ladevorgangs blinkt eine der weißen LEDs. Jede leuchtende oder blinkende weiße LED zeigt 25 % der Akkukapazität an.
5. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn ein Mobilgerät auf das Ladepad gelegt wird und das Ladesymbol/die Ladeanzeige nicht angezeigt wird, entfernen Sie das Mobilgerät vom Pad und warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie es erneut auf das Pad legen/ausrichten.
Die Position des kabellosen Ladesystems variiert je nach Modell/Produkt.

Kabelloses Laden mit integriertem Akku
Dank ihres USB-Ein-/Ausgangs Typ C kann die Softpower Wirelessbank alle Geräte aufladen, die nicht mit kabellosem Laden kompatibel sind.
1. Einschalttaste einmal drücken, um den Akkustand der Powerbank zu überprüfen.
2. USB-Stecker Typ C Ihres elektronischen Geräts in den Ladeanschluss Ihrer Powerbank stecken.
3. USB-Ende des Kabels in das aufzuladende elektronische Gerät stecken.
4. Während des Ladevorgangs blinkt eine der weißen LEDs. Jede leuchtende oder blinkende weiße LED zeigt 25 % der Akkukapazität an.
5. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

LED-Informationen

	Akkustand	LED 1 nur bei kabellosem Lademodus	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ausgangsladung	Leerer Akku	Blinkt zweimal	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 – 25 %	Blinkt zweimal	An	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Blinkt zweimal	An	An	Aus	Aus
	50 – 75%	Blinkt zweimal	An	An	An	Aus
	75 – 100 %	Blinkt zweimal	An	An	An	An
	Fremdkörper entdeckt	Blinkt 30 Sekunden lang blau	Aus	Aus	Aus	Aus

Kabelloses Durchgangsladen
1. Bei an eine Stromquelle angeschlossener Powerbank einmal Taste drücken, um den kabellosen Lademodus zu aktivieren.
2. Legen Sie ein Qi-fähiges Mobilgerät auf die kabellose Ladefläche Ihrer Softpower Wirelessbank.
3. Die Mitte Ihres Mobilgeräts auf der drahtlosen Ladefläche an der Powerbank ausrichten. Wird auf Ihrem Mobilgerät das Ladesymbol/die Ladeanzeige nicht angezeigt, versuchen Sie, die Position des Geräts anzupassen.
4. Entfernen Sie Ihr Mobilgerät, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

LED-Informationen

	Akkustand	LED 1 nur bei kabellosem Laden	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ausgangsladung	Leerer Akku	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 – 25 %	Aus	An	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	Aus	An	An	Aus	Aus
	50 – 75%	Aus	An	An	An	Aus
	75 – 100 %	Aus	An	An	An	An
	Fremdkörper entdeckt	Blinkt 30 Sekunden lang blau	Aus	Aus	Aus	Aus

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:
• Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder gar eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
• Das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
• Setzen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus.
• Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um Gefahren zu vermeiden.
• Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnete zwischen Mobilgerät und kabellose Ladefläche.
• Bitte stellen Sie die Verwendung Ihres Geräts sofort ein, wenn es sich wölbt, ausläuft oder riecht, und wenden Sie sich zur Inspektion an den Hersteller.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.

TECHNISCHE DATEN
Material: ABS / PU-Leder
Größe: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Gewicht: 232g
Ladesystem: Qi Wireless charging & USB Typ-C
Eingang: USB-C 5V/3A, 9V/2A
Ausgang: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabellose Leistung: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Kabelloses Ladegerät: Kompatibel mit Qi-fähigen Geräten
Internationale Garantie: 1 Jahr
Übertragungsreichweite: 3-6 mm
Akkutyp: Li-Polymer
Gewicht: Akkukapazität: 10000 mAh
Akkuspannung: 3,7 V
Betriebsfrequenz: 110 - 205 KHz
Spule: 1 Spule
Ladezeit: 4 Std.
Ladespannung: 5V, 9V

NEDERLANDS

Bedankt voor uw aanschaf van de Softpower Wirelessbank.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt, om een optimaal gebruik te garanderen.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING
Om uw Lexon-apparaat goed te laten werken, dient u een DC 5V/3A, 9V-2A-voedingsadapter te gebruiken (niet meegeleverd) of een Quick Charge 3.0-voedingsadapter (niet meegeleverd).
Gebruik van een andere lader of adapter met een lagere specificatie dan hierboven aangegeven, zal de draadloze oplaadfunctie aanzienlijk beïnvloeden en kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.

PRODUCTOVERZICHT
1. Draadloos oplaadoppervlak
2. In-/uitschakelen
3. LED-indicator draadloos opladen
4. In-/uitgangspoort, USB type C
5. LED-indicator batterijlading

KENMERKEN
• 10.000 mAh power bank
• 10W Qi-gecertificeerde draadloze lader
• Compatibel met alle Qi-enabled apparaten
• Tegelijkertijd draadloos laden via Qi-zender en via kabel laden met USB-kabel, type C

DE POWER BANK OPLADEN
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel, type C aan op de oplaadpoort van uw power bank.
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op een willekeurige 5V-3A, 9V-2A-voedingsadapter (niet meegeleverd) of een Quick Charge 3.0 USB-voedingsadapter (niet meegeleverd).
3. Sluit de voedingsadapter aan op een krachtbron.

LED-informatie

	Lading	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Laden via ingang	0 – 25%	Knippert	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Knippert	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Knippert	Uit
	75 – 96%	Aan	Aan	Aan	Knippert
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan

ANDERE ELEKTRONISCHE APPARATEN OPLADEN
Batterijlading power bank
Druk één keer op de aan/uit-knop om de batterijlading van de power bank te bekijken.
Zorg dat ten minste één van de witte batterij-LED's brandt voordat u uw mobiele apparaat plaatst

LED-informatie

	Lading	LED 1 alleen voor draadloos laden	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Batterij-status	Batterij bijna leeg	Knippert tweemaal	Knippert 30 seconden lang	Uit	Uit	Uit
	10 – 25%	Knippert tweemaal	30 seconden lang aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Knippert tweemaal	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Knippert tweemaal	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan	Uit
	75 – 100%	Knippert tweemaal	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan	30 seconden lang aan

Draadloos laden met ingebouwde batterij
Softpower Wirelessbank werkt door alle telefoons en apparaten met Qi-ondersteuning.
De oplader ondersteunt snel opladen tot 15 W, afhankelijk van of de telefoon deze ondersteunt. Houd er rekening mee dat de onderstaande lijst niet volledig is.
Kijk gerust op onze compatibiliteitslijst op onze website: lexon-design.com

15W Snel draadloos opladen voor Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Snel draadloos opladen voor Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5W Snel draadloos opladen voor iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2e Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W Standaard draadloos opladen voor andere telefoons en apparaten met Qi-functionaliteit	Alle andere telefoons en apparaten met Qi-ondersteuning, waaronder Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro en Galaxy Buds

1. Druk één keer op de aan/uit-knop om de batterijlading van de power bank te bekijken en de modus draadloos laden in te schakelen.
2. Plaats het Qi-enabled apparaat op het draadloze laadoppervlak van uw Softpower Wirelessbank.
3. Lijn het middelpunt van uw mobiele apparaat uit met het power bank in het gebied voor draadloos laden. Als het/de oplaadpictogram/-indicator niet wordt weergegeven op uw mobiele apparaat, probeer dan de positie te verstellen.
4. Een van de witte LED's knippert tijdens het laden. Elke brandende of knipperende witte LED geeft 25% van de capaciteit van de batterij aan.
5. Verwijder uw mobiele apparaat wanneer het opladen is voltooid.

Let op: Als een mobiel apparaat op het laadblok wordt geplaatst en het/de oplaadpictogram/-indicator wordt niet weergegeven, neem het mobiele apparaat dan van het blok en wacht 5 seconden voordat u het mobiele apparaat opnieuw op het blok plaatst/uitlijnt.
De plaats van het systeem voor draadloos laden verschilt per model/product.

Via kabel laden met ingebouwde batterij
Dankzij de in/out USB Type-C-poort kan de Softpower Wirelessbank alle apparaten opladen die niet-draadloos opladen.
1. Druk één keer op de aan/uit-knop om de batterijlading van de power bank te bekijken.
2. Sluit de USB-kabel, type C van uw elektronische apparaat aan op de oplaadpoort van uw power bank.
3. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op het elektronische apparaat dat moet worden opgeladen.
4. Een van de witte LED's knippert tijdens het laden. Elke brandende of knipperende witte LED geeft 25% van de capaciteit van de batterij aan.
5. Verwijder uw mobiele apparaat wanneer het opladen is voltooid.

LED-informatie

	Lading	LED 1 alleen voor modus draadloos laden	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Laden via uitgang	Lege batterij	Knippert tweemaal	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Knippert tweemaal	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Knippert tweemaal	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Knippert tweemaal	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 – 100%	Knippert tweemaal	Aan	Aan	Aan	Aan
	Vreemd voorwerp gedetecteerd	Knippert blauw gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit	Uit

Draadloos laden door middel van doorgifte
1. Terwijl de power bank is aangesloten op een voedingsbron, drukt u eenmaal op de knop om de modus draadloos laden in te schakelen.
2. Plaats een Qi-enabled apparaat op het draadloze laadoppervlak van uw Softpower Wirelessbank.
3. Lijn het middelpunt van uw mobiele apparaat uit met het power bank in het gebied voor draadloos laden. Als het/de oplaadpictogram/-indicator niet wordt weergegeven op uw mobiele apparaat, probeer dan de positie te verstellen.
4. Verwijder uw mobiele apparaat wanneer het opladen is voltooid.

LED-informatie

	Lading	LED 1 alleen voor modus draadloos laden	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Laden via uitgang	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Uit	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Uit	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Uit	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 – 100%	Uit	Aan	Aan	Aan	Aan
	Vreemd voorwerp gedetecteerd	Knippert blauw gedurende 30 seconden	Uit	Uit	Uit	Uit

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
• Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, oververhitting, roken, brand, vervorming of zelfs explosie van de batterij te voorkomen.
• Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
• Stel uw apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
• Houd uw apparaat buiten het bereik van kleine kinderen, om gevaar te voorkomen.
• Plaats geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze laadoppervlak.
Stop onmiddellijk met het gebruiken van het apparaat als het uitpuilt, lekt of stinkt en neem contact op met de fabrikant voor de reparatie.
• Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Materiaal: ABS/PU-leder
Afmetingen: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Gewicht: 232g
Laadsysteem: Qi draadloos laden en USB type C
Ingang: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A
Uitgang: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Draadloos vermogen: 15W/10W/7,5W/5W
Draadloze lader: Compatibel met Qi-enabled apparaten
Internationale garantie: 1 jaar
Overdrachtsafstand: 3-6 mm
Batterijtype: Li-polymeer
Capaciteit lithiumbatterij: 10.000 mAh
Batterijspanning: 3,7 V
Werkfrequentie: 110-205KHz
Spoel: 1 spoel
Oplaadtijd: 4 u
Laadspanning: 5 V, 9 V

ITALIANO

Grazie per aver acquistato Softpower Wirelessbank.
Prima di utilizzare il dispositivo, e per garantirne un uso ottimale, leggere attentamente le presenti istruzioni.
Conservare il presente manuale per riferimenti futuri.

ATTENZIONE
Per un corretto funzionamento del dispositivo Lexon, assicurarsi di utilizzare un adattatore di alimentazione DC 5V/3A, 9V-2A (non incluso) o un adattatore di alimentazione a carica veloce 3.0 (non incluso).
Usare un caricatore o un adattatore con caratteristiche più basse da quelle indicate, riduce la resa della ricarica wireless, e può danneggiare il dispositivo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Base di ricarica wireless
2. Accensione / Spegnimento
3. Indicatore LED di ricarica wireless
4. Porta ingresso/uscita USB Tipo C.
5. Indicatore LED di livello di batteria

CARATTERISTICHE
• Power bank da 10 000 mAh
• Ricarica wireless certificata Qi da 10W
• Compatibile con tutti i dispositivi Qi-abilitati
• Ricarica wireless simultanea via trasmettitore Qi e ricarica collegata tramite il cavo USB Tipo C

RICARICA LA POWER BANK
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica della power bank.
2. Collegare il cavo USB in un adattatore di alimentazione 5V-3A, 9V-2A (non incluso) o un adattatore di alimentazione a carica rapida 3.0 USB (non incluso).
3. Collegare l'adattatore di alimentazione a una fonte di energia.

Informazioni LED

	Livello di alimentazione	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ricarica di ingresso	0 – 25%	Lampeggiante	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso	Lampeggiante	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso	Acceso	Lampeggiante	Spento
	75 – 96%	Acceso	Acceso	Acceso	Lampeggiante
	Ricarica completa	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso

RICARICARE ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
Livello di batteria di power bank
Tenere premuto una volta il pulsante ON/OFF per controllare il livello della batteria della power bank.
Assicurarsi che almeno uno dei LED bianchi della batteria sia acceso prima di posizionare il telefono.

Informazioni LED

	Livello di alimentazione	LED 1 solo per ricarica wireless	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Batteria stato	Batteria scarica	Lampeggia per due volte	Lampeggia per 30 secondi	Spento	Spento	Spento
	10 – 25%	Lampeggia per due volte	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Lampeggia per due volte	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento	Spento
	50 – 75%	Lampeggia per due volte	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Spento
	75 – 100%	Lampeggia per due volte	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi	Acceso per 30 secondi

Ricarica wireless con batteria incorporata
Softpower Wirelessbank è compatibile con tutti i telefoni e dispositivi con abilitazione Qi.
Supporta fino a 15W di ricarica veloce, l'efficienza della ricarica dipende se il telefono la supporta. Ricordiamo inoltre che l'elenco sottostante non è esaustivo.
Controllate il nostro elenco di compatibilità nel nostro Sito web: lexon-design.com

15W Ricarica wireless veloce per Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Ricarica wireless veloce per Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5W Ricarica wireless veloce per iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W Ricarica wireless standard per gli altri telefoni e disponibili con abilitazione Qi	Tutti gli altri telefoni e dispositivi con abilitati Qi compresi Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro e Galaxy Buds

1. Tenere premuto una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria della power bank e abilitare la modalità di ricarica wireless.
2. Assicurarsi di posizionare un dispositivo mobile abilitato Qi sulla base di ricarica wireless di Softpower Wirelessbank.
3. Allineare il centro del dispositivo mobile con la power bank nell'area di ricarica wireless. Se l'icona/indicatore di ricarica non mostra il dispositivo mobile, cercare di regolare la posizione.
4. Uno dei LED bianchi lampeggia durante la ricarica. Ogni LED bianco acceso o lampeggiante indica il 25% della capacità della batteria.
5. Rimuovere il telefono una volta completata la ricarica.

Nota: Se un dispositivo mobile è posizionato sul pad di carica e non visualizza l'indicatore/icona di carica, rimuovere il dispositivo mobile dal pad e aspettare 5 minuti prima di riposizionarlo/riallinearlo sul pad.
La posizione del sistema di ricarica wireless varia in base al modello/prodotto.

Ricarica wireless con batteria incorporata
Grazie alla porta USB Tipo C di entrata/uscita Softpower Wirelessbank può caricare qualsiasi dispositivo compatibile di ricarica non wireless.
1. Tenere premuto una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria della power bank.
2. Collegare il cavo USB tipo C del dispositivo elettronico nella porta di ricarica della power bank.
3. Collegare il cavo USB al dispositivo elettronico per essere caricato.
4. Uno dei LED bianchi lampeggia durante la ricarica. Ogni LED bianco acceso o lampeggiante indica il 25% della capacità della batteria.
5. Rimuovere il telefono una volta completata la ricarica.

Informazioni LED

	Livello di alimentazione	LED 1 solo per la modalità di ricarica wireless	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ricarica di uscita	Batteria scarica	Lampeggia per due volte	Spento	Spento	Spento	Spento
	1 – 25%	Lampeggia per due volte	Acceso	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Lampeggia per due volte	Acceso	Acceso	Spento	Spento
	50 – 75%	Lampeggia per due volte	Acceso	Acceso	Acceso	Spento
	75 – 100%	Lampeggia per due volte	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
	Rilevamento oggetti estranei	Blu lampeggiante per 30 secondi	Spento	Spento	Spento	Spento

Ricarica wireless Pass-Through
1. Mentre la power bank è collegata all'alimentazione, tenere premuto una volta il pulsante per abilitare la modalità di ricarica wireless.
2. Posizionare un dispositivo abilitato Q-i sulla base di ricarica wireless di Softpower Wirelessbank.
3. Allineare il centro del dispositivo mobile con la power bank nell'area di ricarica wireless. Se l'icona/indicatore di ricarica non mostra il dispositivo mobile, cercare di regolare la posizione.
4. Rimuovere il telefono una volta completata la ricarica.

Informazioni LED

	Livello di alimentazione	LED 1 solo per ricarica wireless	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ricarica di uscita	Batteria scarica	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento
	1 – 25%	Spento	Acceso	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Spento	Acceso	Acceso	Spento	Spento
	50 – 75%	Spento	Acceso	Acceso	Acceso	Spento
	75 – 100%	Spento	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso
	Rilevamento oggetti estranei	Blu lampeggiante per 30 secondi	Spento	Spento	Spento	Spento

AVVERTENZE
Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo:
• Mantenere il dispositivo asciutto. Non mettere mai il dispositivo in acqua per evitare corto circuiti interni, surriscaldamento, incendio, deformazione o persino esplosione della batteria.
• Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
• Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato.
• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini per evitare situazioni pericolose.
• Non mettere oggetti di metallo o magneti tra il dispositivo mobile e la base di ricarica wireless.
• Smettere di usare subito il dispositivo se si gonfia o in caso di perdite o odori, e contattare il produttore per assistenza.
• Non tentare di eseguire la manutenzione, riparare o smontare il dispositivo da solo

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale: ABS / Pelle PU
Dimensioni: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Peso: 232g
Sistema di ricarica: Ricarica wireless Qi e USB Tipo C
Input: USB Tipo C 5V/3A, 9V/2A
Uscita: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Alimentazione wireless: 15W/10W/7,5W/5W
Ricarica wireless: Compatibile con dispositivi abilitati Qi
Garanzia internazionale: 1 anno
Distanza di trasmissione: 3-6 mm
Tipo di batteria: Li-polimero
Capacità di batteria: 10000 mAh
voltaggio di batteria: 3,7 V
Frequenza di funzionamento: 110-205 KHz
Bobina: 1 bobina
Tempo di ricarica: 4 ore
Voltaggio di ricarica: 5V, 9V

ESPAÑOL

Gracias por adquirir un Softpower Wirelessbank.
Antes de utilizar el aparato, y para garantizar un uso óptimo, lea atentamente estas instrucciones.
Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA
Para que su dispositivo Lexon funcione correctamente, asegúrese de utilizar un adaptador de corriente CC de 5 V/3 A o 9 V/2 A (no suministrado), o un adaptador de corriente Quick Charge 3.0 (no suministrado).
El uso de un cargador o un adaptador diferente con características inferiores a las mencionadas previamente puede afectar significativamente al rendimiento de la carga inalámbrica y causar daños irreversibles en el dispositivo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Superficie de carga inalámbrica
2. Encendido/apagado
3. Indicador LED de carga inalámbrica
4. Puerto USB de entrada/salida tipo C
5. Indicadores LED de nivel de carga de la batería

CARACTERÍSTICAS
• Batería externa de 10 000 mAh
• Cargador inalámbrico de 10 W con certificación Qi
• Compatible con todos los dispositivos con tecnología Qi
• Carga inalámbrica a través del transmisor Qi y, simultáneamente, carga a través del cable USB de tipo C

CARGA DE LA BATERÍA EXTERNA
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado al puerto de carga de su batería externa.
2. Conecte el conector USB del cable a cualquier adaptador de corriente de 5 V/3 A o 9 V/2 A (no suministrado), o a un adaptador de corriente Quick Charge 3.0 (no suministrado).
3. Enchufe el adaptador de corriente a una fuente de alimentación.

Información de los LED

	Nivel de carga	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Carga de entrada	0-25 %	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
	25-50 %	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
	50-75 %	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
	75-96 %	Encendido	Encendido	Encendido	Intermitente
	Carga completada	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido

CARGA DE OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Nivel de carga de la batería externa
Pulse una vez el botón de encendido/apagado para comprobar el nivel de carga de la batería externa.
Antes de colocar el dispositivo móvil, asegúrese de que, al menos, uno de los LED blancos de la batería esté encendido.

Información de los LED

	Nivel de carga	LED 1 (solo para carga inalámbrica)	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Estado de la batería	Batería baja	Parpadea 2 veces	Parpadea 30 segundos	Apagado	Apagado	Apagado
	10-25 %	Parpadea 2 veces	Encendido 30 segundos	Apagado	Apagado	Apagado
	25-50 %	Parpadea 2 veces	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos	Apagado	Apagado
	50-75 %	Parpadea 2 veces	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos	Apagado
	75-100 %	Parpadea 2 veces	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos	Encendido 30 segundos

Carga inalámbrica con batería incorporada
Softpower Wirelessbank puede utilizarse con cualquier teléfono y dispositivo compatible con la tecnología Qi.
Permite una carga rápida de hasta 15 W, aunque la rapidez de la carga depende de las características del teléfono. Tenga en cuenta que la lista que se incluye a continuación no es exhaustiva.
Le invitamos a que compruebe la lista de dispositivos compatibles en nuestro sitio web: lexon-design.com.

15 W Carga inalámbrica rápida para Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LG V50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10 W Carga inalámbrica rápida para Samsung/Huawei	Samsung Galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30 Pro/P40/P40 Pro/P40 Pro+/Mate 20/Mate 20 Pro
7,5 W Carga inalámbrica rápida para iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE de segunda generación Apple iPhone 8/8 Plus
5 W Carga inalámbrica estándar para otros teléfonos y dispositivos compatibles con la tecnología Qi	Todos los demás teléfonos y dispositivos compatibles con la tecnología Qi, incluyendo Airpods 2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro y Galaxy Buds

1. Pulse una vez el botón de encendido para comprobar el nivel de carga de la batería externa y habilitar el modo de carga inalámbrico.
2. Asegúrese de colocar un dispositivo compatible con la tecnología Qi en la superficie de carga inalámbrica del Softpower Wirelessbank.
3. Alinee el centro de su dispositivo móvil con la batería externa en el área de carga inalámbrica. Si no aparece el icono o indicador de carga en su dispositivo móvil, ajuste la posición de este dispositivo.
4. Uno de los LED blancos parpadeará durante la carga. Cada LED blanco encendido o intermitente indica un 25 % de la carga de la batería.
5. Retire el dispositivo móvil una vez que se haya completado la carga.

Nota: Cuando se haya colocado un dispositivo móvil en la plataforma de carga y no se muestre el icono o indicador de carga, retire el dispositivo móvil de dicha plataforma y espere 5 segundos antes de volver a colocar o alinear el dispositivo móvil en la plataforma.
La ubicación del sistema de carga inalámbrica varía en función del modelo o el producto.

Carga mediante cable con batería incorporada
Gracias a su puerto USB de entrada/salida de tipo C, Softpower Wirelessbank puede cargar cualquier dispositivo compatible con la carga no inalámbrica.
1. Pulse una vez el botón de encendido para comprobar el nivel de carga de la batería externa.
2. Conecte el conector USB de tipo C de su dispositivo electrónico en el puerto de carga de la batería externa.
3. Conecte el conector USB del cable al dispositivo electrónico que deba cargarse.
4. Uno de los LED blancos parpadeará durante la carga. Cada LED blanco encendido o intermitente indica un 25 % de la carga de la batería.
5. Retire el dispositivo móvil una vez que se haya completado la carga.

Información de los LED

	Nivel de carga	LED 1 (solo para modo de carga inalámbrica)	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Carga de salida	Batería descargada	Parpadea 2 veces	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
	1-25 %	Parpadea 2 veces	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
	25-50 %	Parpadea 2 veces	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
	50-75 %	Parpadea 2 veces	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
	75-100 %	Parpadea 2 veces	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
	Objeto extraño detectado	Parpadeo en color azul durante 30 segundos	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

Carga inalámbrica con carga simultánea de la batería externa
1. Mientras la batería externa se encuentre conectada a una fuente de alimentación, pulse una vez el botón para habilitar el modo de carga inalámbrica.
2. Coloque un dispositivo compatible con la tecnología Qi en la superficie de carga inalámbrica del Softpower Wirelessbank.
3. Alinee el centro de su dispositivo móvil con la batería externa en el área de carga inalámbrica. Si no aparece el icono o indicador de carga en su dispositivo móvil, ajuste la posición de este dispositivo.
4. Retire el dispositivo móvil una vez que se haya completado la carga.

Información de los LED

	Nivel de carga	LED 1 (solo para modo de carga inalámbrica)	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Carga de salida	Batería descargada	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
	1-25 %	Apagado	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
	25-50 %	Apagado	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
	50-75 %	Apagado	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
	75-100 %	Apagado	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
	Objeto extraño detectado	Parpadeo en color azul durante 30 segundos	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
• Mantenga el dispositivo seco. Para evitar los cortocircuitos internos, los sobrecalentamientos, los incendios, las deformaciones o incluso la explosión de la batería, nunca coloque el dispositivo en agua.
• No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
• No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante periodos de tiempo largos.
• Para evitar ciertos riesgos, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
• No coloque objetos metálicos ni imanes entre el dispositivo móvil y la superficie de carga inalámbrica.
• Deje de usar el dispositivo inmediatamente si se hincha, presenta fugas o huele y póngase en contacto con el fabricante para que lo repare.
• No intente reparar ni desmontar el dispositivo por su cuenta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material: ABS/polipiel
Dimensiones: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Peso: 232g
Sistema de carga: carga inalámbrica Qi y USB de tipo C
Entrada: USB-C de 5 V/3 A o 9 V/2 A
Salida: USB-C de 5 V/3 A, 9 V/2 A o 12 V/1,5 A
Potencia inalámbrica: 15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W
Cargador inalámbrico: Compatible con dispositivos con tecnología Qi
Garantía internacional: 1 año
Distancia de transmisión: 3-6 mm
Tipo de batería: polímero de litio
Capacidad de la batería: 10000 mAh
Voltaje de la batería: 3,7V
Frecuencia de trabajo: 110-205KHz
Bobina: 1 bobina
Tiempo de carga: 4 horas
Voltaje de carga: 5 V, 9 V

РУССКИЙ

Благодарим вас за приобретение беспроводного банка питания Softpower Wirelessbank.
Перед началом эксплуатации устройства и для обеспечения наиболее эффективного использования внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями.
Сохраните это руководство для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для надлежащей работы устройства Lexon обязательно используйте адаптер питания 5В-3А, 9В-2А пост. тока (не входит в комплект) или адаптер питания Quick Charge 3.0 (не входит в комплект).
Использование другого зарядного устройства или адаптера питания с характеристиками ниже указанных выше существенно повлияет на скорость беспроводной зарядки, а также может привести к необратимому повреждению вашего устройства.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
1. Поверхность беспроводной зарядки
2. Вкл./выкл. питания
3. Светодиодный индикатор беспроводной зарядки
4. Порт ввода-вывода USB Type-C
5. Светодиодный индикатор уровня заряда батареи

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Банк питания на 10 000 мАч
• Беспроводная зарядка 10 Вт, сертифицированная по стандарту Qi
• Совместимость со всеми устройствами с поддержкой Qi
• Одновременная беспроводная зарядка через Qi-передатчик и проводная зарядка через кабель с разъемом USB Type-C

ЗАРЯДКА БАНКА ПИТАНИЯ
1. Подсоедините входящий в комплект кабель с разъемом USB Type-C к зарядному порту банка питания.
2. Вставьте конец кабеля с USB-разъемом в любой адаптер питания 5В-3А, 9В-2А пост. тока (не входит в комплект) или адаптер питания Quick Charge 3.0 (не входит в комплект).
3. Подключите адаптер питания к источнику питания.

Информация светодиодов

	Уровень заряда	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Входная зарядка	0 – 25%	Мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Вкл.	Мигает	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Вкл.	Вкл.	Мигает	Выкл.
	75 – 96%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Мигает
	Устройство полностью заряжено	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.

ЗАРЯДКА ИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Уровень заряда банка питания
Нажмите один раз кнопку Вкл/Выкл, чтобы увидеть уровень заряда банка питания.
Перед размещением телефона убедитесь, что горит, как минимум, один из белых светодиодов аккумулятора.

Информация светодиодов

	Уровень заряда	LED 1 только для беспроводной зарядки	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Батарея состояние	Батарея разряжается	Мигает дважды	Мигает в течение 30 секунд	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	10 – 25%	Мигает дважды	Вкл на 30 секунд	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Мигает дважды	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Мигает дважды	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд	Выкл.
	75 – 100%	Мигает дважды	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд	Вкл на 30 секунд

Беспроводная зарядка встроенной батареи
Беспроводной банк питания Softpower Wirelessbank совместим со всеми телефонами и устройствами с поддержкой Qi.
Он обеспечивает быструю зарядку при мощности до 15 Вт, эффективность зависит от того, поддерживается ли функция телефоном. Обратите внимание, что приведенный ниже список не является исчерпывающим.
Вы можете ознакомиться с перечнем совместимых устройств на нашем сайте: lexon-design.com

15 Вт Быстрая беспроводная зарядка для Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10 Вт Быстрая беспроводная зарядка для Samsung/Huawei	Samsung Galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5 Вт Быстрая беспроводная зарядка для iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5 Вт Быстрая беспроводная зарядка для иных телефонов и устройств с поддержкой Qi	Все прочие телефоны и устройства с поддержкой Qi, включая наушники Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro и Galaxy Buds

1. Нажмите один раз кнопку питания, чтобы увидеть уровень заряда банка питания и активируйте режим беспроводной зарядки.
2. Поместите устройство с поддержкой Qi на поверхность беспроводной зарядки банка питания Softpower Wirelessbank.
3. Расположите мобильное устройство в центре участка беспроводной зарядки банка питания. Если мобильное устройство не отображается значком/индикатором зарядки, попробуйте отрегулировать его положение.
4. Во время зарядки будет мигать один из белых светодиодов. Свечение или мигание каждого белого светодиода соответствует 25 % емкости аккумулятора.
5. Уберите мобильное устройство после завершения зарядки.

Примечание: Если после размещения мобильного устройства на участке зарядки оно не отображается значком/индикатором зарядки, снимите мобильное устройство с указанного участка, подождите 5 секунд и вновь разместите мобильное устройство в центре участка зарядки.
Расположение системы беспроводной зарядки зависит от модели/изделия.

Проводная зарядка встроенного аккумулятора
Благодаря порту ввода-вывода USB Type-C беспроводной банк питания Softpower Wirelessbank способен заряжать любые совместимые устройства с небеспроводной зарядкой.
1. Нажмите один раз кнопку питания, чтобы увидеть уровень заряда банка питания.
2. Вставьте разъем USB Type-C вашего электронного устройства в зарядный порт банка питания.
3. Вставьте конец кабеля с USB-разъемом в подлежащее зарядке электронное устройство.
4. Во время зарядки будет мигать один из белых светодиодов. Свечение или мигание каждого белого светодиода соответствует 25 % емкости аккумулятора.
5. Уберите мобильное устройство после завершения зарядки.

Информация светодиодов

	Уровень заряда	LED 1 только для режима беспроводной зарядки	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Выходная зарядка	Аккумулятор разряжен	Мигает дважды	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	1 – 25%	Мигает дважды	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Мигает дважды	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Мигает дважды	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
	75 – 100%	Мигает дважды	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
	Обнаружен посторонний предмет	Мигает синим в течение 30 секунд	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Прямая беспроводная зарядка
1. При подключенном к источнику питания банке питания нажмите один раз кнопку для активации режима беспроводной зарядки.
2. Поместите устройство с поддержкой Qi на поверхность беспроводной зарядки банка питания Softpower Wirelessbank.
3. Расположите мобильное устройство в центре участка беспроводной зарядки банка питания. Если мобильное устройство не отображается значком/индикатором зарядки, попробуйте отрегулировать его положение.
4. Уберите мобильное устройство после завершения зарядки.

Информация светодиодов

	Уровень заряда	LED 1 только для режима беспроводной зарядки	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Выходная зарядка	Аккумулятор разряжен	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	1 – 25%	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
	75 – 100%	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
	Обнаружен посторонний предмет	Мигает синим в течение 30 секунд	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прочитайте все инструкции перед использованием устройства:
• Не допускайте попадания влаги в устройство. Запрещается помещать устройство в воду во избежание короткого замыкания в зоне действия защиты, перегрева, пожара, деформации или даже взрыва батареи.
• Не храните устройство в местах с очень высокой или низкой температурой. Устройство рекомендуется пользоваться при комнатной температуре.
• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительного периода времени.
• Для предотвращения опасности держите устройство в недоступном для маленьких детей месте.
• Не располагайте металлические предметы или магниты между мобильным устройством и поверхностью беспроводного зарядного устройства.
• Немедленно прекратите пользоваться устройством при наличии на нем выпуклостей, утечек или запахов и свяжитесь с отделом обслуживания Производителя.
• Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: АБС-пластик / ПУ-кожа
Размеры: 14 x 7,6 x 1,74 см
Вес: 232g
Система зарядки: Беспроводная зарядка с поддержкой Qi & USB Type-C
Вход: USB-C 5В/3А, 9В/2А
Выход: USB-C 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
Мощность беспроводной зарядки: 15 Вт/10 Вт/7,5 Вт/5 Вт
Беспроводное зарядное устройство: Совместимо с устройствами с поддержкой Qi
Международная гарантия: 1 год
Дальность действия: 3-6 мм
Тип батареи: Литий-полимерная
Емкость батареи: 10000 мАч
Напряжение батареи: 3,7 В
Рабочая частота: 110-205 кГц
Катушка: 1 катушка
Время зарядки: 4 ч
Напряжение зарядки: 5В, 9В

ECTO

日本語

ソフトパワーワイヤレスバンクをお求め頂きありがとうございます。
最適にご使用頂けるよう、機器をご利用になる前に本説明書をよくお読みください。
本説明書は大切に保管してください。

警告
お手元のLexon機器の適切な稼動を保証するため、必ずDC 5V/3A, 9V-2A電源アダプタ（非同梱）、またはQuick Charge 3.0電源アダプタ（非同梱）をご利用ください。
上記よりも低いスペックの他の充電機器またはアダプタを使用すると、ワイヤレス充電性能に著しく影響し、ご利用の機器に修復不可能な損傷を与える可能性があります。

製品概要
1.ワイヤレス充電面
2.電源オン／オフ
3.ワイヤレス充電LEDインジケータ
4.USB Type-C入力／出力ポート
5.バッテリー残量LEDインジケータ

特徴
• 10 000 mAhパワーバンク
• 10W Qi認定ワイヤレスチャージャー
• 全Qi対応機器との互換性あり
• Qiトランスミッタによる同時ワイヤレス充電とUSB Type-Cケーブルによる有線充電

パワーバンクの充電
1.同梱のUSB Type-Cケーブルをパワーバンクの充電ポートに差し込みます。
2.ケーブルのUSB側を5V-3A, 9V-2A電源アダプタ（非同梱）、またはQuick Charge 3.0電源アダプタ（非同梱）に差し込みます。
3.電源アダプタを電源に差し込みます。

LED情報

	パワーレベル	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
入力充電	0 – 25%	点滅	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	オン	点滅	オフ	オフ
	50 – 75%	オン	オン	点滅	オフ
	75 – 96%	オン	オン	オン	点滅
	充電完了	オン	オン	オン	オン

他の電子機器の充電
パワーバンクバッテリー残量
オン／オフボタンを一回押すとパワーバンクのバッテリー残量を確認できます。
ご利用のモバイル機器を配置する前に、白色バッテリーLEDが1つ以上点灯していることを確認してください。

LED情報

	パワーレベル	LED 1 ワイヤレス充電専用	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
バッテリーステータス	低バッテリー残量	2回点滅	30秒点滅	オフ	オフ	オフ
	10 – 25%	2回点滅	30秒オン	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	2回点滅	30秒オン	30秒オン	オフ	オフ
	50 – 75%	2回点滅	30秒オン	30秒オン	30秒オン	オフ
	75 – 100%	2回点滅	30秒オン	30秒オン	30秒オン	30秒オン

内蔵バッテリーによるワイヤレス充電
ソフトパワーワイヤレスバンクはQi対応のスマートフォンおよびデバイスと互換性があります。
最大15Wの高速充電をサポートし、充電効率はスマートフォンがサポートしているかによって異なります。次のリストは完全なものではありませんのでご注意ください。
互換性リストについては当社ウェブサイト：lexon-design.comをご確認ください

15W Google/LG/Sony用高速ワイヤレス充電	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Samsung/Huawei用高速ワイヤレス充電	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W iPhone用高速ワイヤレス充電	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W その他Qi対応スマートフォンおよびデバイス用標準ワイヤレス充電	Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds ProおよびGalaxy Budsを含むその他の全Qi対応スマートフォンおよびデバイス

1.電源ボタンを一回押してパワーバンクのバッテリー残量を確認し、ワイヤレス充電モードを有効にします。
2.Qi対応機器を、ソフトパワーワイヤレスバンクのワイヤレス充電面に配置します。
3.パワーバンクのワイヤレス充電エリアとご利用のモバイル機器の中央を合わせます。充電アイコン／インジケータがモバイル機器に表示されない場合は、位置を調整しなおしてください。
4.充電中は白色LEDの一つが点滅します。一つの白色LEDの点滅または点灯は、それぞれ25%のバッテリー容量を示します。
5.充電が完了したらモバイル機器を外します。

注意：モバイル機器を充電パッドに置いても充電アイコン／インジケータが表示されない場合は、モバイル機器をパッドから取り外し、5秒待ってからパッドに配置／調整しなおしてください。
ワイヤレス充電システムの位置はモデル／製品によって異なります。

内蔵バッテリーによる有線充電
ソフトパワーワイヤレスバンクにはIn/Out USB Type-Cポートが備わっているため、あらゆる非ワイヤレス充電対応デバイスの充電が可能です。
1.電源ボタンを一回押すとパワーバンクのバッテリー残量を確認できます。
2.ご利用の電子機器のUSB Type-Cケーブルコネクタをパワーバンクの充電ポートに差し込みます。
3.ケーブルのUSB側を充電したい電子機器に差し込みます。
4.充電中は白色LEDの一つが点滅します。一つの白色LEDの点滅または点灯は、それぞれ25%のバッテリー容量を示します。
5.充電が完了したらモバイル機器を外します。

LED情報

	パワーレベル	LED 1 ワイヤレス充電モード専用	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
出力充電	空バッテリー	2回点滅	オフ	オフ	オフ	オフ
	1 – 25%	2回点滅	オン	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	2回点滅	オン	オン	オフ	オフ
	50 – 75%	2回点滅	オン	オン	オン	オフ
	75 – 100%	2回点滅	オン	オン	オン	オン
	異物検知	30秒青く点滅	オフ	オフ	オフ	オフ

パススルーワイヤレス充電
1.パワーバンクが電源に接続されているときにボタンを一回押してワイヤレス充電モードを有効にします。
2.Qi対応機器を、ソフトパワーワイヤレスバンクのワイヤレス充電面に配置します。
3.パワーバンクのワイヤレス充電エリアとご利用のモバイル機器の中央を合わせます。充電アイコン／インジケータがモバイル機器に表示されない場合は、位置を調整しなおしてください。
4.充電が完了したらモバイル機器を外します。

LED情報

	パワーレベル	LED 1 ワイヤレス充電専用	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
出力充電	空バッテリー	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
	1 – 25%	オフ	オン	オフ	オフ	オフ
	25 – 50%	オフ	オン	オン	オフ	オフ
	50 – 75%	オフ	オン	オン	オン	オフ
	75 – 100%	オフ	オン	オン	オン	オン
	異物検知	30秒青く点滅	オフ	オフ	オフ	オフ

安全上の注意
本機を使用する前にすべての説明事項をよくお読みください：
• デバイスは乾燥した状態に保ってください。バッテリーの内部短絡、過熱、発火、変形、爆発の発生を防止するため、ご利用の機器を決して水に漬けないでください。
• ご利用の機器を極度に高温、または低温の場所に保管しないでください。室温で機器を利用されることを推奨します。
• ご利用の機器を長時間直射日光にさらさないでください。
• 危険を回避するため、ご利用の機器をお子様の手の届かないところに保管してください。
• 金属物質や磁石をモバイル機器とワイヤレス充電面の間に置かないでください。
• ご利用の機器が膨張したり、漏れや異臭がある場合、直ちに使用を中止し、メーカーに点検を依頼してください。
• ご自身で本機器を点検、修理または分解しないでください。

技術仕様
素材：ABS / PUレザー
寸法：14 x 7.6 x 1.74 cm
重量：232g
充電システム：Qiワイヤレス充電 & USB Type-C
入力：USB-C 5V/3A, 9V/2A
出力：USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
ワイヤレス出力：15W/10W/7.5W/5W
ワイヤレスチャージャー：Qi対応機器との互換性あり
国際保証：1年
伝送距離：3〜6mm
バッテリータイプ：リチウムポリマー
バッテリー容量：10000 mAh
バッテリー電圧：3.7V
動作周波数：110〜205KHz
コイル：1コイル
充電時間：4時間
充電電圧：5V, 9V

中文

感谢您购买 Softpower Wirelessbank。
在使用此装置前，请认真阅读以下说明，以便更好地使用。
请妥善保持此手册，以备日后参考。

警告
为保证 Lexon 装置工作正常，请确保使用 DC 5V/3A、9V-2A 电源适配器（未供应）或 Quick Charge 3.0 电源适配器（未供应）。
使用低于上述规格的其他充电器或适配器将显著影响无线充电性能，并可能对您的设备造成不可逆的损坏。

产品概述
1.无线充电板
2.电源开/关
3.无线充电 LED 指示灯
4.USB C 型输入/输出接口
5.电池电量 LED 指示灯

特征
• 10 000 mAh 移动电源
• 10W Qi认证无线充电器
• 带所有 Qi 功能的兼容设备
• 同时通过 Qi 发射器进行无线充电，通过 USB C 型线缆进行有线充电

为移动电源充电
1.将随附的 USB C 型线缆插入移动电源的充电接口。
2.将线缆的 USB 端插入 5V-3A、9V-2A 电源适配器（未供应）或 Quick Charge 3.0 电源适配器（未供应）中。
3.将电源适配器插入电源。

LED 信息

	电量	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
输入充电	0 – 25%	闪烁	熄灭	熄灭	熄灭
	25 – 50%	亮起	闪烁	熄灭	熄灭
	50 – 75%	亮起	亮起	闪烁	熄灭
	75 – 96%	亮起	亮起	亮起	闪烁
	已充满电	亮起	亮起	亮起	亮起

为其他电子设备充电
移动电源电池电量
按一次开/关按钮，查看移动电源的电量。
在放置移动设备之前，请确保至少有一个白色电池 LED 指示灯亮起

LED 信息

	电量	LED 1 仅用于无线充电	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
电池状态	电池电量低	闪烁两次	闪烁 30 秒钟	熄灭	熄灭	熄灭
	10 – 25%	闪烁两次	亮起 30 秒钟	熄灭	熄灭	熄灭
	25 – 50%	闪烁两次	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟	熄灭	熄灭
	50 – 75%	闪烁两次	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟	熄灭
	75 – 100%	闪烁两次	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟	亮起 30 秒钟

内置电池无线充电
Softpower Wirelessbank 与所有带 Qi 功能的手机和设备兼容。
支持高达 15W 快充，充电效率取决于手机是否支持快充。请注意，以下列表并非详尽无遗。
请随时查看我们网站上的兼容性列表：lexon-design.com

15W 无线快充，适用于 Google/LG/ Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W 无线快充，适用于 Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W 无线快充，适用于 iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W 标准无线充电，适用于其他带 Qi 功能的手机和设备	所有其他带 Qi 功能的手机和设备，包括 Airpods2/Airpods Pro、MyKronoz ZeBuds Pro 和 Galaxy Buds

1.按一次电源按钮，查看移动电源的电量并启用无线充电模式。
2.请确保将带 Qi 功能的设备放在 Softpower Wirelessbank 的无线充电板上。
3.将移动设备的中心与无线充电区域的移动电源对齐。如果移动设备上没有显示充电图标/指示灯，请尝试调整其位置。
4.其中一个白色 LED 指示灯将在充电期间闪烁。每个发光或闪烁的白色 LED 指示灯表示 25% 的电池容量。
5.充电完成后，请移除移动设备。

注：如果将移动设备放在充电板上，但没有显示充电图标/指示灯，请从充电板上移除移动设备并等待 5 秒钟，然后再将移动设备放回充电板上/对准充电板。
无线充电系统的位置因型号/产品而异。

内置电池有线充电
由于其输入/输出 USB C 型接口，Softpower Wirelessbank 可为任何非无线充电兼容设备充电。
1.按一次电源按钮，查看移动电源的电量。
2.将电子设备的 USB C 型连接器插入移动电源的充电接口。
3.将线缆的 USB 端插入要充电的电子设备。
4.其中一个白色 LED 指示灯将在充电期间闪烁。每个发光或闪烁的白色 LED 指示灯表示 25% 的电池容量。
5.充电完成后，请移除移动设备。

LED 信息

	电量	LED 1 仅用于无线充电模式	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
输出充电	电池电量用尽	闪烁两次	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
	1 – 25%	闪烁两次	亮起	熄灭	熄灭	熄灭
	25 – 50%	闪烁两次	亮起	亮起	熄灭	熄灭
	50 – 75%	闪烁两次	亮起	亮起	亮起	熄灭
	75 – 100%	闪烁两次	亮起	亮起	亮起	亮起
	发现异物	闪蓝色 30 秒钟	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭

直通无线充电
1.当移动电源连接到电源时，按一下按钮启用无线充电模式。
2.将带 Qi 功能的设备放在 Softpower Wirelessbank 的无线充电板上。
3.将移动设备的中心与无线充电区域的移动电源对齐。如果移动设备上没有显示充电图标/指示灯，请尝试调整其位置。
4.充电完成后，请移除移动设备。

LED 信息

	电量	LED 1 仅用于无线充电	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
输出充电	电池电量用尽	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
	1 – 25%	熄灭	亮起	熄灭	熄灭	熄灭
	25 – 50%	熄灭	亮起	亮起	熄灭	熄灭
	50 – 75%	熄灭	亮起	亮起	亮起	熄灭
	75 – 100%	熄灭	亮起	亮起	亮起	亮起
	发现异物	闪蓝色 30 秒钟	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭

安全注意事项
使用设备前请阅读所有说明：
• 保持设备干燥。请勿将设备放入水中，以免造成内部短路、过热、起火、变形，甚至导致电池爆炸。
• 请勿将设备存放在极热或极冷的区域。建议在室温下使用设备。
• 请避免设备受到长时间的阳光直射。
• 请将您的设备放在儿童触摸不到的地方以防止发生危险。
• 请勿在移动设备和无线充电板之间放置金属物品或磁铁。
• 如发现设备出现膨胀、泄漏、或散发气味等问题，请立即停止使用并联系制造商进行维修。
• 请勿试图自行维修、修理或拆卸设备

技术规范
材质：ABS / PU 皮革
尺寸：14 x 7,6 x 1,74 cm
重量：232g
充电系统：Qi 无线充电 & USB C 型
输入：USB-C 5V/3A、9V/2A
输出：USB-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
无线电源：15W/10W/7.5W/5W
无线充电器：带Qi功能的手机
国际保修：1 年
传输距离：3-6 mm
电池类型：聚合物锂电
电池容量：10000 mAh
电池电压：3.7V
工作频率：110-205KHz
线圈：1 个线圈
充电时间：4 小时
充电电压：5V、9V

한국의

Softpower Wirelessbank를 구입해 주셔서 감사합니다.
기기를 최대한 활용하려면 사용하기 전에 이 설명서를 주의해서 읽어 주십시오.
나중에 참조하기 위해 이 설명서를 보관하십시오.

경고
Lexon의 기기를 올바르게 작동시키려면, 반드시 DC 5V/3A, 9V-2A 전원 어댑터(포함되지 않음) 또는 Quick Charge 3.0 전원 어댑터(포함되지 않음)를 사용하십시오.
위에 언급한 것보다 더 낮은 사양의 다른 충전기 또는 어댑터를 사용하면 무선 충전 성능에 큰 영향을 미치고 기기에 돌이킬 수 없는 손상을 줄 수 있습니다.

제품 개요
1. 무선 충전 표면
2. 전원 켬/끔
3. 무선 충전 LED 표시등
4. USB 타입-C 인/아웃 포트
5. 배터리 레벨 LED 표시등

특징
• 10 000 mAh 파워 뱅크
• 10W Qi-인증 무선 충전기
• Qi 사용 가능한 모든 기기와 호환 가능
• Qi 트랜스미터를 통한 무선 충전과 USB 타입-C 케이블을 통한 유선 충전이 동시에 가능

파워 뱅크 충전하기
1. 제공된 USB 타입-C 케이블을 파워 뱅크의 충전 포트에 끼웁니다.
2. 케이블의 USB 끝을 5V-3A, 9V-2A 전원 어댑터(포함되지 않음) 또는 Quick Charge 3.0 전원 어댑터(포함되지 않음)에 끼웁니다.
3. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 끼웁니다.

LED 정보

	전원 레벨	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
입력 충전	0 – 25%	깜박임	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	켜짐	깜박임	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	켜짐	켜짐	깜박임	꺼짐
	75 – 96%	켜짐	켜짐	켜짐	깜박임
	충전 완료	켜짐	켜짐	켜짐	켜짐

기타 전자 기기 충전하기
파워 뱅크 배터리 레벨
파워 뱅크의 배터리 레벨을 확인하려면 온/오프 버튼을 한 번 누릅니다.
모바일 기기를 놓기 전에 하나 이상의 백색 배터리 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.

LED 정보

	전원 레벨	LED 1 무선 충전만 해당	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
배터리 상태	배터리 저하	두 번 깜박임	30초 동안 깜박임	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	10 – 25%	두 번 깜박임	30초 동안 켜짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	두 번 깜박임	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	두 번 깜박임	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐	꺼짐
	75 – 100%	두 번 깜박임	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐	30초 동안 켜짐

내장 배터리로 무선 충전하기
Softpower Wirelessbank는 Qi 사용 가능한 모든 휴대폰 및 기기와 호환 가능합니다.
최대 15W 고속 충전까지 지원하지만, 충전 효율성은 휴대폰 지원 여부에 따라 다릅니다. 아래의 목록은 전체적인 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.
언제든지 당사 웹사이트(lexon-design.com)에서 호환성 목록을 확인하십시오.

15W 구글/LG/소니 제품의 고속 무선 충전	구글 픽셀 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 소니 엑스페리아 ZX3
10W 삼성/화웨이 제품의 고속 무선 충전	삼성 갤럭시 S21 울트라/S21/S21+/S20 울트라/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 엣지/S6 엣지 +/Z 플립/폴드 삼성 노트 20/10/10+/9/8/5 화웨이 P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W 아이폰의 고속 무선 충전	애플 아이폰 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max 애플 아이폰 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max 애플 아이폰 11/11 Pro/11 Pro Max 애플 아이폰 X/XS/XS Max/XR/SE 2세대 애플 아이폰 8/8 Plus
5W Qi 사용 가능한 기타 휴대폰 및 기기용 표준 무선 충전	Qi 사용 가능한 모든 휴대폰 및 Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro, Galaxy Buds 등의 기기

1. 전원 버튼을 한 번 눌러서 파워 뱅크의 배터리 레벨을 확인하고 무선 충전 모드를 활성화합니다.
2. Softpower Wirelessbank의 무선 충전 표면에 Qi 사용 가능한 기기를 올려놓습니다.
3. 모바일 기기의 가운데를 파워 뱅크의 무선 충전 영역에 정렬시킵니다. 충전 아이콘/표시등이 모바일 기기에 표시되지 않으면 기기 위치를 조정합니다.
4. 충전 중에는 백색 LED 중 하나가 깜박입니다. 점등하거나 점멸하는 각각의 백색 LED는 배터리 용량의 25%를 나타냅니다.
5. 충전이 완료되면 모바일 기기를 떼도 됩니다.

참고: 모바일 기기를 충전 패드에 놓았는데 충전 아이콘/표시등이 나타나지 않으면, 모바일 기기를 패드에서 떼었다가 5초 정도 기다린 후 다시 패드에 올려놓고 위치를 조정하십시오.
무선 충전 시스템의 위치는 모델/제품에 따라 다릅니다.

내장 배터리로 유선 충전하기
Softpower Wirelessbank에는 인/아웃 USB 타입-C 포트가 있어 유선 충전 호환 기기를 충전할 수 있습니다.
1. 파워 뱅크의 배터리 레벨을 확인하려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다.
2. 전자 기기의 USB 타입-C 커넥터를 파워 뱅크의 충전 포트에 끼웁니다.
3. 케이블의 USB 끝을 전자 기기에 끼워서 충전합니다.
4. 충전 중에는 백색 LED 중 하나가 깜박입니다. 점등하거나 점멸하는 각각의 백색 LED는 배터리 용량의 25%를 나타냅니다.
5. 충전이 완료되면 모바일 기기를 떼도 됩니다.

LED 정보

	전원 레벨	LED 1 무선 충전 모드만 해당	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
출력 충전	배터리 소진	두 번 깜박임	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	1 – 25%	두 번 깜박임	켜짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	두 번 깜박임	켜짐	켜짐	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	두 번 깜박임	켜짐	켜짐	켜짐	꺼짐
	75 – 100%	두 번 깜박임	켜짐	켜짐	켜짐	켜짐
	외부 대상이 탐지됨	30초 동안 청색으로 깜박임	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐

패스 스루 무선 충전
1. 파워 뱅크가 전원에 연결되어 있는 동안, 버튼을 한 번 눌러서 무선 충전 모드를 활성화합니다.
2. Softpower Wirelessbank의 무선 충전 표면에 Qi 사용 가능한 기기를 올려놓습니다.
3. 모바일 기기의 가운데를 파워 뱅크의 무선 충전 영역에 정렬시킵니다. 충전 아이콘/표시등이 모바일 기기에 표시되지 않으면 기기 위치를 조정합니다.
4. 충전이 완료되면 모바일 기기를 떼도 됩니다.

LED 정보

	전원 레벨	LED 1 무선 충전만 해당	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
출력 충전	배터리 소진	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	1 – 25%	꺼짐	켜짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐
	25 – 50%	꺼짐	켜짐	켜짐	꺼짐	꺼짐
	50 – 75%	꺼짐	켜짐	켜짐	켜짐	꺼짐
	75 – 100%	꺼짐	켜짐	켜짐	켜짐	켜짐
	외부 대상이 탐지됨	30초 동안 청색으로 깜박임	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐

안전 예방조치
기기를 사용하기 전에 지침을 완전히 숙지합니다:
• 기기를 항상 건조한 상태로 유지하십시오. 내부 단락, 과열, 화재, 변형 또는 심지어 배터리 폭발을 방지하기 위해서라도 절대로 장치를 물에 넣지 마십시오.
• 매우 뜨겁거나 차가운 곳에 기기를 보관하지 마십시오. 실온에서 기기를 사용할 것을 권장합니다.
• 기기를 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.
• 위험 방지를 위해 항상 기기를 어린 아이 손에 닿지 않게 하십시오.
• 휴대폰과 무선 충전 표면 사이에 금속 물체나 자석을 두지 마십시오.
• 기기가 팽창하거나 새거나 냄새가 나면, 즉시 기기 사용을 중단하고 제조업체에 서비스를 문의하십시오.
• 사용자가 직접 기기의 서비스, 수리 또는 분해를 시도하지 마십시오.

기술 규격
재질: ABS / PU 가죽
규격: 14 x 7,6 x 1,74 cm
중량: 232g
충전 시스템: Qi 무선 충전 및 USB 타입-C
입력: USB-C 5V/3A, 9V/2A
출력: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
무선 전력: 15W/10W/7.5W/5W
무선 충전기: Qi 사용 가능한 기기와 호환 가능
국제 보증 기간: 1년
송전 거리: 3-6mm
배터리 유형: 리튬-폴리머
배터리 용량: 10000 mAh
배터리 전압: 3.7V
작동 주파수: 110-205KHz
코일: 1개의 코일
충전 시간: 4시간
충전 전압: 5V, 9V

עברית

תודה שרכשת את Softpower Wirelessbank.
לפני השימוש במכשיר, וכדי להבטיח שימוש מיטבי, קרא בעיון את ההנחיות הבאות.
שמור מדריך זה כדי שתוכל להיעזר בו בעתיד.

אזהרה
כדי לוודא שהמכשיר ה- Lexon פועל כשורה, יש להשתמש במתאם כוח DC 5V/3A, 9V-2A (לא כלול) או במתאם כוח Quick Charge 3.0 (לא כלול).
השימוש במתאם כוח אחר עם נתוני מפרט נמוכים מהמצוינים לעיל, יפגע משמעותית בביצועי הטעינה האלחוטית ועשוי לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר שלך.

סקירה כללית של המוצר
1. משטח טעינה אלחוטית
2. מתג פועל/כבוי
3. נורית חיווי LED לטעינה אלחוטית
4. USB סוג-C פתח כניסה/יציאה
5. נורית חיווי LED לרמת סוללה

מאפיינים
• מטען נייד 10 אלף mAh
• מטען אלחוטי 10 וואט, עם אישור Qi
• תואם לכל המכשירים התומכים ב- Qi
• טעינה אלחוטית סימולטנית באמצעות משדר Qi וטעינה אלחוטית באמצעות כבל USB סוג-C

טעינת המטען הנייד
1. חבר את כבל ה-USB סוג-C המצורף לפתח הטעינה של המטען הנייד שלך.
2. חבר את קצה כבל ה-USB לכל מתאם כוח 5V-3A, 9V-2A (לא כלול) או למתאם כוח Quick Charge 3.0 (לא כלול).
3. חבר את מתאם החשמל למקור חשמל.

מידע לגבי LED

	רמת צריכה חשמלית	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
טעינת קלט	0-25%	מהבהב	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	פועל	מהבהב	כבוי	כבוי
	50-75%	פועל	פועל	מהבהב	כבוי
	75-96%	פועל	פועל	פועל	מהבהב
	טעון לגמרי	פועל	פועל	פועל	פועל

טעינת מכשירים חשמליים אחרים
רמת סוללת המטען הנייד
לחץ פעם אחת על כפתור ההדלקה/כיבוי כדי לראות את רמת הסוללה של המטען הנייד.
ודא שלפחות אחת מנוריות ה-LED הלבנות של הסוללה פועלת לפני הנחת המכשיר הנייד שלך

מידע לגבי LED

	רמת צריכה חשמלית	LED 1 לטעינה אלחוטית בלבד	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
סוללה מצב	סוללה נמוכה	מהבהב פעמיים	מהבהב במשך 30 שניות	כבוי	כבוי	כבוי
	10-25%	מהבהב פעמיים	דולק במשך 30 שניות	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	מהבהב פעמיים	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות	כבוי	כבוי
	50-75%	מהבהב פעמיים	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות	כבוי
	75-100%	מהבהב פעמיים	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות	דולק במשך 30 שניות

טעינה אלחוטית עם סוללה מובנית
Softpower Wirelessbank תואם לכל הטלפונים והמכשירים בהם מופעל Qi.
המטען תומך בטעינה מהירה עד 15W, ויעילות הטעינה תלויה ביכולת הטעינה המהירה של הטלפון. שים לב שהרשימה הבאה היא רשימה חלקית בלבד.
בדוק את רשימת התאימות שבאתר האינטרנט שלנו בכתובת: lexon-design.com

15W טעינה אלחוטית מהירה למכשירי Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V+30/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W טעינה אלחוטית מהירה למכשירי סמסונג/ וואווי (Huawei)	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S+21/S20 Ultra/S20/S+20/S10/S+10/S10E/S9/S+9/S8/S+8/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 5/8/9/+10/10/20 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W טעינה אלחוטית מהירה לאייפון (iPhone)	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W טעינה אלחוטית סטנדרטית לטלפונים Qi ומכשירים אחרים בהם מופעל	כל הטלפונים והמכשירים האחרים בהם מופעל Qi כולל Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro ו- Galaxy Buds

1. לחץ פעם אחת על כפתור ההדלקה כדי לבדוק את רמת הסוללה של המטען הנייד והעבר את הטעינה האלחוטית למצב זמין.
2. הקפד להציב מכשיר נייד תומך Qi על משטח הטעינה האלחוטי של ה- Softpower Wirelessbank.
3. יישר את מרכז המכשיר הנייד עם המטען הנייד באזור הטעינה האלחוטית. אם סמל/חיווי הטעינה אינו מופיע על המכשיר הנייד שלך, נסה לשנות את תנוחתו.
4. אחת מנוריות ה-LED הלבנות תהבהב בזמן הטעינה. כל נורית LED לבנה זוהרת או מהבהבת מצביעה על קיבולת סוללה של 25%.
5. הוצא את המכשיר הנייד שלך לאחר השלמת הטעינה.

הערה: אם מכשיר נייד מונח על משטח הטעינה וסמל/חיווי הטעינה אינו מופיע, הסר את המכשיר הנייד מהמשטח והמתן 5 שניות לפני שאתה מניח/מיישר שוב את המכשיר הנייד על המשטח.
מיקום מערכת הטעינה האלחוטית משתנה בהתאם לדגם/מוצר.

טעינה אלחוטית עם סוללה מובנית
תודות לכניסה/יציאה USB מסוג C, Softpower Wirelessbank יכול לטעון כל מכשיר תואם בעל טעינה לא-אלחוטית.
1. לחץ פעם אחת על כפתור ההדלקה כדי לבדוק את רמת הסוללה של המטען הנייד.
2. חבר את כבל ה-USB סוג-C של המכשיר החשמלי שלך לפתח הטעינה של המטען הנייד.
3. חבר את קצה ה-USB של הכבל למכשיר החשמלי לצורך טעינה.
4. אחת מנוריות ה-LED הלבנות תהבהב בזמן הטעינה. כל נורית LED לבנה זוהרת או מהבהבת מצביעה על קיבולת סוללה של 25%.
5. הוצא את המכשיר הנייד שלך לאחר השלמת הטעינה.

מידע לגבי LED

	רמת צריכה חשמלית	LED 1 למצב טעינה אלחוטית בלבד	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
טעינת פלט	סוללה ריקה	מהבהב פעמיים	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי
	1-25%	מהבהב פעמיים	פועל	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	מהבהב פעמיים	פועל	פועל	כבוי	כבוי
	50-75%	מהבהב פעמיים	פועל	פועל	פועל	כבוי
	75-100%	מהבהב פעמיים	פועל	פועל	פועל	פועל
	חפץ זר זוהה	כחול מהבהב במשך 30 שניות	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי

טעינה אלחוטית בשיטת Pass-Through
1. בזמן שהמטען הנייד מחובר למקור כוח, לחץ פעם אחת על הכפתור כדי להפוך את מצב הטעינה האלחוטית לזמין.
2. הנח מכשיר נייד תומך Qi על משטח הטעינה האלחוטי של ה- Softpower Wirelessbank.
3. יישר את מרכז המכשיר הנייד עם המטען הנייד באזור הטעינה האלחוטית. אם סמל/חיווי הטעינה אינו מופיע על המכשיר הנייד שלך, נסה לשנות את תנוחתו.
4. הוצא את המכשיר הנייד שלך לאחר השלמת הטעינה.

מידע לגבי LED

	רמת צריכה חשמלית	LED 1 לטעינה אלחוטית בלבד	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
טעינת פלט	סוללה ריקה	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי
	1-25%	כבוי	פועל	כבוי	כבוי	כבוי
	25-50%	כבוי	פועל	פועל	כבוי	כבוי
	50-75%	כבוי	פועל	פועל	פועל	כבוי
	75-100%	כבוי	פועל	פועל	פועל	פועל
	חפץ זר זוהה	כחול מהבהב במשך 30 שניות	כבוי	כבוי	כבוי	כבוי

אמצעי בטיחות
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר:
• שמור על המכשיר שלך יבש.לעולם אל תכניס את המכשיר שלך למים, כדי למנוע גרימת קצר פנימי, חימום יתר, עשן, אש, עיוות, או אפילו התפוצצות של הסוללה.
מומלץ להשתמש במכשיר שלך בטמפרטורת החדר. מומלץ להשתמש במכשיר בטמפרטורות החדר.
• הקפד לא לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר למשך זמן ממושך.
• הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנה.
• אין להכניס חפצי מתכת או מגנטים בין המכשיר הנייד למשטח הטעינה האלחוטית.
• הפסק להשתמש במכשיר שלך מיד אם הוא מתעוות, דולף או מפיץ ריח, ופנה ליצרן לקבלת שירות.
• אל תנסה לטפל, לתקן או לפרק את המכשיר בעצמך.

מפרטים טכניים
חומר: ABS / עור מלאכותי (PU)
מידות: 14 x 7.6 x 1.74 ס"מ
משקל: 232g
מערכת טעינה: טעינה אלחוטית Qi ו- USB סוג-C
קלט: USB-C 5V/3A, 9V/2A
פלט: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
הספק אלחוטי: 15W/10W/7.5W/5W
מטען אלחוטי: תואם מכשירים תואמי Qi
אחריות בינלאומית: שנה אחת
מרחק שידור: 3-6 מ"מ
סוג סוללה: ליתיום-פולימר
קיבולת סוללה: 10000 mAh
מתח סוללה: 3.7V
תדר בפעולה: 110-205KHz
סליל: סליל אחד
זמן טעינה: 4 שע'
מתח טעינה: 5V, 9V

العربية

شكرًا لك على شراء Softpower Wirelessbank.
قبل استخدام الجهاز، ولضمان أفضل استخدام، اقرأ هذه التعليمات بعناية.
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

تحذير
لكي يعمل جهاز Lexon الخاص بك بشكل سليم، تأكد من استخدام محول طاقة تيار مباشر 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير (غير مضمن) أو محول طاقة Quick Charge 3.0 (غير مضمن).
استخدام شاحن أو محول مختلف بمواصفات أقل من المذكورة أعلاه سيؤثر بشكل كبير على أداء الشحن اللاسلكي وقد يتسبب في تلفيات بجهازك لا يمكن إصلاحها.

نظرة عامة للمنتج
1. سطح الشحن اللاسلكي
2. تشغيل / إيقاف الطاقة
3. مؤشر LED للشحن اللاسلكي
4. منفذ إدخال/إخراج USB النوع C
5. مؤشرات LED لمستوى البطارية

الميزات
• بنك طاقة 10000 ملي أمبير
• شاحن لاسلكي 10 واط معتمد بمعيار Qi
• متوافق مع كل الأجهزة التي تدعم معيار Qi
• شحن لاسلكي متزامن عبر ناقل Qi وشحن سلكي عبر كبل USB النوع C

شحن بنك الطاقة
1. وصّل كبل USB من النوع C المزود بمنفذ شحن بنك الطاقة الخاص بك.
2. وصّل طرف USB من الكبل بأي محول طاقة 5 فولت-3 أمبير، 9 فولت-2 أمبير (غير مضمن) أو محول طاقة Quick Charge 3.0 (غير مضمن).
3. وصّل محول الطاقة بمصدر للطاقة.

معلومات LED

	مستوى الطاقة	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
شحن الإدخال	0 – 25%	وامض	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	25 – 50%	قيد التشغيل	وامض	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	50 – 75%	قيد التشغيل	قيد التشغيل	وامض	قيد الإيقاف
	75 – 96%	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	وامض
	مشحون بالكامل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل

شحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى
مستوى بطارية بنك الطاقة
اضغط لمرة واحدة زر تشغيل/إيقاف للتحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة الخاص بك.
تأكد من أن واحدًا على الأقل من مؤشرات LED البيضاء الخاصة بالبطارية مضاءة قبل وضع جهازك الجوال.

معلومات LED

	مستوى الطاقة	LED 1 للشحن اللاسلكي فقط	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
البطارية الحالة	بطارية منخفضة	يومض مرتين	يومض لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	10 – 25%	يومض مرتين	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	25 – 50%	يومض مرتين	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	50 – 75%	يومض مرتين	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف
	75 – 100%	يومض مرتين	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية	قيد التشغيل لمدة 30 ثانية

الشحن اللاسلكي بالبطارية المدمجة
إن Softpower Wirelessbank متوافق مع جميع الهواتف والأجهزة التي تدعم معيار Qi.
يدعم الشحن السريع حتى 15 واط، وتعتمد كفاءة الشحن على ما إذا كان الهاتف يدعمه. يرجى ملاحظة أن القائمة ليست شاملة.
لا تتردد في الاطلاع على قائمة التوافق على موقع الويب الخاص بنا: lexon-design.com

15 واط شحن لاسلكي سريع لكل من Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10 واط شحن لاسلكي سريع لكل من Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S+21/S20 Ultra/S20/S+20/S10/S+10/S10E/S9/S+9/S8/S+8/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 5/8/9/+10/10/20 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5 واط شحن لاسلكي سريع لـ iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2nd Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5 واط شحن سلكي قياسي للهواتف والأجهزة الأخرى التي تدعم معيار Qi.	كل الهواتف والأجهزة الأخرى التي تدعم معيار Qi بما في ذلك Airpods Pro/Airpods2، وMyKronoz ZeBuds Pro وGalaxy Buds

1. اضغط لمرة واحدة زر الطاقة للتحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة الخاص بك وقم بتمكين وضع الشحن اللاسلكي.
2. يرجى التأكد من وضع جهاز يدعم معيار Qi على سطح الشحن اللاسلكي لـ Softpower Wirelessbank الخاص بك.
3. قم بمحاذاة وسط جهازك الجوال مع بنك الطاقة في منطقة الشحن اللاسلكي. إذا لم تظهر أيقونة/مؤشر الشحن على جهازك الجوال، حاول ضبط وضعه.
4. سيومض أحد مؤشرات LED البيضاء أثناء الشحن. كل مؤشر LED أبيض وامض أو متوهج يشير إلى 25% من قدرة البطارية.
5. قم بإزالة جهازك الجوال بمجرد اكتمال الشحن.

ملاحظة: إذا تم وضع جهاز جوال على لوح الشحن ولا يتم عرض أيقونة/مؤشر الشحن، قم بإزالة الجهاز الجوال من على اللوح وانتظر 5 ثواني قبل وضع/محاذاة الجهاز الجوال على اللوح مرة أخرى.
يختلف موقع نظام الشحن اللاسلكي حسب الموديل/المنتج.

الشحن السلكي بالبطارية المدمجة
بفضل منفذ إدخال/إخراج USB النوع C، يمكن أن يشحن Softpower Wirelessbank أي أجهزة شحن غير لاسلكي متوافقة.
1. اضغط لمرة واحدة زر الطاقة للتحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة الخاص بك.
2. وصِّل موصل USB من النوع C الخاص بجهازك الإلكتروني في منفذ شحن بنك الطاقة الخاص بك.
3. وصِّل طرف USB الخاص بالكبل في الجهاز الإلكتروني المطلوب شحنه.
4. سيومض أحد مؤشرات LED البيضاء أثناء الشحن. كل مؤشر LED أبيض وامض أو متوهج يشير إلى 25% من قدرة البطارية.
5. قم بإزالة جهازك الجوال بمجرد اكتمال الشحن.

معلومات LED

	مستوى الطاقة	LED 1 لوضع الشحن اللاسلكي فقط	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
شحن الإخراج	بطارية فارغة	يومض مرتين	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	1 – 25%	يومض مرتين	قيد التشغيل	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	25 – 50%	يومض مرتين	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	50 – 75%	يومض مرتين	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد الإيقاف
	75 – 100%	يومض مرتين	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل
	اكتشاف شيء غريب	وميض أزرق لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف

الشحن اللاسلكي التمريري
1. بينما يكون بنك الطاقة موصلاً بمصدر للطاقة، اضغط لمرة واحدة على الزر لتمكين وضع الشحن اللاسلكي.
2. ضع جهاز يدعم معيار Qi على سطح الشحن اللاسلكي لـ Softpower Wirelessbank الخاص بك.
3. قم بمحاذاة وسط جهازك الجوال مع بنك الطاقة في منطقة الشحن اللاسلكي. إذا لم تظهر أيقونة/مؤشر الشحن على جهازك الجوال، حاول ضبط وضعه.
4. قم بإزالة جهازك الجوال بمجرد اكتمال الشحن.

معلومات LED

	مستوى الطاقة	LED 1 للشحن اللاسلكي فقط	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
شحن الإخراج	بطارية فارغة	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	1 – 25%	قيد الإيقاف	قيد التشغيل	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	25 – 50%	قيد الإيقاف	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف
	50 – 75%	قيد الإيقاف	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد الإيقاف
	75 – 100%	قيد الإيقاف	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل	قيد التشغيل
	اكتشاف شيء غريب	وميض أزرق لمدة 30 ثانية	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف	قيد الإيقاف

احتياطات السلامة
اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز:
• حافظ على جفاف جهازك. لا تضع جهازك في الماء أبدًا لتجنب التسبب في حدوث دائرة قصر داخلية، أو سخونة زائدة، أو حريق، أو تشوه، أو حتى انفجار للبطارية.
• لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة أو باردة جدًا. يوصى باستخدام جهازك في درجات حرارة الغرفة.
• لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترة ممتدة من الوقت.
• حافظ على جهازك بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار وذلك لتجنب الخطر.
• لا تضع أشياء معدنية أو مغناطيس بين الجهاز الجوال وسطح الشحن اللاسلكي.
• يرجى التوقف عن استخدام جهازك فورًا إذا انتفخ، أو سرب، أصدر رائحة، واتصل بالمُصنّع من أجل الصيانة.
• لا تحاول صيانة أو إصلاح أو تفكيك الجهاز بنفسك.

المواصفات الفنية
المادة: ABS / جلد بولي يوريثين
الأبعاد: 14 × 7.6 × 1.74 سم
الوزن: 232 جرام
نظام الشحن: الشحن اللاسلكي بمعيار Qi و USB النوع C
الإدخال: USB-C 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير
الإخراج: USB-C 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير
الطاقة اللاسلكية: 15 واط/10 واط/7.5 واط/5 واط
الشاحن اللاسلكي: متوافق مع الأجهزة التي تدعم معيار Qi
الضمان الدولي: 1 عام
مسافة الإرسال: 3-6 مم
نوع البطارية: ليثيوم بوليمر
قدرة البطارية: 10000 ملي أمبير
فولتية البطارية: 3.7 فولت
تردد التشغيل: 110-205 كيلوهرتز
الملف: 1 ملف
زمن الشحن: 4 س
فولتية الشحن: 5 فولت، 9 فولت

POLSKI

Dziękujemy za zakupienie urządzenia Softpower Wirelessbank.
Przed użyciem urządzenia, a także w celu zapewnienia jego optymalnego wykorzystania, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia Lexon, należy użyć zasilacza DC 5 V/3 A, 9 V/2 A (brak w zestawie) lub zasilacza Quick Charge 3.0 (brak w zestawie).
Używanie innej ładowarki lub zasilacza o niższych parametrach niż podane powyżej może znacząco wpłynąć na wydajność ładowania bezprzewodowego i spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
2. Włączanie/wyłączanie zasilania
3. Wskaźnik LED ładowania bezprzewodowego
4. Port WE/WY USB typu C
5. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii

FUNKCJE
• Przenośna ładowarka 10 000 mAh
• Ładowarka bezprzewodowa 10 W z certyfikatem Qi
• Zgodność z urządzeniami obsługującymi technologię Qi
• Jednoczesne ładowanie bezprzewodowe za pomocą nadajnika Qi i ładowanie przewodowe za pomocą kabla USB typu C

ŁADOWANIE PRZENOŚNEJ ŁADOWARKI
1. Podłącz dostarczony kabel USB typu C do portu ładowania przenośnej ładowarki.
2. Podłącz końcówkę USB kabla do dowolnego zasilacza 5 V/3 A, 9 V/2 A (brak w zestawie) lub zasilacza Quick Charge 3.0 (brak w zestawie).
3. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

Diody LED — informacje

	Poziom zasilania	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ładowanie wejściowe	0–25%	Miganie	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Wł.	Miganie	Wył.	Wył.
	50–75%	Wł.	Wł.	Miganie	Wył.
	75–96%	Wł.	Wł.	Wł.	Miganie
	W pełni naładowane	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.

ŁADOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Poziom naładowania baterii przenośnej ładowarki
Dotknij jeden raz przycisku włączenia/wyłączenia, aby sprawdzić poziom naładowania baterii przenośnej ładowarki.
Przed położeniem urządzenia mobilnego upewnij się, że jest włączona przynajmniej jedna z białych diod LED baterii.

Diody LED — informacje

	Poziom zasilania	LED 1 Tylko do ładowania bezprzewodowego	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Bateria stan	Bateria rozładowana	Miga dwukrotnie	Miga przez 30 sekund	Wył.	Wył.	Wył.
	10–25%	Miga dwukrotnie	Włączona przez 30 sekund	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Miga dwukrotnie	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund	Wył.	Wył.
	50–75%	Miga dwukrotnie	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund	Wył.
	75–100%	Miga dwukrotnie	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund	Włączona przez 30 sekund

Bezprzewodowe ładowanie przy użyciu wbudowanej baterii
Softpower Wirelessbank jest zgodny z wszystkimi telefonami i urządzeniami obsługującymi technologię Qi.
Obsługuje szybkie ładowanie do 15 W, a wydajność ładowania zależy od tego, czy telefon je obsługuje. Należy zauważyć, że poniższa lista nie zawiera wszystkich pozycji.
Zapraszamy do zapoznania się z listą zgodności na naszej stronie internetowej: lexon-design.com

15 W Szybkie ładowanie bezprzewodowe dla Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10 W Szybkie ładowanie bezprzewodowe dla Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5 W Szybkie ładowanie bezprzewodowe dla iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2e Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5 W Standardowe ładowanie bezprzewodowe dla innych telefonów i urządzeń obsługujących technologię Qi	Wszystkie pozostałe telefony i urządzenia obsługujące technologię Qi, w tym słuchawki Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro i Galaxy Buds

1. Dotknij jeden raz przycisku zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii przenośnej ładowarki i włączyć tryb ładowania bezprzewodowego.
2. Umieść obsługiwane urządzenie przenośne (z funkcją Qi) na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki Softpower Wirelessbank.
3. Wyrównaj środek urządzenia mobilnego na obszarze ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej. Jeśli ikona/wskaźnik ładowania nie jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym, spróbuj dostosować jego położenie.
4. Podczas ładowania jedna z białych diod LED będzie migać. Każda świecąca lub migająca biała dioda LED wskazuje 25% pojemności baterii.
5. Po zakończeniu ładowania zdejmij urządzenie mobilne.

Uwaga: Jeśli po umieszczeniu urządzenia mobilnego na podkładce ładującej nie wyświetla się ikona/wskaźnik ładowania, należy zdjąć mobilne urządzenie z podkładki i odczekać 5 sekund przed ponownym umieszczeniem/ustawieniem mobilnego urządzenia na podkładce.
Lokalizacja układu ładowania bezprzewodowego zależy od modelu/produktu.

Przewodowe ładowanie przy użyciu wbudowanej baterii
Dzięki portowi WE/WY USB typu C Softpower Wirelessbank może ładować dowolne urządzenia nieobsługujące ładowania bezprzewodowego.
1. Dotknij jeden raz przycisku zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii przenośnej ładowarki.
2. Podłącz kabel USB typu C urządzenia elektronicznego do portu ładowania przenośnej ładowarki.
3. Podłącz końcówkę USB kabla do urządzenia elektronicznego, które ma być ładowane.
4. Podczas ładowania jedna z białych diod LED będzie migać. Każda świecąca lub migająca biała dioda LED wskazuje 25% pojemności baterii.
5. Po zakończeniu ładowania zdejmij urządzenie mobilne.

Diody LED — informacje

	Poziom zasilania	LED 1 Tylko w trybie ładowania bezprzewodowego	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ładowanie wyjściowe	Bateria rozładowana	Miga dwukrotnie	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.
	1–25%	Miga dwukrotnie	Wł.	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Miga dwukrotnie	Wł.	Wł.	Wył.	Wył.
	50–75%	Miga dwukrotnie	Wł.	Wł.	Wł.	Wył.
	75–100%	Miga dwukrotnie	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.
	Wykryto obcy obiekt	Miga na niebiesko przez 30 sekund	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.

Bezprzewodowe ładowanie z sieci
1. Gdy przenośna ładowarka jest podłączona do źródła zasilania sieciowego, naciśnij jeden raz przycisk, aby włączyć tryb ładowania bezprzewodowego.
2. Umieść obsługiwane urządzenie przenośne (z funkcją Qi) na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki Softpower Wirelessbank.
3. Wyrównaj środek urządzenia mobilnego na obszarze ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej. Jeśli ikona/wskaźnik ładowania nie jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym, spróbuj dostosować jego położenie.
4. Po zakończeniu ładowania zdejmij urządzenie mobilne.

Diody LED — informacje

	Poziom zasilania	LED 1 Tylko do ładowania bezprzewodowego	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Ładowanie wyjściowe	Bateria rozładowana	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.
	1–25%	Wył.	Wł.	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Wył.	Wł.	Wł.	Wył.	Wył.
	50–75%	Wył.	Wł.	Wł.	Wł.	Wył.
	75–100%	Wył.	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.
	Wykryto obcy obiekt	Miga na niebiesko przez 30 sekund	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać wszystkie instrukcje:
• Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć wewnętrznego zwarcia, przegrzania, pożaru, odkształcenia, a nawet wybuchu baterii.
• Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach bardzo gorących lub bardzo zimnych. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
• Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
• Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani magnesów między urządzeniem mobilnym a powierzchnią ładowania bezprzewodowego.
• Natychmiast zaprzestań używania urządzenia w przypadku pojawienia się wybrzuszeń, wycieków lub dziwnego zapachu. Skontaktuj się z producentem w celu serwisowania.
• Nie serwisuj, nie naprawiaj ani nie demontuj urządzenia we własnym zakresie

DANE TECHNICZNE
Materiał: ABS / skóra PU
Wymiary: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Masa: 232g
Układ ładowania: Ładowanie bezprzewodowe Qi USB typu C
Napięcie wejściowe: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A
Napięcie wyjściowe: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Moc ładowania bezprzewodowego: 15 W/10 W/7,5 W/5 W
Ładowarka bezprzewodowa: Zgodne z urządzeniami obsługującymi technologię Qi
Gwarancja międzynarodowa: 1 rok
Odległość ładowania: 3-6 mm
Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa
Pojemność baterii: 10000 mAh
Napięcie baterii: 3,7 V
Częstotliwość robocza: 110-205 kHz
Cewka: 1 cewka
Czas ładowania: 4 godz.
Napięcie ładowania: 5 V, 9 V

TÜRK

Softpower Wirelessbank'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Cihazı kullanmadan önce, en iyi derecede kullanımı sağlamak için bu talimatları dikkatlice okuyun.
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARI
Lexon cihazınızın düzgün çalışmasını sağlamak için bir DC 5V/3A, 9V-2A Güç Adaptörü (dahil değildir) veya Hızlı Şarj eden 3.0 güç adaptörü kullandığınızdan emin olun.
Yukarıda belirtilenlerden daha düşük teknik özelliklere sahip farklı bir şarj cihazı veya adaptör kullanılması, kablosuz şarj performansını önemli ölçüde etkileyebilir ve cihazınızda geri alınamaz hasarlara neden olabilir.

ÜRÜN TANITIMI
1. Kablosuz şarj yüzeyi
2. Güç Açma /Kapama
3. Kablosuz şarj LED göstergesi
4. USB Type-C Giriş/Çıkış bağlantı noktası
5. Pil seviyesi LED'leri göstergesi

ÖZELLİKLER
• 10 000 mAh güç bankası
• 10W Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazı
• Tüm Qi özellikli cihazlarla uyumlu
• Qi verici üzerinden eşzamanlı kablosuz şarj ve USB Type-C kablosu ile kablolu şarj

POWER BANK'I ŞARJ ETME
1. Verilen USB C Tipi kabloyu power bank'ınızın şarj bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun USB ucunu herhangi bir 5V-3A, 9V-2A güç adaptörüne (dahil değildir) veya bir Hızlı Şarj 3.0 USB Güç Adaptörüne (dahil değildir) takın.
3. Güç adaptörünü bir güç kaynağına bağlayın.

LED bilgileri

	Güç Seviyesi	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Giriş şarjı	%0 – 25	Yanıp sönen	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%25 – 50	Açık	Yanıp sönen	Kapalı	Kapalı
	%50 – 75	Açık	Açık	Yanıp sönen	Kapalı
	%75 – 96	Açık	Açık	Açık	Yanıp sönen
	Tamamen şarj oldu	Açık	Açık	Açık	Açık

DİĞER ELEKTRONİK CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ
Güç bankası pil seviyesi
Power bank'ın pil seviyesini kontrol etmek için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.
Mobil cihazınızı yerleştirmeden önce beyaz LED'lerden en az birinin yandığından emin olun.

LED bilgileri

	Güç Seviyesi	LED 1 yalnız kablosuz şarj için	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Pil durum	Düşük pil	İki kez yanıp söner	30 saniye yanıp söner	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%10 – 25	İki kez yanıp söner	30 saniye yanar	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%25 – 50	İki kez yanıp söner	30 saniye yanar	30 saniye yanar	Kapalı	Kapalı
	%50 – 75	İki kez yanıp söner	30 saniye yanar	30 saniye yanar	30 saniye yanar	Kapalı
	%75 – 100	İki kez yanıp söner	30 saniye yanar	30 saniye yanar	30 saniye yanar	30 saniye yanar

Dahili pil ile kablosuz şarj
Softpower Wirelessbank, tüm Qi özellikli telefonlar ve cihazlarla uyumludur.
15W'a kadar hızlı şarjı destekler; şarj verimliliği telefonun desteklemediğine bağlıdır. Lütfen aşağıdaki listenin kapsamlı olmadığını unutmayın.
Lexon-design.com web sitemizdeki uyumluluk listemizi kontrol etmekten çekinmeyin.

15W Google/LG/Sony için Hızlı Kablosuz Şarj	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W Samsung/Huawei için Hızlı Kablosuz Şarj	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7,5W iPhone için Hızlı Kablosuz Şarj	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2e Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W Diğer Qi özellikli telefonlar ve cihazlar için Standart Kablosuz Şarj	Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro ve Galaxy Buds dahil olmak üzere diğer tüm Qi özellikli telefonlar ve cihazlar

1. Power bank'ın pil seviyesini kontrol etmek ve kablosuz şarj modunu etkinleştirmek için güç düğmesine bir kez basın.
2. Softpower Wirelessbank'ın kablosuz şarj yüzeyine Qi özellikli bir mobil cihaz yerleştirdiğinizden emin olun.
3. Mobil cihazınızın merkezini kablosuz şarj alanındaki güç bankasıyla hizalayın. Mobil cihazınızda şarj simgesi/göstergesi görünmüyorsa, konumunu ayarlamayı deneyin.
4. Şarj sırasında beyaz LED'lerden biri yanıp söner. Yanan veya yanıp sönen her bir beyaz LED, pil kapasitesinin %25'ini gösterir.
5. Şarj tamamlandığında mobil cihazınızı çıkarın.

Not: Şarj pedine bir mobil cihaz yerleştirilmişse ve şarj simgesi/göstergesi görüntülenmiyorsa, mobil cihazı pedden çıkarın ve mobil cihazı tekrar ped üzerine yerleştirmeden/hizalamadan önce 5 saniye bekleyin.
Kablosuz şarj sisteminin konumu modele/ürüne göre değişir.

Dahili pil ile kablolu şarj
Softpower Wirelessbank, Giriş/Çıkış USB Type-C bağlantı noktası sayesinde kablosuz olmayan şarj uyumlu tüm cihazları şarj edebilir.
1. Power bank'ın pil seviyesini kontrol etmek için güç düğmesine bir kez basın.
2. Elektronik cihazınızın USB Type-C konektörünü güç bankanızın şarj bağlantı noktasına takın.
3. Kablonun USB ucunu şarj edilecek elektronik cihaza takın.
4. Şarj sırasında beyaz LED'lerden biri yanıp söner. Yanan veya yanıp sönen her bir beyaz LED, pil kapasitesinin %25'ini gösterir.
5. Şarj tamamlandığında mobil cihazınızı çıkarın.

LED bilgileri

	Güç Seviyesi	LED 1 yalnız kablosuz şarj modu için	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Çıkış şarjı	Boş pil	İki kez yanıp söner	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%1 – 25	İki kez yanıp söner	Açık	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%25 – 50	İki kez yanıp söner	Açık	Açık	Kapalı	Kapalı
	%50 – 75	İki kez yanıp söner	Açık	Açık	Açık	Kapalı
	%75 – 100	İki kez yanıp söner	Açık	Açık	Açık	Açık
	Yabancı Nesne Tespit Edildi	Yanıp Sönen Mavi 30 saniye	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı

Geçişli Kablosuz Şarj
1. Power bank bir güç kaynağına bağlıyken, kablosuz şarj modunu etkinleştirmek için düğmeye bir kez basın.
2. Softpower Wirelessbank'ın kablosuz şarj yüzeyine Qi özellikli bir mobil cihaz yerleştirin.
3. Mobil cihazınızın merkezini kablosuz şarj alanındaki güç bankasıyla hizalayın. Mobil cihazınızda şarj simgesi/göstergesi görünmüyorsa, konumunu ayarlamayı deneyin.
4. Şarj tamamlandığında mobil cihazınızı çıkarın.

LED bilgileri

	Güç Seviyesi	LED 1 yalnız kablosuz şarj için	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Çıkış şarjı	Boş pil	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%1 – 25	Kapalı	Açık	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	%25 – 50	Kapalı	Açık	Açık	Kapalı	Kapalı
	%50 – 75	Kapalı	Açık	Açık	Açık	Kapalı
	%75 – 100	Kapalı	Açık	Açık	Açık	Açık
	Yabancı Nesne Tespit Edildi	Yanıp Sönen Mavi 30 saniye	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun:
• Cihazınızı kuru tutun. Kısa devre, aşırı ısınma, duman çıkması, yangın, deformasyon ve hatta dahili pil patlamasına neden olmamak için cihazı asla suya sokmayın.
• Cihazınızı çok sıcak veya soğuk yerlerde tutmayın. Cihazınızı oda sıcaklığında kullanmanız önerilir.
• Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
• Tehlikeyi önlemek için cihazınızı küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
• Mobil cihaz ile kablosuz şarj yüzeyi arasına metal cisimler veya mıknatıs yerleştirmeyin.
• Cihazınız şişerse, sızdırırsa veya koku yayarsa derhal kullanmayı bırakın ve servis için Üretici ile iletişime geçin.
• Cihaza kendiniz bakım yapma, tamir etme veya sökme girişiminde bulunmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme: ABS / PU deri İletim mesafesi: 3-6 mm
Ebatlar: 14 x 7,6 x 1,74 cm
Ağırlık: 232g
Şarj sistemi: Qi Kablosuz şarj ve USB C tipi
Giriş: USB-C 5V/3A, 9V/2A
Çıkış Gücü: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kablosuz güç: 15W/10W/7.5W/5W
Kablosuz şarj: Qi özellikli cihazlarla uyumlu
Uluslararası garanti: 1 yıl
Pil türü: Li-polimer
Pil kapasitesi: 10000 mAh
Pil voltajı: 3.7V
Çalışma frekansı: 110-205KHz
Bobin: 1 bobin
Şarj süresi: 4 saat
Şarj voltajı: 5V, 9V

ไทย

ขอขอบคุณที่สั่งซื้อ Softpower Wirelessbank
ก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้งานอย่างถูกวิธีและอ่านคำแนะนำเหล่านี้แล้ว
เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงในอนาคต

คำเตือน
เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ของ Lexon อย่างถูกวิธี ต้องแน่ใจว่าได้ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (ไม่ได้มีให้) หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟชนิด Quick Charge 3.0 (ไม่ได้มีให้)
การใช้ตัวชาร์จไฟหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟอื่นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการชาร์จแบบไร้สายอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเป็นต้นเหตุให้อุปกรณ์ของคุณได้รับความเสียหายโดยที่ไม่อาจซ่อมแซมได้

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1. พื้นผิวสัมผัสสำหรับการชาร์จแบบไร้สาย
2. ปิด/เปิดเครื่อง
3. ไฟ LED บอกสถานะการชาร์จแบบไร้สาย
4. พอร์ตเข้า/ออกชนิด USB Type-C
5. ไฟ LED บอกระดับแบตเตอรี่

คุณลักษณะ
• แบตสำรอง 10 000 mAh
• ตัวชาร์จแบบไร้สาย 10W ที่ได้รับการรับรองโดย Qi
• ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Qi ทั้งหมด
• การชาร์จแบบไร้สายพร้อมกันผ่านเครื่องส่งสัญญาณ Qi และการชาร์จแบบมีสายผ่านสาย USB Type-C

การชาร์จไฟแบตสำรอง (Power Bank)
1. เสียบสาย USB Type-C ที่จัดหาให้เข้ากับพอร์ตชาร์จของแบตสำรองของคุณ
2. เสียบปลายสาย USB กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5V-3A, 9V-2A ใด ๆ (ไม่ได้จัดหาให้) หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟชนิด Quick Charge 3.0 (ไม่ได้จัดหาให้)
3. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ข้อมูล LED

	ระดับพลังงาน	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
การชาร์จอินพุต	0 – 25%	กะพริบ	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	เปิด	กะพริบ	ปิด	ปิด
	50 – 75%	เปิด	เปิด	กะพริบ	ปิด
	75 – 96%	เปิด	เปิด	เปิด	กะพริบ
	ชาร์จไฟเต็ม	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด

การชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ระดับแบตเตอรี่ของแบตสำรอง
แตะหนึ่งครั้งที่ปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด) เพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของแบตสำรองของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟ LED สีขาวของแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งดวงสว่างอยู่ ก่อนที่จะวางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณลง

ข้อมูล LED

	ระดับพลังงาน	LED 1 สำหรับการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้น	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
แบตเตอรี่ สถานะ	แบตเตอรี่ต่ำ	กะพริบสองครั้ง	กะพริบนาน 30 วินาที	ปิด	ปิด	ปิด
	10 – 25%	กะพริบสองครั้ง	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	กะพริบสองครั้ง	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ปิด	ปิด
	50 – 75%	กะพริบสองครั้ง	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ปิด
	75 – 100%	กะพริบสองครั้ง	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที	ติดเป็นเวลา 30 วินาที

การชาร์จแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ในตัว
Softpower Wirelessbank ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่รองรับ Qi ทั้งหมด
รองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 15W ประสิทธิภาพการชาร์จขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์รองรับหรือไม่ โปรดทราบว่ารายการด้านล่างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
อย่าลังเลที่จะตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ของเราบนเว็บไซต์: lexon-design.com

15W ชาร์จไร้สายอย่างรวดเร็วสำหรับ Google/LG/Sony	Google Pixel 4/4XL/5 LGV50/V40/V35/V30/V30+/G8/G7 Sony Xperia ZX3
10W ชาร์จไร้สายอย่างรวดเร็วสำหรับ Samsung/Huawei	Samsung galaxy S21 Ultra/S21/S21+/S20 Ultra/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7 Edge/S6 Edge+/Z Flip/Fold Samsung Note 20/10/10+/9/8/5 Huawei P30/P30Pro/P40/P40Pro/P40Pro+/Mate20/Mate 20 Pro
7.5W ชาร์จไร้สายอย่างรวดเร็วสำหรับ iPhone	Apple iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max Apple iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max Apple iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/SE 2e Gen. Apple iPhone 8/8 Plus
5W การชาร์จแบบไร้สายมาตรฐานสำหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่รองรับ Qi อื่น ๆ	โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่รองรับ Qi อื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึง Airpods2/Airpods Pro, MyKronoz ZeBuds Pro และ Galaxy Buds

1. แตะหนึ่งครั้งที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของแบตสำรองของคุณ และเปิดใช้งานโหมดการชาร์จไฟแบบไร้สาย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ที่ใช้งาน Qi ไว้บนพื้นผิวการชาร์จไฟแบบไร้สายของ Softpower Wirelessbank ของคุณ
3. จัดตำแหน่งศูนย์กลางของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับแบตสำรองที่พื้นผิวการชาร์จไฟแบบไร้สาย หากไอคอน/ ไฟบอกสถานะการชาร์จไม่แสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ลองจัดวางตำแหน่งอีกครั้ง
4. ไฟ LED สีขาวหนึ่งดวงจะกะพริบในระหว่างการชาร์จไฟ ไฟ LED สีขาวที่เรืองแสงหรือกะพริบแต่ละดวงระบุความจุของแบตเตอรี่ที่ 25%
5. นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณออกเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: หากวางอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้บนแผ่นชาร์จ และไอคอน/ไฟบอกสถานะการชาร์จไม่ปรากฏขึ้น ให้นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกจากแผ่นชาร์จและรอ 5 วินาทีก่อนที่จะวาง/ปรับแนวอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแผ่นอีกครั้ง
ตำแหน่งของระบบการชาร์จแบบไร้สายจะแตกต่างกันไปตามรุ่น/ผลิตภัณฑ์

การชาร์จแบบมีสายด้วยแบตเตอรี่ในตัว
ด้วยพอร์ต USB Type-C เข้า/ออก ช่วยให้ Softpower Wirelessbank สามารถชาร์จอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จที่ไม่ใช่แบบไร้สายได้
1. แตะหนึ่งครั้งที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของแบตสำรองของคุณ
2. เสียบตัวเชื่อมต่อ USB Type-C ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเข้ากับพอร์ตชาร์จของแบตสำรองของคุณ
3. เสียบปลายสาย USB เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะชาร์จ
4. ไฟ LED สีขาวหนึ่งดวงจะกะพริบในระหว่างการชาร์จไฟ ไฟ LED สีขาวที่เรืองแสงหรือกะพริบแต่ละดวงระบุความจุของแบตเตอรี่ที่ 25%
5. นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณออกเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูล LED

	ระดับพลังงาน	LED 1 สำหรับโหมดการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้น	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
การชาร์จเอาต์พุต	แบตเตอรี่หมด	กะพริบสองครั้ง	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	1 – 25%	กะพริบสองครั้ง	เปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	กะพริบสองครั้ง	เปิด	เปิด	ปิด	ปิด
	50 – 75%	กะพริบสองครั้ง	เปิด	เปิด	เปิด	ปิด
	75 – 100%	กะพริบสองครั้ง	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด
	ตรวจพบวัตถุแปลกปลอม	ไฟสีน้ำเงินกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด

การชาร์จแบบไร้สายแบบ Pass-Through
1. ในขณะที่แบตสำรองเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน ให้กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมดการชาร์จแบบไร้สาย
2. วางอุปกรณ์ที่ใช้งาน Qi ไว้บนพื้นผิวการชาร์จไฟแบบไร้สายของ Softpower Wirelessbank ของคุณ
3. จัดตำแหน่งศูนย์กลางของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับแบตสำรองที่พื้นผิวการชาร์จไฟแบบไร้สาย หากไอคอน/ ไฟบอกสถานะการชาร์จไม่แสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ลองจัดวางตำแหน่งอีกครั้ง
4. นำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณออกเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูล LED

	ระดับพลังงาน	LED 1 สำหรับการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้น	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
การชาร์จเอาต์พุต	แบตเตอรี่หมด	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	1 – 25%	ปิด	เปิด	ปิด	ปิด	ปิด
	25 – 50%	ปิด	เปิด	เปิด	ปิด	ปิด
	50 – 75%	ปิด	เปิด	เปิด	เปิด	ปิด
	75 – 100%	ปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด
	ตรวจพบวัตถุแปลกปลอม	ไฟสีน้ำเงินกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์:
• ต้องวางอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่แห้ง อย่าวางอุปกรณ์ของคุณใกล้น้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ความร้อนสูงเกินไป เปลวไฟ การเสียรูป หรือแม้กระทั่งการระเบิดของแบตเตอรี่
• ห้ามวางอุปกรณ์ของคุณไว้ตรงพื้นที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิห้อง
• ห้ามวางอุปกรณ์ของคุณให้สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลานาน
• เก็บอุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากการเอื้อมถึงจากเด็กเพื่อป้องกันอันตราย
• ห้ามวางวัตถุที่เป็นโลหะหรือแม่เหล็กไว้ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และพื้นผิวสัมผัสการชาร์จไร้สาย
• โปรดหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณทันที หากมีการโป่งนูน มีสารรั่วออกมา หรือมีกลิ่น แล้วติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับบริการตรวจสอบ
• อย่าพยายามแก้ไข ซ่อมแซม หรือถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
วัสดุ: ABS / หนัง PU
ขนาด: 14 x 7.6 x 1.74 ซม.
น้ำหนัก: 232g
ระบบการชาร์จไฟ: การชาร์จแบบไร้สาย Qi และ USB Type-C
อินพุต: USB-C 5V/3A, 9V/2A
เอาต์พุต: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
พลังไฟฟ้าแบบไร้สาย: 15W/10W/7.5W/5W
ตัวชาร์จแบบไร้สาย: ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Qi
การรับประกันระหว่างประเทศ: 1 ปี
ระยะการส่ง: 3 - 6 มม.
ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมโพลิเมอร์
ความจุแบตเตอรี่: 10000 mAh
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่: 3.7V
ความถี่การใช้งาน: 110-205KHz
ขดลวด: 1 ขด
ระยะเวลาการชาร์จ: 4 ชั่วโมง
กำลังวัตต์ในการชาร์จ: 5V, 9V

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE
LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-softpowerwirelessbank.pdf

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU.
La déclaration de conformité complète EU est disponible sur :
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-softpowerwirelessbank.pdf

UK CONFORMITY ASSESSMENT
The object described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.
The original UK declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-softpowerwirelessbank.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies : electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communica-tions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
RF exposure statements
This equipment complies with FCC radiation exposure requirement set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statements
This device complies with the ISED RSS-102 RF exposure requirement set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.
Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

CAUTION
Risk of explosive if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions

LEXON
125, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - FRANCE
All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.
lexon-design.com | @lexondesign

ERSO

021 / 10 / 26